

Log Max **2000T**

Bruksanvisning



www.logmax.com

[sv] 1.7

Bruksanvisning i original



Stationsvägen 12 - 77013 Grangärde - SWEDEN
Tel. +46 240 59 11 00
info@logmax.com www.logmax.com

Innehållsförteckning

Förord	11
Om denna bruksanvisning	11
Upphovsrätt	11
Synpunkter och förslag	11
Definitioner	12
Säkerhet	13
Allmänt	13
Varningar och symboler	13
Säkerhetsdekaler	14
Aggregat	14
Basmaskin	14
Kunskapskrav	15
Skyddsutrustning	15
Användningsområde	15
Riskzon	15
Kedjeskott	16
Klämrisk	17
Trycksatta och heta vätskor	17
Explosionsrisk	18
Modifiering	18
Skötsel av basmaskinen	18
Garanti- och reklamationsinformation	19
Reklamation	19
Livstids slanggaranti	19
Monteringsanvisning	21
Krav på maskinägaren	21
Krav på basmaskin	21
Funktion och konstruktion	23
Aggregatöversikt	23
Typskylt	24
Ram och skyddshuv	24
Ram	24
Nedre slitplåt	24
Skyddshuv	25
Dämpad skyddsplåt	25
Kvistningsenhet	25

Övre kvistkniv	25
Active Friction Control™ (AFC)	26
Höger och vänster kvistkniv	26
Nedre kvistkniv	26
Fast kvistkniv	26
Matningsenhet	26
Diametermätningenhet	27
Tvåpunktsmätning	28
Längdmätningenhet	28
Längdmätning med mätjul	29
Fällänk	29
Sågenhet	30
Såg Easy-Cut	32
Sågkedjesmörjning, Easy Greasy	32
Rotator	33
Extrautrustning	33
Snöskydd	33
Stubbehandling	33
Hantering	35
Transport av löst aggregat	35
Transport av aggregat monterat på basmaskin	36
Förvaring	36
Innan förvaring	36
Under förvaring	37
Efter förvaring	37
Skrotning och återvinning	38
Handhavande	39
Uppstart av aggregat	39
Avverkningsarbete	40
Planering	40
Fällning	41
Dubbelkap	42
Upparbetning och sortering	42
Grova grenar	42
Klykor	43
Parkering vid arbetets slut	43
Oförutsedda driftstopp	44
Kontroll och underhåll	45

Parkering av aggregat inför kontroll och underhåll	46
Parkering i upptiltat läge	46
Parkering i nedtiltat läge	47
Grovrengöring	47
Kontroll av aggregatet	47
Kontrollera att aggregatet inte har sprickor	47
Kontroll av anslagsbuffertar	48
Kontroll av dämpad skyddsplåt	48
Kontroll av elkablage	48
Kontroll av slitplåtar	49
Nedre slitplåt	49
Axlar till fällänk, matarhjulsarmar och kvistknivar	49
Kontroll av Log Max standardaxlar	49
Kontroll av axialglapp	49
Kvistningsenhet	50
Kvistknivarnas egg	50
Övre kvistkniv	50
Höger och vänster kvistkniv	51
Nedre kvistkniv	51
Fast kvistkniv	51
Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning	52
Byte av övre kvistknivens fjäder	52
Grundinställning och justering av övre kvistknivsgivare	53
Active Friction Control™ (AFC)	53
Kontroll och justering av övre kvistknivens skruv och mutter i spår	53
Matningsenhet	54
Kontroll av matarhjul	54
Åtdragning av matarhjulsmuttrar	54
Byte av matarhjul	54
Demontering av matarhjul	54
Montering av matarhjul	54
Kontroll av åtdragning av skruvar till matarhjulsmotorer	55
Diametermätningenhet	55
Längdmätningenhet	56
Kontroll av längdmätningenhet	56
Sågenhet	57
Kontroll av kedjeskottsskydd	58

Fylla sågkedjeolja	59
Kontroll av sågkedjesmörjning	59
Kontroll av sågkedja	59
Kontroll av sågsvärd	59
Kontroll av sågkedjehjul och sågkedjefångare	60
Byta sågkedjehjul och sågkedjefångare	61
Såg Easy-Cut	62
Sträcka sågkedja	62
Kontrollera sågkedjesträckningen	62
Byta sågkedja	63
Byta sågsvärd	64
Hydraulsystem	65
Byte av hydraulslang	65
Hydraulslang med ORFS-kopplingar	66
Hydraulslang med BSP-kopplingar	66
Hydraulslang med Banjo-koppling	67
Hydraulslang med JIC-koppling	68
Hydraulslang med WEO-koppling	69
Kontroll och byte av ackumulatorer	70
Tryckkontroll	71
Kontroll och justering av tryckinställning	71
Tryckinställningar	72
Särskilda instruktioner	73
Inställning av huvudtryck	73
Inställning av matarhjularmstryck	73
Kontroll av mätthjulstryck	73
Kontroll av sågsvärd hem	74
Inställning av sågsvärd ut	74
Extrautrustning	74
Snöskydd	74
Reparationssvetsning	74
Underhållsschema	77
Smörjschema 8h	77
Underhållsschema 8h	78
Underhållsschema 50h	79
Underhållsschema 250h	80
Underhållsschema 1000h	81
Serviceinformation	83

Felsökning	85
Tekniska data	87
Mått och vikt	87
Mått och grundvikt.	87
Vikter på extrautrustning	87
Rekommenderade rotatorer	87
Ljudnivå	87
Temperatur	87
Hydraulik	88
Krav på hydraulolja	88
Allmänna rekommendationer 280 bars version	88
Allmänna rekommendationer 210 bars version	88
Sågkedjehastighet	89
Smörjmedel	89
Krav på sågkedjeolja	89
Smörjfett	90
Generella åtdragningsmoment	91
Generella åtdragningsmoment med Nord-Lock brickor	92

Förord

Om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning gäller för gripskördare Log Max 2000T.

Bruksanvisningen informerar om hur gripskördaren, fortsättningsvis benämnd "aggregatet", fungerar, underhålls och används på ett säkert sätt. Studera bruksanvisningen noga innan aggregatet börjar användas.

Bruksanvisningen behandlar främst aggregatets grundläggande mekaniska och hydrauliska uppbyggnad, funktion, handhavande och underhåll. Krav på och funktionalitet i aggregatets elektriska styrsystem behandlas endast övergripande.

OBS!

Ditt aggregat är inte nödvändigtvis utrustat med all utrustning som beskrivs i denna bruksanvisning.

Se bruksanvisning för aktuellt styrsystem för fullständig information om det styrsystem som monterats på ditt aggregat.

Förvara alltid bruksanvisningarna i basmaskinens hytt eller i nära anslutning till den plats där arbetet utförs, eftersom behovet av viktiga uppgifter angående användning, säkerhet och underhåll när som helst kan uppstå.

OBS!

Om bruksanvisningen förloras ska en ny omedelbart anskaffas. Bruksanvisning kan beställas hos återförsäljare.

All information som text, illustrationer och specifikationer är baserad på den produktinformation som fanns tillgänglig när bruksanvisningen skapades.

Illustrationer som återfinns i denna bruksanvisning utgörs i vissa fall av typexempel och föreställer därför inte exakta avbildningar av aggregatet och dess delar.

Upphovsrätt

Endast Log Max AB äger full upphovsrätt till denna bruksanvisning och dess innehåll. Det är förbjudet att på något sätt kopiera eller distribuera hela eller delar av denna bruksanvisning utan skriftligt tillstånd från Log Max AB.

Synpunkter och förslag

Lämna gärna synpunkter och förslag på bruksanvisningen. Skriv ner vad som bör ändras och skicka det till manual@logmax.com.

OBS!

För att undvika missförstånd är det säkrast att lämna synpunkter och förslag på engelska eller svenska.

Definitioner

Nedan följer en sammanfattning och förklaring av speciella uttryck, som används i denna bruksanvisning och inte förklaras på annat ställe.

Uttryck	Förklaring
Aggregat	Maskinen för vilken denna bruksanvisning gäller. Kan även kallas för gripskördare, skördaraggregat, skördarhuvud.
Basmaskin	Den maskin som aggregatet monterats på. Kan även kallas för bärare, traktor, transportfordon.
Drifttimmar (h)	Motortimmar räknat av basmaskinens timräknare. Förkortas "h" i vissa sammanhang.
h	Se "Drifttimmar".
Heta arbeten	Servicearbete där det utvecklas mycket värme, till exempel reparationssvetsning.
Motfas	Fasen på kvistknivens egg som är närmast stammen.
DBH	Diameter vid brösthöjd. Trädets stamdiameter 130 cm från marknivå.

Säkerhet

Allmänt

Felaktig användning av aggregatet kan medföra allvarliga skador på förare, aggregat och dess omgivning. Därför är det viktigt att läsa, förstå och följa instruktionerna i denna bruksanvisning innan aggregatet tas i bruk.

Om föreskrifterna i denna bruksanvisning avviker från lokala lagar och bestämmelser är du skyldig att följa lokala lagar och bestämmelser.

Varningar och symboler

Följande varningar och symboler används i denna bruksanvisning för att göra dig uppmärksam på risker som kan leda till personskador eller dödsfall.



Fara!

Fara anger att en olycka kan inträffa om föreskriften inte följs. Olyckan kan leda till permanent nedsättning av arbetsförmåga eller dödsfall.



Varning!

Varning anger att en olycka kan inträffa om föreskriften inte följs. Olyckan kan leda till allvarlig personskada.



Försiktighet!

Försiktighet anger att en olycka kan inträffa om föreskriften inte följs. Olyckan kan leda till personskada.

Följande varning används i denna bruksanvisning för att göra dig uppmärksam på risker som kan leda till materiella skador.

Viktigt!

Viktigt anger att en olycka kan inträffa om föreskriften inte följs. Olyckan kan leda till materiella skador.

Tilläggsinformation markeras enligt nedan.

OBS!


Tydliggör information som är viktig för förståelse eller utförande av moment.

Säkerhetsdekaler

Säkerhetsdekaler ska vara väl synliga, läsliga och hela. Om en dekal skadats eller saknas ska den ersättas. Säkerhetsdekaler kan beställas från återförsäljaren.

Aggregat

Aggregatet är utrustat med säkerhetsdekaler som varnar för förhållanden som kan medföra allvarig personskada eller dödsfall. Säkerhetsdekalerna har gul bakgrund.

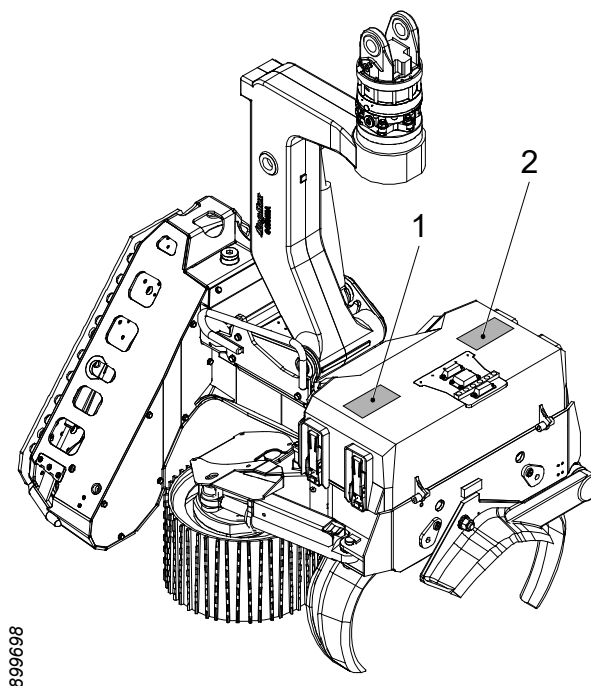

Följande säkerhetsdekaler sitter på aggregatet:

1. Varning för kedjeskott
2. Varning för klämrisk

Basmaskin

Basmaskinens kran ska utrustas med säkerhetsdekaler som anger en riskzon av minst 90 meter.

Kunskapskrav

Allt arbete med aggregatet får endast utföras av personer som har erforderlig kunskap om det arbete som ska utföras. Detta gäller speciellt, men inte endast vid:

- hantering och transport.
- installation på basmaskin.
- normal användning.
- underhåll.
- service.

Med erforderlig kunskap avses den kunskap som krävs för att utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt.

Skyddsutrustning

Använd den skyddsutrustning som är nödvändig för det arbete som ska utföras, till exempel: hjälm, skyddsskor, handskar, hörselskydd, skyddsglasögon.


Användningsområde

Aggregatet är endast avsett för skogsavverkning där aggregatet fäller och upparbetar träd. All annan användning är förbjuden. Exempel på otillåten användning är:

- bogsering av maskiner.
- lasthantering av annat än träd.

Riskzon


När aggregatet används för fällning och upparbetning av träd ska ett säkerhetsavstånd av minst 90 meter iakttas av samtliga personer som befinner sig utanför basmaskinens hytt.

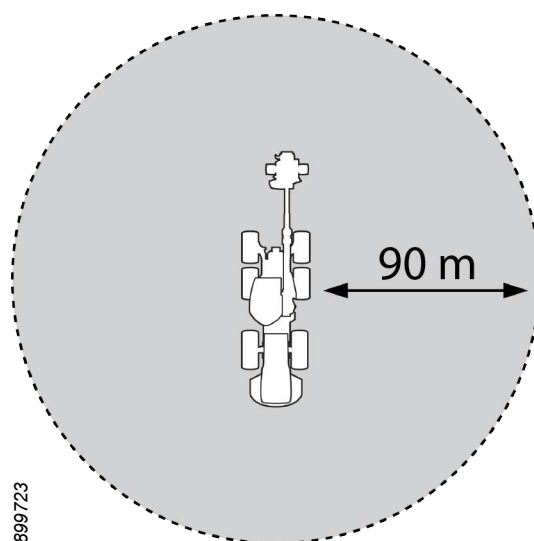

Föraren är skyldig att omedelbart avbryta arbetet om någon befinner sig i riskzonen.

Kedjeskott

När en sågkedja brister kan delar av sågkedjan slungas iväg med höga hastigheter. Om sågkedjebrottet sker med en pisksnärt kan delarnas hastighet bli flera gånger högre än sågkedjehastigheten.

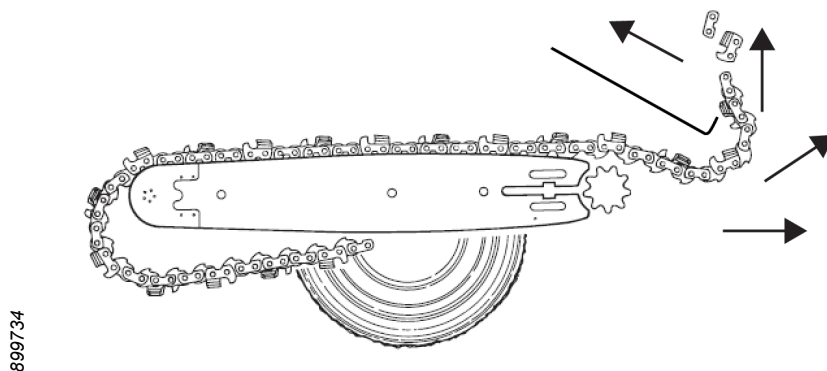


Fara!

Kedjeskott är förenat med livsfara! Energin i ett kedjeskott kan vara lika hög som för en gevärskula.

Var därför noggrann med att följa instruktionerna för användning av aggregatet och underhåll av sågenheten.

**Fara!**

Vid kedjeskott kan sågkedjedelar flyga utanför aggregatets riskzon.

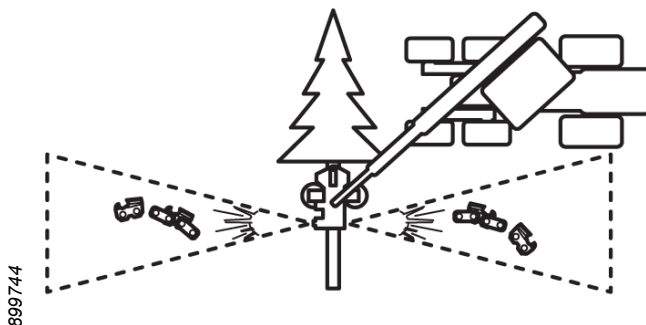

Vid aktivering av sågenheten ska aggregatet vara positionerat så att kedjeskott inte riskerar att träffa:

- basmaskinens hytt.
- personer utanför riskzonen.
- andra maskiner.
- övrig egendom.

Aggregatet är utrustat med kedjeskottsskydd. Skyddet är integrerat i aggregatets ram. Skyddet får under inga omständigheter modifieras. Använd inte aggregatet om skyddet är skadat eller på annat sätt har nedsatt funktion.

Klämrisk

Klämrisk föreligger vid aggregatets rörliga delar. Följ instruktionerna i denna bruksanvisning i samband med kontroll och underhållsarbete.

Trycksatta och heta vätskor

Aggregatet arbetar med vätskor under högt tryck som kan uppnå höga temperaturer. Risk för skär- och brännskador föreligger vid läckage. Följ instruktionerna i denna bruksanvisning i samband med kontroll och underhållsarbete.

Explosionsrisk

Aggregatet är utrustat med slutna utrymmen som kan innehålla brännbara vätskor. Explosionsrisk föreligger vid Heta arbeten i närheten av dessa utrymmen.

Aggregatets hydraulsystem är utrustat med ackumulatorer. Dessa är fyllda med gas under högt tryck. Om en ackumulator går sönder kan gasen frigöras explosionsartat.

Följ instruktionerna i denna bruksanvisning i samband med kontroll och underhållsarbete.

Modifiering

All modifiering av aggregatet måste godkännas av Log Max AB. Efterinstallation av extrautrustning ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap om aggregatet och extrautrustningen.

Skötsel av basmaskinen

Följ alla anvisningar om skötsel och användning av basmaskinen som finns i dess bruksanvisning.

Håll basmaskinens hytt städad och rutor rena.

Basmaskinens dörrar och fönster ska hållas stängda när aggregatet är i drift.

Garanti- och reklamationsinformation

Aggregatet omfattas eventuellt av olika garantier. Vilka garantivillkor som gäller ska ha upphandlats vid försäljningen av aggregatet och framgå av försäljningskontraktet.

För att någon garanti ska vara giltig måste:

- handhavande och underhåll av aggregatet ske enligt denna bruksanvisning.
- installation av aggregat vara korrekt utförd enligt av Log Max AB tillhandahållen installationsanvisning.
- garantikortet vara korrekt ifyllt och skickat till Log Max AB inom den tid som anges på garantikortet.

OBS!

Montering av utrustning på aggregatet som inte godkänts av Log Max AB kan göra garantin på hela eller delar av aggregatet ogiltig.

Log Max AB tar inget ansvar för följdskador som orsakats av icke godkänd utrustning.

Reklamation

Om en komponent på aggregatet, som inte är en förbrukningsdel, havererar inom garantitiden ska den reklameras. Reklamation av komponenten görs till återförsäljaren av aggregatet eller återförsäljaren av komponenten.

Reklamation görs genom att en korrekt ifylld reklamationsrapport lämnas till återförsäljaren.

Livstids slanggaranti

Log Max AB erbjuder livstids slanggaranti på de aggregat som brukas i Sverige och Finland och köpts direkt av Log Max AB.

Slanggarantin gäller de flesta hydraulslangar på aggregatet och innebär att Log Max AB kostnadsfritt tillhandahåller en ny slang vid haveri. Se separata slanggarantivillkor för mer information.

Slanggarantin gäller under 10'000 drifttimmar eller 5 år. Garantin upphör vid det som inträffar först och gäller endast för den första ägaren av aggregatet.

Monteringsanvisning

Installationsanvisning ska följa med aggregatet vid leverans. Kontakta Log Max AB om installationsanvisningen saknas.

Installation, igångkörningskontroll och leveransservice av aggregat får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Krav på maskinägaren

Maskinägaren är skyldig att se till att gällande säkerhetsföreskrifter följs för den kompletta maskinen enligt EU:s maskindirektiv 2006/42/EG, 2014/30/EU samt aktuell utgåva av ISO 11850.

Krav på basmaskin

För att ett aggregat ska få installeras på en basmaskin måste basmaskinen uppfylla kraven i aktuell utgåva av ISO 11850.

ISO 11850 ställer krav på bland annat, men inte endast att:


- förarplatsen är skyddad mot inträngande objekt, däribland kedjeskott (OPS).
- förarplatsen är skyddad mot fallande objekt (FOPS).
- förarplatsen är skyddad mot rullning/vältning av maskinen (ROPS).
- basmaskinen är försedd med säkerhetsbrytare och nödstopp på lämpliga platser.
- kombinationen av basmaskin och aggregat är stabil, se tabell nedan.

Rekommenderad vikt		
 907119	 907125	 907122
Aggregatmodell	Skördare	Grävmaskin
Log Max 2000T	6 - 13 ton	7 - 12 ton

OBS!

Tabellen är endast en rekommendation. Vilken storlek av basmaskin som krävs beror bland annat på basmaskinens utformning och kranlängd.


Funktion och konstruktion

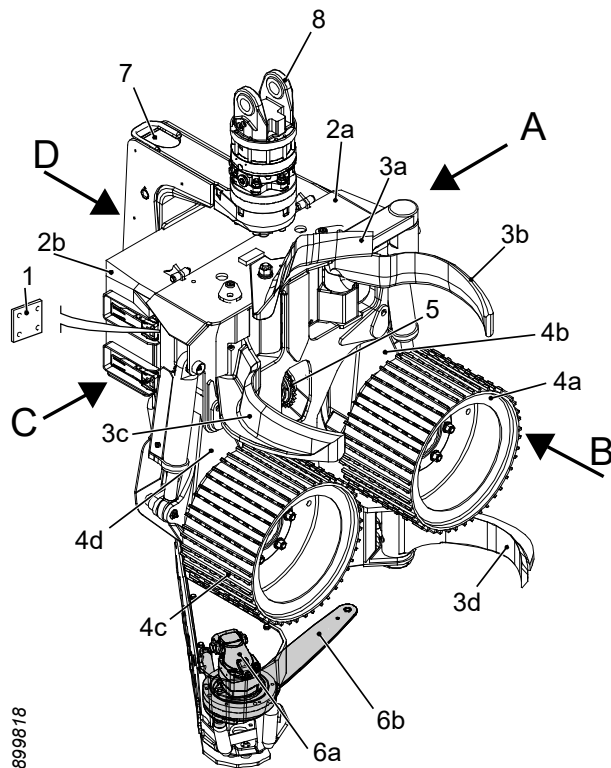

Aggregatöversikt

Nedan visas en översikt över aggregatets orientering och huvuddelar.

A	Vänster
B	Fram
C	Höger
D	Bak
1	Typskylt
2	Ram med skyddshuv
a	Ram
b	Skyddshuv
3	Kvistningsenhet
a	Övre kvistkniv
b	Vänster kvistkniv
c	Höger kvistkniv
d	Nedre kvistkniv
4	Matningsenhet
a	Vänster matarhjul
b	Vänster matarhjulsarm
c	Höger matarhjul
d	Höger matarhjulsarm
5	Längdmätningenshet
6	Sågenhet
a	Sågmotor
b	Sågsvärd och sågkedja
7	Fällänk
8	Rotator

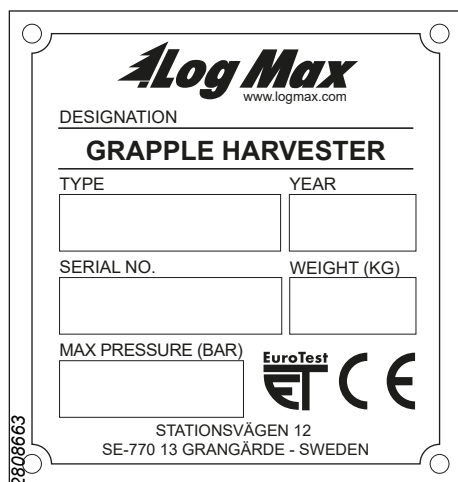

Typskylt

Aggregatets typskylt är placerad under skyddshuven på aggregatets högra sida.

DESIGNATION =	Maskintyp
TYPE =	Aggregatmodell
YEAR =	Tillverkningsår
SERIAL NO. =	Serienummer
WEIGHT (KG) =	Grundvikt
MAX PRESSURE (BAR) =	Maximalt hydraultryck

CE-märkningen anbringas på aggregat som uppfyller EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.

Eventuell ET-märkning innebär att en oberoende tredje part har verifierat att aggregatet uppfyller EU:s maskindirektiv 2006/42/EG.


Ram och skyddshuv

Ram

Ramen har fästen för aggregatets övriga enheter och en integrerad tank för sågkedjeolja.

Nedre slitplåt

Nedre slitplåten (1) sitter svetsad på ramens nedre del. Slitplåten skyddar ramen mot förslitningsskador. Den nedre slitplåten har även en integrerad fast kvistkniv.

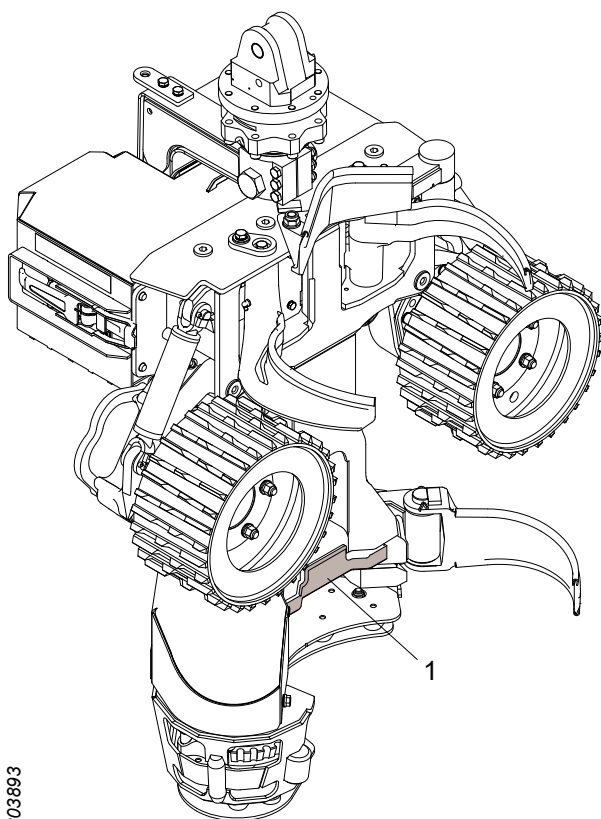

Skyddshuv

Skyddshuv på ramens överdel skyddar viktiga delar av aggregatets styrelektronik och ventilkpaket. Skyddshuv är fäst mot ramen med flaklås. Flaklåsen möjliggör snabb och enkel öppning och stängning av skyddshuv.

Dämpad skyddsplåt

Den dämpade skyddsplåten monteras med gummifjädrar mellan skyddsplåten och ramens bottenplåt för att skydda ramen mot stötar.


Kvistningsenhet

Kvistningsenhetens uppgift är att skära av stammens grenar och bära stammen när den matas genom aggregatet.

Kvistningsenheten är utrustad med fyra rörliga och en fast kvistkniv.

1. Övre kvistkniv
2. Vänster kvistkniv
3. Höger kvistkniv
4. Nedre kvistkniv
5. Fast kvistkniv
6. Höger skyddsplåt
7. Vänster skyddsplåt

- A Öppna
B Stäng

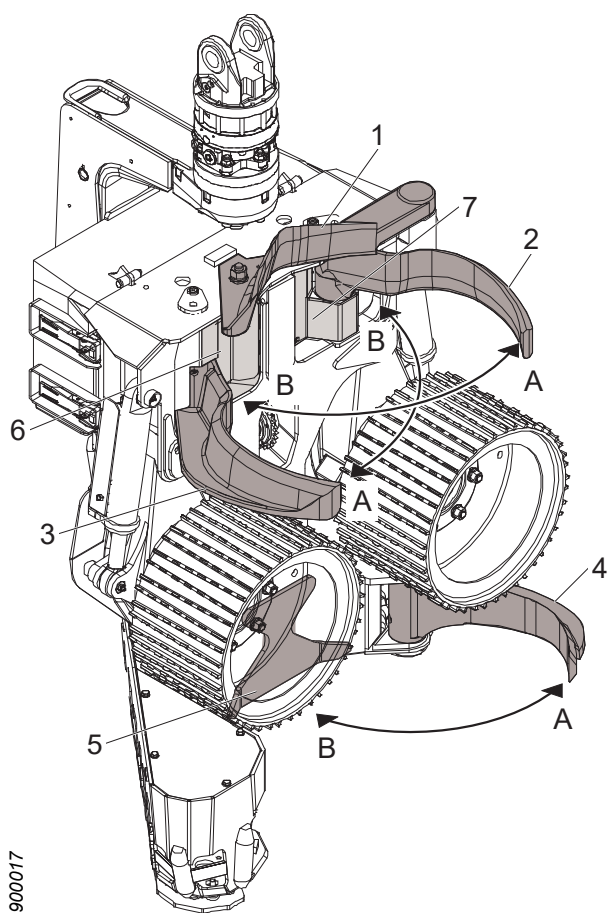

Övre kvistkniv

Den övre kvistkniven är fjäderbelastad för att ligga an mot stammen. En givare känner övre kvistknivens läge. Aggregatets styrsystem kan på så sätt mäta stammens avstånd från ramen, "stamläget".

Genom att öppna och stänga de övriga rörliga kvistknivarna med hjälp av signalen från givaren kan aggregatets styrsystem reglera stamläget.

Active Friction Control™ (AFC)

Då aggregatet är utrustat med AFC ställs önskat stamläge in direkt i aggregatets styrsystem.

Höger och vänster kvistkniv

Höger och vänster kvistkniv styrs av separata hydraulcylindrar som i sin tur styrs av en gemensam ventil. Kvistknivarna kan stänga, öppna eller stanna i valfritt läge.

Nedre kvistkniv

Den nedre kvistkniven styrs av en hydraulcylinder som i sin tur styrs av en ventil. Kvistkniven kan stänga, öppna eller stanna i valfritt läge.

Fast kvistkniv

Den fasta kvistkniven är integrerad i ramens nedre slitplåt och möjliggör viss kvistning vid matning bakåt.


Matningsenhet

Matningsenhetens uppgift är att mata stammen genom aggregatet. Matningsenheten är utrustad med två matarhjul monterade på separata hydraulmotorer, vidare benämnd matarhjulsmotor. Matarhjulsmotorerna är monterade på höger och vänster matarhjulsmotor.

- A Öppna
- B Stäng
- C Stammens färdriktning vid matning framåt
- D Stammens färdriktning vid matning bakåt

Matarhjulsmotorerna styrs av en gemensam ventil. Matarhjulsmotorerna kan styras så att matarhjulen matar stammen framåt, bakåt eller stannar i valfritt läge.

Matarhjulsmotorerna styrs av separata hydraulcylindrar som i sin tur styrs av en gemensam ventil. Matarhjulsmotorerna kan stänga eller öppna.

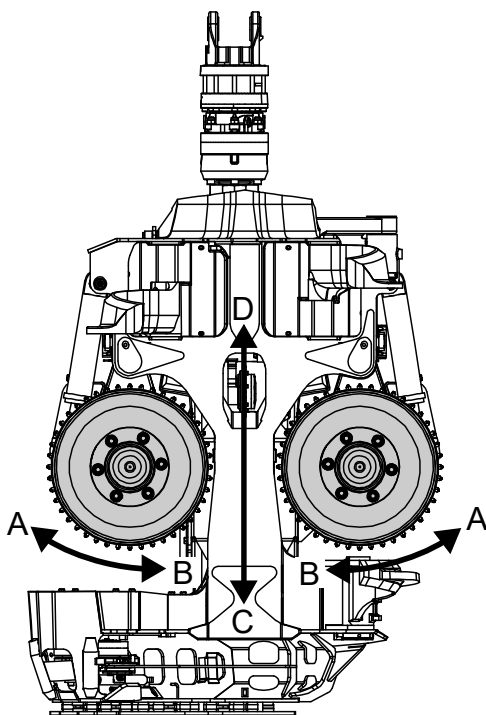

Den hydrauliska kretsen för stängning av matarhjulsarmarna är försedd med en ackumulator. Ackumulatorns uppgift är att dämpa tryckstötar och säkerställa matarhjulens anliggning mot stammen.

Matningsenheten är konstruerad så att matarhjulens kraft mot stammen varierar med stamdiametern trots konstant tryck i hydraulcylindrarna.

Matarhjulsarmarnas rörelse begränsas mekaniskt av cylindrarna när matarhjulsarmarna öppnar och mot ramen när matarhjulsarmarna stänger.

Det finns olika varianter av matarhjul. Log Max AB tillhandahåller två varianter, V-stål Hard Grip och V-stål Soft Grip. Båda varianterna är svarvade för god diametermätning och är självrensande.

V-stål Soft Grip matarhjul är skonsammare mot stammen än V-stål Hard Grip matarhjul. V-stål Hard Grip matarhjul tillåter högre inträngning och ger därmed bättre grepp.

Diametermätningseenhet

Aggregatet kan utrustas med givare för att mäta diametern på den stam som matas genom aggregatet.


Aggregatets styrsystem beräknar stamdiametern med hjälp av signalerna från givarna.

Med hjälp av längd- och diametermätning kan aggregatets styrsystem hjälpa föraren att dela upp trädet i de virkesdimensioner som ger bäst ekonomisk avkastning.

Tvåpunktsmätning

Med tvåpunktsmätning sker diametermätningen mekaniskt via matarhjulen och matarhjulsarmarna. Givarna för diametermätningen är monterade på aggregatets ram och är sammankopplade med matarhjulsarmarna via länkage.


1. Givare

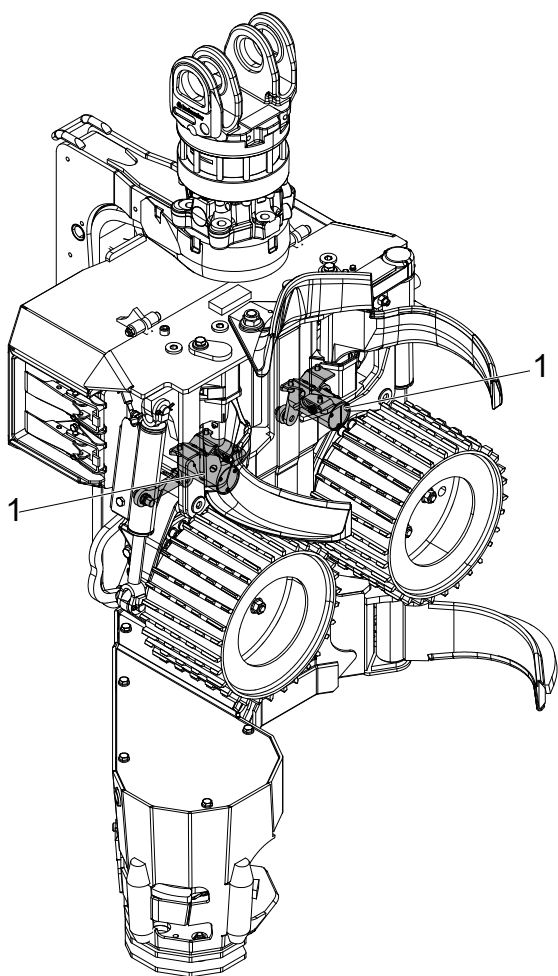

900046

Längdmätningseenhet

Längdmätningseenhetens uppgift är att mäta längden på stammen som matas genom aggregatet.

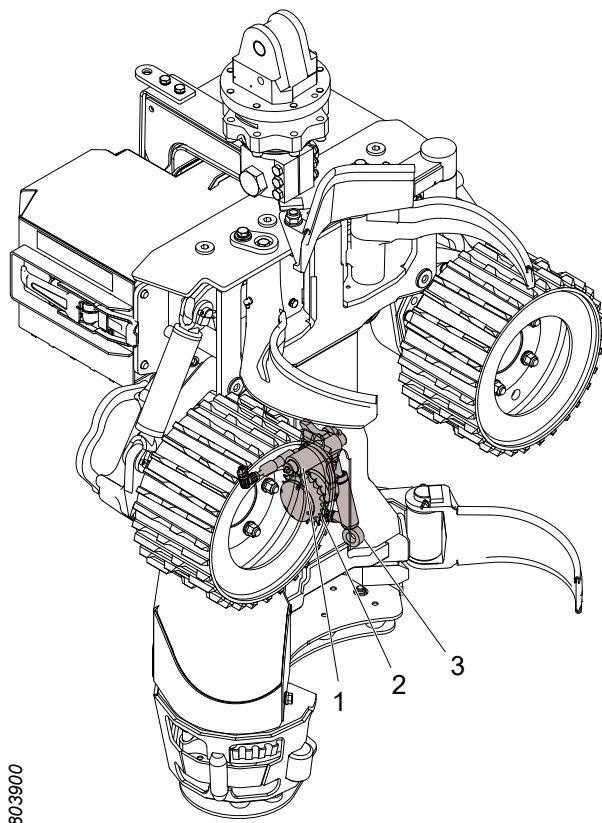

2803900

Längdmätning med mät hjul

Längdmätningen sker mekaniskt med ett mät hjul som följer stammen. En givare känner av mät hjulets rotation. Aggregatets styrsystem beräknar stamlängden med hjälp av signalen från givaren.

Mät hjulet är monterat på en mät hjulsarm som styrs av en hydraulcylinder. Hydraulcylindern styrs av kretsen för öppning och stängning av matarhjul sarmarna.

Mät hjulet kan ansättas mot stammen eller dras in i ramen. Mät hjulet ansätts när matarhjul sarmarna stängs och dras in i ramen när matarhjul sarmarna öppnas.

1. Mät hjulsarm
2. Mät hjul
3. Hydraulcylinder


Fällänk

Fällänkens uppgift är att tilta aggregatet.

Fällänken styrs av en hydraulcylinder som i sin tur styrs av en ventil.

Fällänkens rörelse begränsas mekaniskt mot aggregatets ram och skyddshuv. Fällänken är försedd med anslagsbuffert för att minska belastningen på skyddshuven.


Med hjälp av fällänken kan aggregatet tilta ner, tilta upp eller svänga fritt, "flytläge".

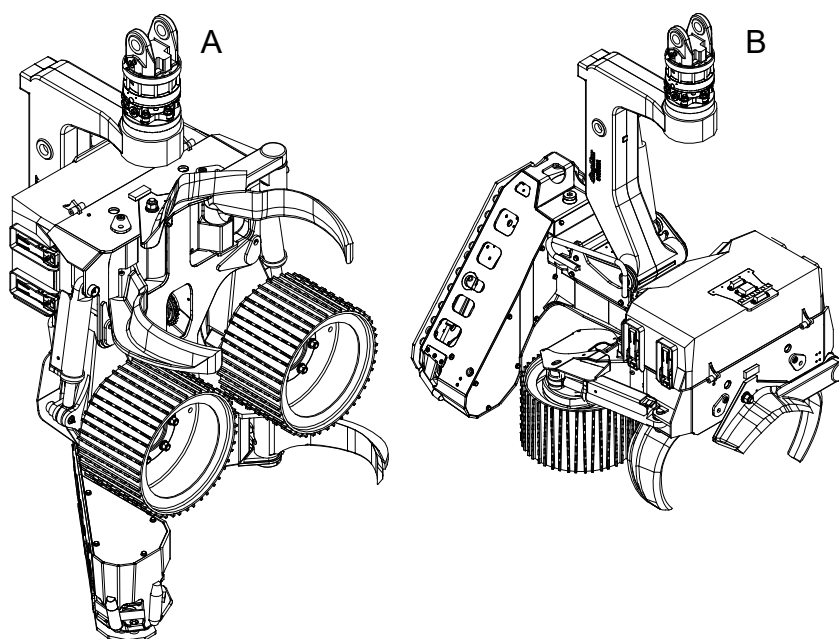

- A Upptiltat
- B Nedtiltat

Sågenhet

Sågenhetens uppgift är att såga av stammen så att trädet kan fällas och kapas upp i önskade längder.

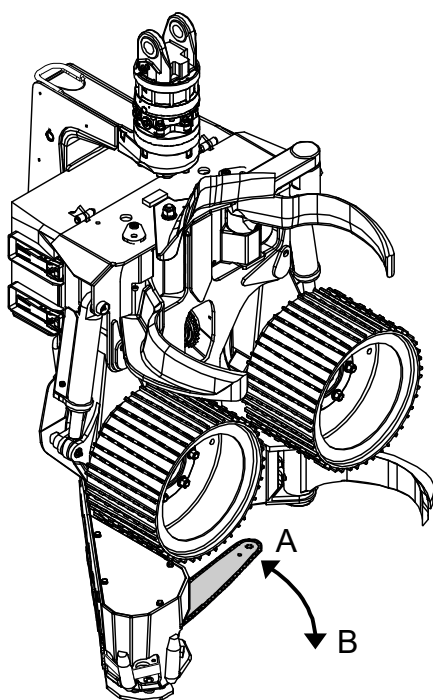

900408

Sågenheten är utrustad med en sågkedja som är monterad på ett sågsvärd.

Sågsvärdet kan dras in i ramen eller köras ut mot stammen. När sågsvärdet är inne i ramen benämns sågsvärdet vara "hemma". I övriga fall benämns sågsvärdet vara "ute".

Sågsvärdets rörelseriktning vid:

- A Hemrörelse
- B Utrörelse

Sågsvärdet är monterat på ett svärdfäste som i sin tur är monterat på en lagringsenhet. Lagringsenheten möjliggör att svärdet kan röras ut och hem. Sågsvärdets rörelse styrs av en hydraulcylinder, "svärdmatningscylinder". Sågsvärdets rörelse begränsas av svärdmatningscylindern i varje ändläge.

Sågkedjan drivs av en hydraulmotor, "sågmotor", via ett sågkedjehjul. Sågenheten är utrustad med en sågkedjefångare som ska förhindra att sågkedjan flyger iväg om den lossnar från sågsvärdet.


Två givare känner sågsvärdets läge. En givare känner om sågsvärdet är hemma, "hemmalägesgivare". Den andra givaren känner sågsvärdets rörelse, "kapkontrollgivare".

Aggregatets styrsystem kan använda signalen från hemmalägesgivaren för att förhindra aktivering av matning framåt när sågsvärdet är ute.

Aggregatets styrsystem kan använda signalen från kapkontrollgivaren för att anpassa sågsvärdets utrörelse mot stamdiametern.

Aggregatet är utrustat med kedjeskottsskydd som har till uppgift att förhindra att kedjeskott inträffar då sågkedjan går av. Kedjeskottsskyddet är integrerat i aggregatets ram.

1. Kedjeskottsskydd

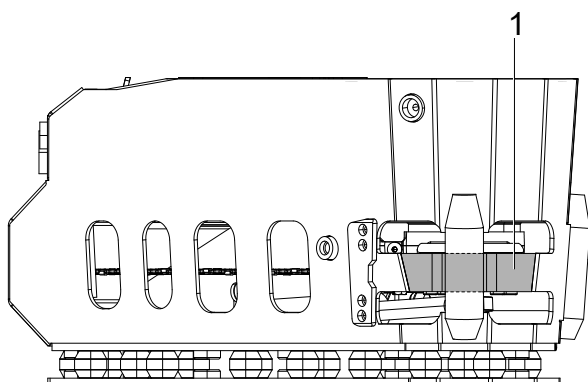


900417

Såg Easy-Cut

Sågmotorns varvtal styrs av en ventil. Sågmotorn kan endast driva sågkedjan åt ett håll. Sågmotorvarvtalet ställs in i aggregatets styrsystem.

Svärdmatningscyllindern styrs av en ventil.

Såg Easy-Cut har en manuell kedjesträkningsanordning.

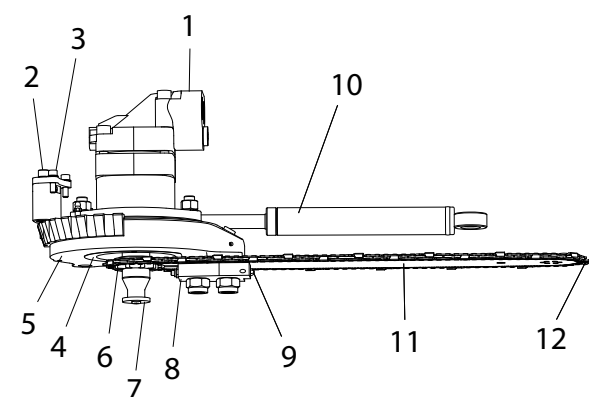

2809566


1. Sågmotor
2. Kapkontrollgivare
3. Hemmalägesgivare
4. Lagringsenhet
5. Svärdfäste
6. Sågkedjehjul
7. Sågkedjefångare
8. Tryckbricka
9. Sträckskruv
10. Svärdmatningscyllinder
11. Sågsvärd
12. Sågkedja

Sågkedjesmörjning, Easy Greasy

Easy Greasy är en direktverkande elektrisk kolvpump för oljebaserad kedjesmörjning. Pumpen är monterad på oljetanken som är integrerad i ramen.

Oljetanken har två silar för grov filtrering av sågkedjeoljan. En sil är monterad i oljetanken under påfyllnadsloppet. Den andra silen är monterad i oljetanken vid inloppet till pumpen.

Pumpen har ett fast deplacement. Genom att variera slagfrekvensen (antal slag per sekund) kan flödet varieras. Flödet ställs in i aggregatets styrsystem.

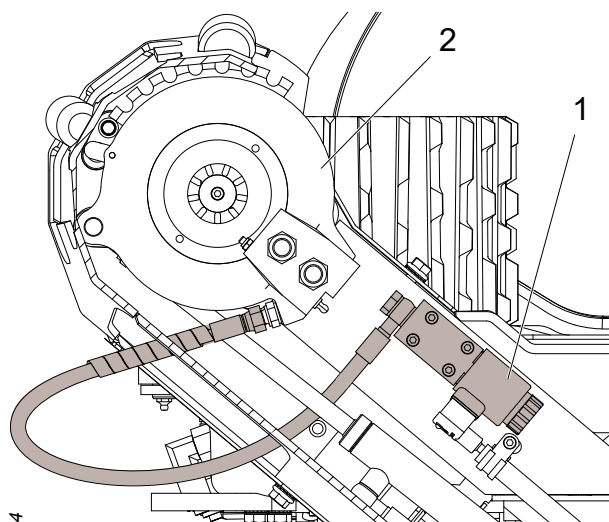

2803904

1. Smörjpump Easy Greasy
2. Svärdfäste

Rotator

Rotatorn är monterad på fällänken och används för att positionera aggregatet. Rotatorn kan rotera aggregatet åt höger, åt vänster eller hålla aggregatet i ett visst läge.

Rotatorn styrs antingen av en ventil på aggregatet eller från basmaskinen.

Extrautrustning

Snöskydd

Snöskyddet är en gummimatta som monteras mellan fällänken och skyddshuven. Snöskyddet förhindrar att snö och skräp packas mellan skyddshuven och fällänken.

Stubbbehandling

Stubbbehandlingsutrustningen sprayar ett bekämpningsmedel på stubben för att skydda stubben mot rotröta.

Stubbbehandlingsutrustningens huvudkomponenter såsom tank och pump monteras på basmaskinen.

Bekämpningsmedlet leds via slangar från basmaskinen till sågenheten och sprayas på stubben via sågsvärdet. Sågsvärdet måste vara anpassat för stubbbehandling.

Hantering

Transport av löst aggregat

**Fara!**


Klämrisk! Gå aldrig under eller nära hängande last. Säkerställ att all lyftutrustning som används är i gott skick, anpassad för ändamålet och dimensionerad för aggregatets vikt.

**Försiktighet!**

Risk för skärskador! Demontera sågkedjor och förse kvistknivarna med eggskydd vid hantering av aggregatet.

Viktigt!

Aggregatets inkommande hydraulanslutningar inte får vara pluggade vid lyft av aggregatet. Anslut hydraulslangar till hydraulanslutningarna och led ner slangarna i uppsamlingskärl.

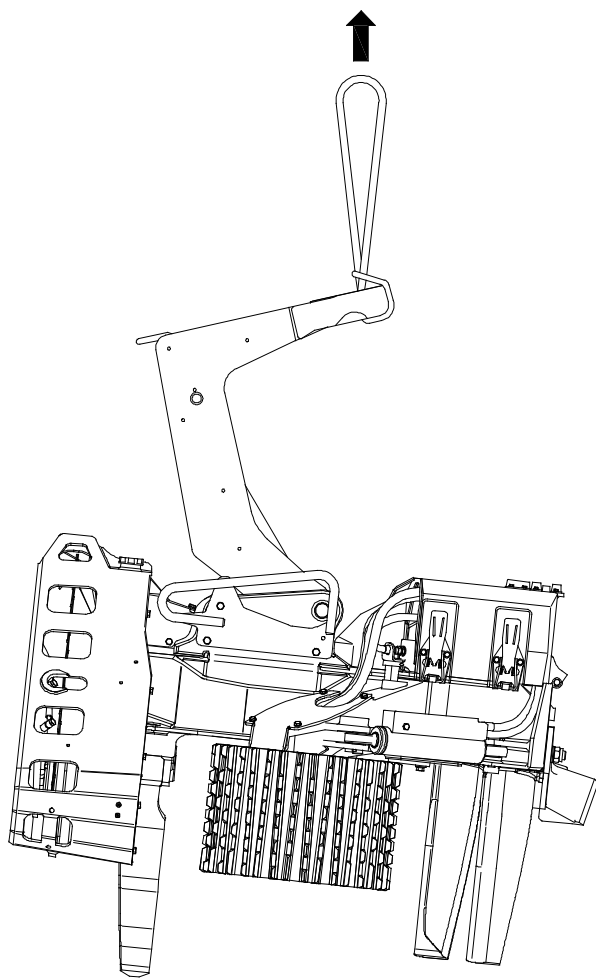

Vid transport av löst aggregat ska aggregatet placeras plant på lastpall. Kvistknivar och hjularmar ska vara stängda. Träklossar ska skruvas fast i pallen så att samtliga kvistknivar och matarhjul får stöd. Aggregatets vikt ska vara jämnt fördelad mellan kvistknivarna och matarhjulen.

Fällänken ska spännas fast mot något av dess ändlägen. Aggregatet ska spännas fast mot lastpallen.

Lyft aggregatet i fällänken enligt bild. Lyft aldrig i andra delar av aggregatet.

Aggregatets vikt framgår i "Tekniska data".

Transport av aggregat monterat på basmaskin

Transportera aggregatet enligt säkerhetsföreskrifterna för transport i basmaskinens bruksanvisning.

Förvaring

Innan förvaring

Om aggregatet ska förvaras utan att användas ska följande åtgärder vidtas:

1. Rengör aggregatet.
2. Smörj aggregatet med fett vid samtliga smörjpunkter enligt underhållsschemat.
3. Fyll oljetanken med sågkedjeolja.

4. Se underhållsavsnittet för respektive extrautrustning för eventuella instruktioner vid långa uppehåll.
5. Kör samtliga cylinderfunktioner på aggregatet mellan sina ändlägen några gånger så att en oljefilm bildas på kolvstängerna.
6. Kör matarhjulsmotorerna en minut åt vardera håll för att säkerställa att de oljefylls.
7. Montera eggskydd på kvistknivarna.
8. Demontera sågkedjan.
9. Om aggregatet har automatisk sågkedjesträckningsenhet ska sågsvärdet skjutas till sitt innersta läge och låsas där med buntband eller liknande.
10. Placera aggregatet på lastpall enligt instruktion för "Transport av löst aggregat".
11. Plugga aggregatets inkommande hydraulanslutningar så att aggregatet förblir oljefyllt. Om oljan tillåts rinna ut kan hydrauliska komponenter rosta invändigt och förstöras.

Under förvaring

Viktigt!

Aggregatet får förvaras i max 6 månader. Därefter måste aggregatet användas några timmar.

Förvara aggregatet under tak i ett utrymme som håller jämn temperatur för att undvika korrosion av aggregatet och dess elektroniska komponenter.

Kontrollera med jämna mellanrum under förvaringen att inga läckage förekommer. Vid behov ska en tunn film hydraulolja strykas på de kolvstänger som inte är indragna i cylindrarna.

Efter förvaring

Innan aggregatet tas i drift efter förvaring ska följande åtgärder vidtas:

1. Kontrollera att alla elektriska kontaktdon, med tillhörande stift, är fria från korrosion.

2. Smörj aggregatet med fett vid samtliga smörjpunkter enligt underhållsschemat.
3. Se underhållsavsnittet för respektive extrautrustning för eventuella instruktioner vid långa uppehåll.
4. Kontrollera att sågkedjesmörjningen fungerar enligt instruktion för kontroll av sågkedjesmörjningen.
5. Montera en sågkedja.
6. Demontera kvistknivarnas eggskydd.

Skrotning och återvinning



Varning!

Aggregatets ackumulatorer är trycksatta med gas, som kan frigöras explosionsartat vid yttre åverkan.

Kontakta lokala myndigheter om hur aggregatet ska skrotas och återvinnas på bästa sätt.

Inför skrotning och återvinning bör följande utföras:

- Tvätta rent aggregatet.
- Dränera aggregatets system för hydraulolja och sågkedjeolja i kärl avsedda för detta.
- I de fall aggregatet är utrustat med färgmärkning och stubbehandling. Dränera systemen för färgmärkning och stubbehandling på vätska i kärl avsedda för detta.
- Demontera och sortera aggregatets elektroniska komponenter.
- Demontera och sortera aggregatets gummidetaljer.
- Sortera aggregatets återstående delar som metallskrot.

Handhavande

Viktigt!

Det är förbjudet att använda aggregatet som stöd för att avlasta basmaskinens vikt. Till exempel genom att trycka aggregatet mot marken för att hjälpa basmaskinen att vända.

Uppstart av aggregat

Viktigt!

Använd inte aggregatet om omgivningstemperaturen understiger lägsta tillåtna temperatur, se "Tekniska data".

Gör följande innan arbetspassets början:

1. Gör rent aggregatet från snö, is och skräp.
2. Varmkör hydrauloljan enligt instruktion i basmaskinens bruksanvisning. Hydrauloljan ska minst uppnå den lägsta tillåtna arbetstemperaturen, se "Tekniska data".

Viktigt!

Använd inte matarhjulsmotorerna eller sågmotorn för att varmköra hydrauloljan då det kan skada motorerna.

3. Om sågenheten har manuell kedjesträckningsenhet: sträck sågkedjan enligt instruktion för sågenheten.
4. Kör aggregatets hydrauliska funktioner några gånger så att aggregatet förses med varm hydraulolja.

Viktigt!

Låt aggregatet arbeta med begränsat tryck och flöde när aggregatets hydrauliska funktioner körs för att förse aggregatet med varm hydraulolja.

5. Kontrollera att sågkedjesmörjningen fungerar enligt instruktion för kontroll av sågkedjesmörjningen.

Avverkningsarbete

**Fara!**

Aggregatet måste vara helt stängt runt stammen innan fällning av trädet. Om aggregatet rör sig under sågning finns risk för kedjeskott.

**Fara!**

Lämna aldrig ett nästan genomsågat träd utan åtgärd.

**Fara!**

Beakta fällriktningen! Aggregatet kan inte tvinga trädet att falla åt ett visst håll. När trädet är avsågat och börjat falla är det i princip omöjligt att ändra fällriktning.

**Fara!**

Risk för personskada. Mata aldrig stammen mot hytten.

Viktigt!

Kör aggregatet med mjuka rörelser för att minimera slitaget på aggregatet och basmaskinen.

Avverkningsarbetet med aggregatet kan delas in i delmomenten planering, fällning, upparbetning och sortering.

Planering

Planera avverkningsarbetet innan det påbörjas. Positionera basmaskinen med hänsyn till:

- avstånd till de träd som ska upparbetas.
- uppläggningsplats.
- fällriktning.
- att basmaskinen står stadigt.

Fällning

Välj fällriktning så att trädet fälls säkert i önskad riktning. Ta hänsyn till:

- vindriktning och vindstyrka.
- trädets och terrängens lutning.
- närstående träd och andra hinder.

Ansätt aggregatet på motsatt sida som trädet ska fällas åt. Grip trädet så lågt som möjligt, men var säker på att sågsvärdet kan kapa hela stammen. Eventuellt kan ett dubbelkap göras. I de fall kapkontrollsgivaren hindrar sågsvärdet från att kapa hela stammen kan ett manuellt kap göras.

Viktigt!


Vrid inte aggregatet med rotatorn efter att trädet är avsågat och har börjat falla, detta kan skada rotatorn.

Viktigt!


Under inga omständigheter får aggregatet backas ner mot roten. Detta kan skada infästningen för knivar och matarhjul och gör då aggregatet obrukbart.

Pressa aggregatet lätt mot trädet i fällriktningen. Detta underlättar fällningen och minskar risken för att sågsvärdet fastnar. Om aggregatet pressas för hårt mot trädet kan fällsprickor uppstå i virket.

Bryt inte omkull ett halvsågat träd utan såga igenom hela trädet, för att minimera risken för fällsprickor.

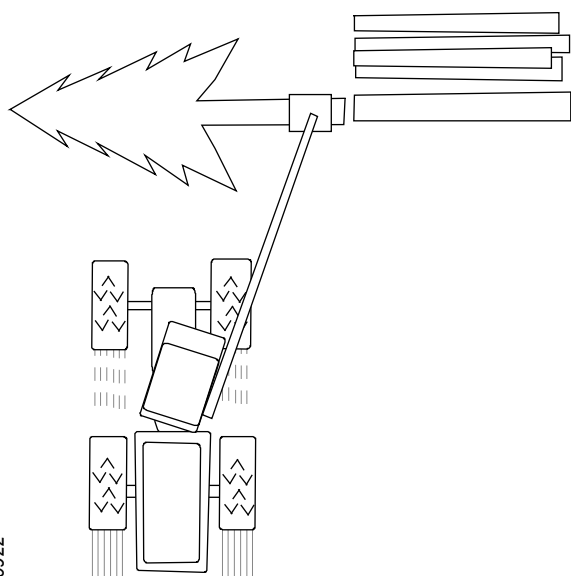

900922

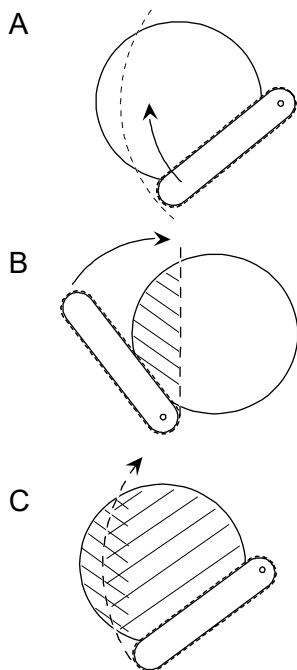

Dubbelkap

Dubbelkap är en teknik som används vid fällning av grova träd där sågsvärdet inte når att kapa igenom stammen med ett kap (figur A). Då kan två kap göras från två olika håll för att nå igenom stammen.

Gör först ett kappår med aggregatet vridet 90° medurs (figur B) i förhållande till det tänkta fällkapet.

Inför det andra kapet vrids aggregatet till positionen för fällkapet. Efter genomfört kap är trädet genomsågat (figur C). Trädet faller även fast båda kappåren inte möts exakt.

Upparbetning och sortering

Upparbetning innebär att träd kvistas och kapas i lämpliga längder. En väl planerad och utförd upparbetning maximerar virkesvärdet, underlättar skotning och minskar markskador.

Upparbeta träd så att virket hamnar i högar sorterade efter virkeskvalitet. Sikta med aggregatet ovanför de redan kapade stockarna vid upparbetning. Då kapas stockarna så att stockarnas ändar hamnar i linje med varandra. Detta kallas för att virkeshögarna blir jämndragna. Om möjligt kapa stocken med stöd för att minimera risken för kapsprickor.

Undvik att lägga grenar och kvistar på upparbetat virke. Om marken har låg bärighet är det lämpligt att kvista framför basmaskinen så att riset skyddar marken från körsador och förhindrar att basmaskinen kör fast.

Grova grenar

Om trädet har en eller flera grova grenar som kan försvåra upparbetningen kan trädet kvistas i ett enda moment eller kvistas en bit längre än den tänkta stocklängden. Detta för att ge aggregatet


möjlighet att nå en hög matningshastighet vilket underlättar kvistning av träd med grova grenar. Därefter backar man tillbaka och upparbetar stocken som vanligt.

Klykor

Tekniken för att hantera träd med klykor beror på hur trädet ser ut.

Om klykan sitter lågt kapas den ena stamdelen direkt och upparbetas som vanligt. Därefter fälls och upparbetas resten av trädet.

Om klykan sitter högt fälls hela trädet och upparbetas som vanligt fram till klykan. Därefter läggs stammen på marken. Positionera aggregatet hängande över klykan och aktivera sågenheten så att ena eller båda stamdelarna kapas av. Plocka därefter upp och upparbeta stamdelarna som vanligt.




900948

Parkering vid arbetets slut

1. Om sågenheten har manuell sågkedjesträckningsenhet: släpp sågkedjans sträckning enligt kontroll och underhåll för sågenheten.
2. Grovrengör aggregatet enligt "Grovrengöring"
3. Stäng kvistknivarna och öppna matarhjulssarmarna.
4. Försätt aggregatet i flytläge och sänk ner det på ett fast, plant underlag
5. Vinkla fällänken mot mekaniskt stopp i ramen.
6. Avlasta basmaskinens hydraulik.
7. Stäng av basmaskinen. Ta ur startnyckeln och bryt huvudströmmen.

Beakta säkerhetsföreskrifterna i basmaskinens bruksanvisning angående parkering av basmaskinen.

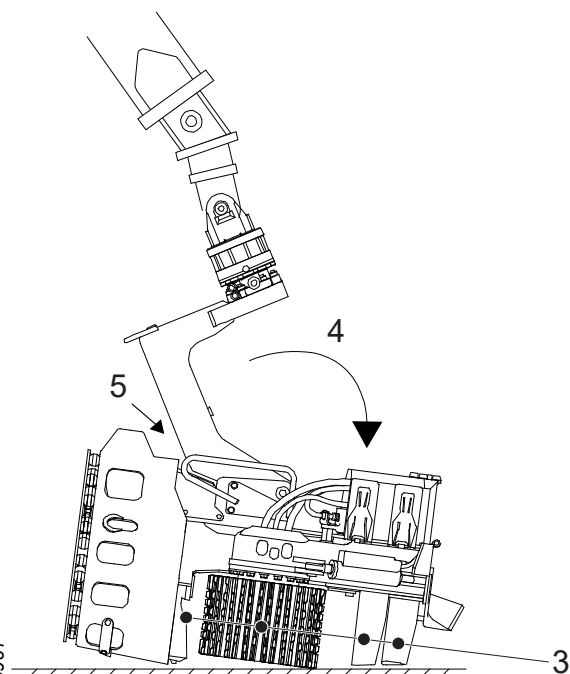

900961

Oförutsedda driftstopp



Fara!

Försök alltid att avhjälpa felet från basmaskinens hytt. Lämna endast hytten som en sista utväg då du försäkrat dig om att inga oförutsägbara maskinrörelser kan inträffa.



Fara!

Försök aldrig frigöra stammar som fastnat i aggregatet för hand, t ex genom att lossa hydraulslangar eller manuellt aktivera aggregatets hydraulventiler.

I händelse av haveri, t ex slang- eller kabelbrott, som gör aggregatet obrukbart och där aggregatet fortfarande greppar en stam måste aggregatet frigöras från stammen innan reparationsarbete påbörjas.

Positionera aggregatet så att kvistknivarna går fritt från marken. Försök att aktivera funktionen för att öppna kvistknivarna.

Om kvistknivarna inte öppnas, bryt tryckförsörjningen till aggregatet. Vänta tills kvistknivarna öppnats något med hjälp av det inre läckaget i aggregatets hydraulventiler. Använd därefter basmaskinens kran för att lirka loss aggregatet från stammen.

Ta hjälp av andra maskiner om det behövs.

Kontroll och underhåll

Detta kapitel beskriver kontroller och underhåll av aggregatet som kan utföras av föraren. Allt underhållsarbete på aggregatet som saknar instruktioner i detta kapitel ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Vissa arbetsmoment i detta kapitel kräver två personer för att kunna utföras. Säkerställ att det finns möjligheter att tillkalla hjälp om olyckan är framme. Ha alltid mobiltelefon, komradio eller liknande nära till hands när kontroll och underhållsarbete utförs. Säkerställ även att lämpliga fordon och farbara vägar finns om det blir nödvändigt att uppsöka sjukhus.

**Fara!**

Klämrisk! Aggregatet måste parkeras enligt instruktion för att minimera risken för klämskador.

**Varning!**

Risk för brännskador! Låt aggregatet och hydraulolja svalna innan kontroll och underhåll utförs på aggregatet.

**Varning!**

Aggregatets hydraulsystem är försett med ackumulatorer. Tryck kan finnas kvar i systemet en tid efter att tryckförsörjningen brutits.

**Varning!**

Trycksatt vätska kan ha skärande verkan. Leta aldrig efter läckor i aggregatets system genom att känna med händer eller andra kroppsdelar.

**Varning!**

Risk för skärskada! Demontera alltid alla sågkedjor och montera eggskydd på kvistknivar innan kontroll och underhåll av aggregatet påbörjas.

**Varning!**

Risk för klämskador! Skyddshuven är tung och har skarpa kanter. Hantera den varsamt.




Försiktighet!

Undvik hudkontakt med aggregatets vätskor - de kan vara skadliga. Undvik även inandning av ångor.

Parkering av aggregat inför kontroll och underhåll

Parkering i upptiltat läge

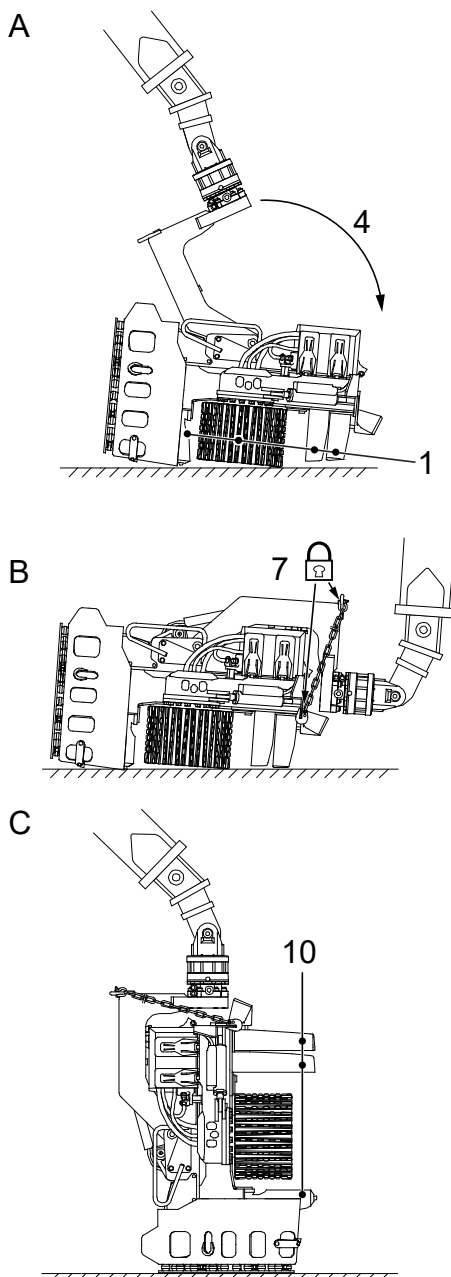

A

- 1 Stäng kvistknivarna och öppna matarhjulsarmarna.
- 2 Försätt aggregatet i flytläge.
- 3 Placera aggregatet på fast och plant underlag.
- 4 Kör försiktigt ut kranen så att fällänken placeras mot sitt övre stoppläge.
- 5 Avlasta basmaskinens hydraulik.
- 6 Stäng av basmaskinen. Ta ur startnyckeln och bryt huvudströmmen.

B


- 7 Lås fällänken mot ramen med hjälp av säkerhetskedjan.
- 8 Starta maskinen.

C

- 9 Res försiktigt upp aggregatet med hjälp av kranen.
- 10 Öppna kvistknivarna.
- 11 Placera aggregatet på fast och plant underlag.
- 12 Avlasta basmaskinens hydraulik.
- 13 Stäng av basmaskinen. Ta ur startnyckeln och bryt huvudströmmen.
- 14 Montera eggskydd på kvistknivarna.
- 15 Demontera alla sågkedjor.

Beakta säkerhetsföreskrifterna i basmaskinens bruksanvisning angående parkering av basmaskinen.

901259

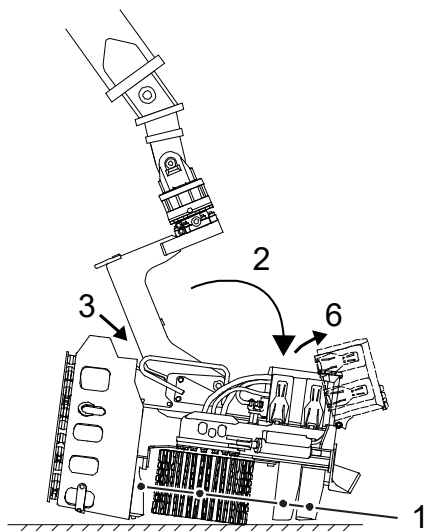

Parkering i nedtiltat läge

1. Stäng kvistknivarna och öppna matarhjulsarmarna.
2. Försätt aggregatet i flytläge och parkera aggregatet på fast och plant underlag.
3. Vinkla fällänken bakåt mot mekaniskt stopp.
4. Avlasta basmaskinens hydraulik.
5. Stäng av basmaskinen. Ta ur startnyckeln och bryt huvudströmmen.
6. Öppna skyddshuven på aggregatet och koppla ur elkabeln för funktionen *tilt upp*.
7. Montera eggskydd på den övre kvistkniven.

Beakta säkerhetsföreskrifterna i basmaskinens bruksanvisning angående parkering av basmaskinen.

Grovrengöring

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Grovrengör aggregatet enligt nedan:

1. Ta bort grenar och trädrester från aggregatet. Kontrollera att de inte orsakat skada.
2. Gör rent aggregatet från vatten och snö i kall väderlek för att förhindra isbildning.
3. Gör rent mätthjulet och runt mätthjulsarmen.
4. Gör rent matarhjulen.
5. Gör rent sågenheten.

Kontroll av aggregatet

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge", om inte annat anges.

Kontrollera att aggregatet inte har sprickor

För att kontrollera att aggregatet inte har sprickor:

1. Demontera höger och vänster skyddsplåt vid höger och vänster kvistkniv.
2. Kontrollera om det finns sprickor i aggregatets komponenter. Var noggrann med att kontrollera:

- ramen, speciellt vid samtliga cylinderinfästningar.
- fällänken.
- matarhjulsarmarna.
- kvistknivarna.

Om sprickor påträffas måste de berörda komponenterna lagas innan aggregatet tas i drift. Se avsnitt för "Reparationssvetsning".

3. Återmontera höger och vänster skyddsplåt vid höger och vänster kvistkniv.
4. Kontrollera att alla skydd är hela. Kontrollera att skruvarna som håller skydden är hela och åtdragna. Ersätt skruvar som fallit bort.

Kontroll av anslagsbuffertar

Kontrollera att anslagsbufferten vid fällänken inte har skador eller saknas. Ersätt skadad och saknad anslagsbuffert.

Kontroll av dämpad skyddsplåt

Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge".

Kontrollera att:

- Skyddsplåten är hel. Ersätt skyddsplåten om den är sprucken.
- Skruvar, muttrar och sfäriska brickor är hela och åtdragna med 35 Nm. Ersätt skadade och saknade skruvar, muttrar och sfäriska brickor.
- Gummifjädrarna är hela. Ersätt skadade och saknade gummifjädrar.

Kontroll av elkablage

Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge".

Öppna skyddshuven och kontrollera att synligt elkablage är helt och oskadat. Ersätt skadat eller trasigt elkablage.

Viktigt!

Byte av elkablage ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Kontroll av slitplåtar

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Nedre slitplåt

När den nedre slitplåten är nedsliten till halva godstjockleken ska den bytas enligt "Reparationssvetsning".

Axlar till fällänk, matarhjulsarmar och kvistknivar

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Kontroll av Log Max standardaxlar

Kontrollera att axelns låsskruv är hel och åtdragen.

Kontrollera att axelns rotationslåsnings är hel.
Reparera vid behov enligt "Reparationssvetsning"


Kontroll av axialglapp

För att kontrollera axialglappet mellan en komponent och ramen:

1. Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".
2. Demontera skyddsplåtar vid höger och vänster kvistkniv.
3. Använd ett bladmått för att kontrollera glappet mellan komponenten och ramen. Notera glappet på båda sidor om komponenten.
4. Om det totala glappet överstiger 1 mm måste axeln shimsas.

Viktigt!

Shimsning av axlar ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

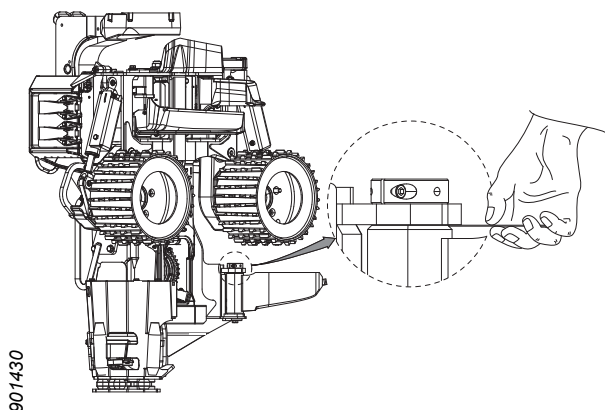

Kvistningsenhet



Försiktighet!

Risk för skärskada. Kvistknivarnas eggär är vassa.

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Kvistknivarnas eggär

Mindre skador av kvistknivarnas eggär åtgärdas med hammare och fil. Större skador åtgärdas med slipskiva för metall på slipmaskin. För att kvistknivarna ska behålla sin hårdhet får de inte utsättas för höga temperaturer under slipning.


För enkel kontroll av korrekt eggvinkel finns en eggmall att tillgå. Eggmallen kan användas till alla kvistknivars eggär, förutom för den nedre kvistknivens motfaser.

Viktigt!


Byte av kvistknivar ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Övre kvistkniv


Övre kvistkniv ska slipas enligt eggmall. Om övre kvistkniv får en motfas eller blir sliten på insidan kan den reparationssvetsas enligt "Reparationssvetsning" och därefter slipas på nytt.

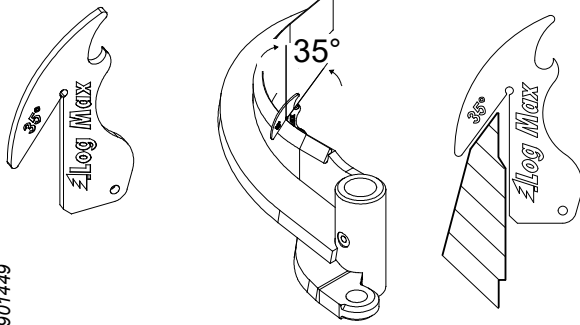

901449

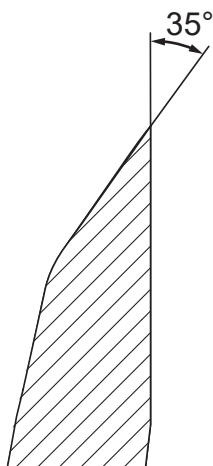

906858

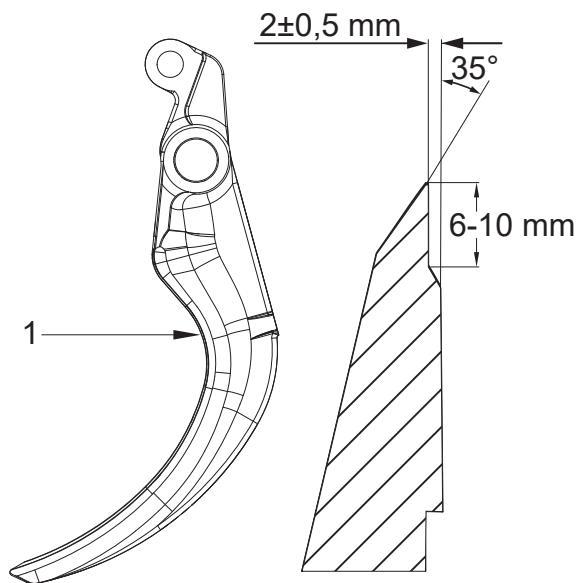


Höger och vänster kvistkniv

Höger och vänster kvistkniv ska slipas enligt eggmall.

När höger och vänster kvistkniv blir tillräckligt slitna ska de ersättas. Slitgränsen är när totalhöjden för höger eller vänster kvistkniv är mindre än 69 mm. Slitgränsen för höger och vänster kvistkniv mäts vid (1).

906780

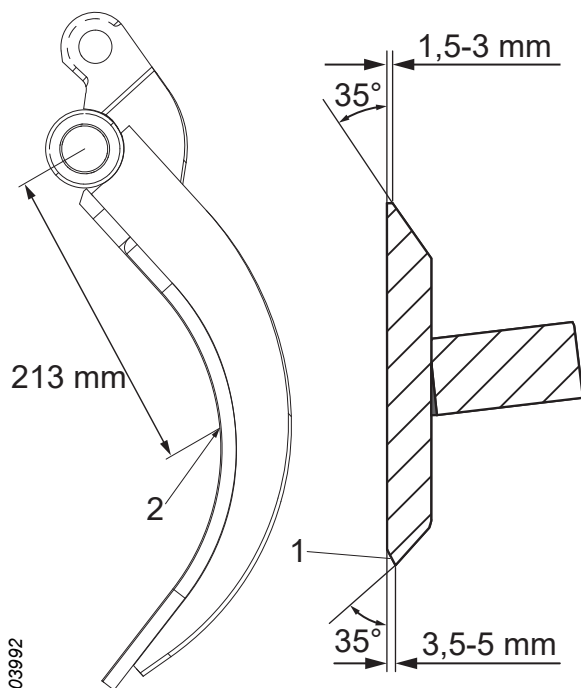

Nedre kvistkniv

Den nedre kvistknivens övre och nedre egg ska slipas enligt eggmall, men med motfas (1).

När nedre kvistkniven blir tillräckligt sliten ska den ersättas. Slitgränsen är när totalhöjden för nedre kvistkniven är mindre än 72 mm. Slitgränsen för nedre kvistkniven mäts vid (2).

2803992

Fast kvistkniv

Den fasta kvistkniven behöver inte underhållas. Den är integrerad i en slitplåt som ersätts när den är utsliten, se "Kontroll av slitplåtar".

Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning

För att kontrollera övre kvistknivens fjäder och dess förspänning, kontrollera först att momentarmens spår (1) är monterad i linje med spåret i axeländan (2), samt att fjädern (3) är hel. Är fjädern trasig eller sliten, ersätt fjädern enligt "Byte av övre kvistknivens fjäder".

Då momentarmen är korrekt monterad och fjädern är hel justeras fjäderns förspänning genom att:



1. Lossa låsmuttern (4).
2. Skruva justerskruven (5) medurs för att öka förspänningen.
3. Skruva justerskruven (5) moturs för att minska förspänningen.
4. Dra åt låsmuttern (4).

Vid grundinställning av fjäderförspänningen ska justerskruven sticka ut ca 13 mm från ramen.

Byte av övre kvistknivens fjäder

När fjädern till den övre kvistkniven är sliten eller trasig ska den ersättas på följande sätt:

1. Lossa låsmuttern (1).
2. Vrid justerskruven (2) moturs tills den är fullt utskruvad.
3. Dra övre kvistkniven (3) till sitt yttre ändläge.
4. Lossa mutter och skruv (5) till momentarmen (6).
5. Vrid momentarmen (6) så att fjädern (4) går fritt.
6. Ersätt den gamla fjädern (4) med en ny fjäder.
7. Vrid tillbaka momentarmen (6) och drag åt dess skruv och mutter (5).
8. Skruva in justerskruven (2), så att fjädern sitter kvar.
9. Skjut tillbaka övre kvistkniven (3).
10. Gör en grundinställning av fjäderförspänningen enligt "Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning".

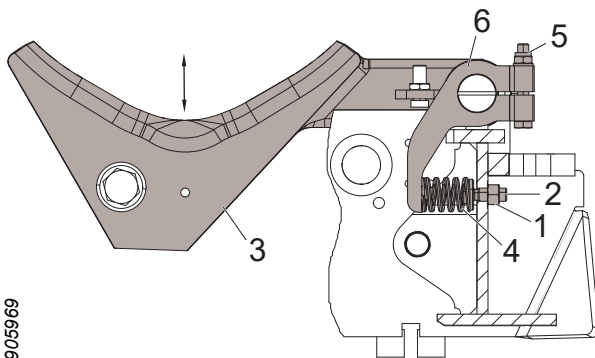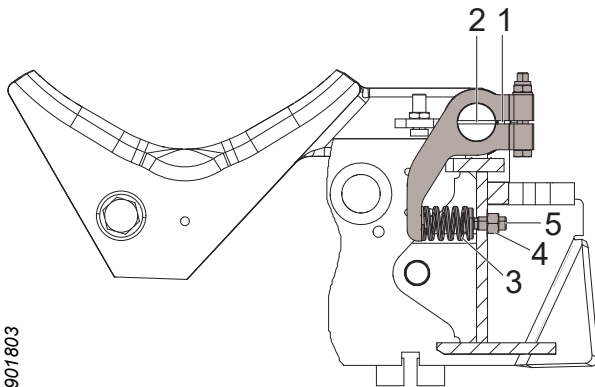


Grundinställning och justering av övre kvistknivsgivare

En korrekt inställning av övre kvistknivsgivaren är nödvändigt för att aggregatets kvistnings- och matningsenhet ska fungera bra. Därför är det viktigt att justera övre kvistknivsgivaren efter rådande förhållanden.

Active Friction Control™ (AFC)

Denna instruktion beskriver hur man gör en mekanisk grundinställning av övre kvistknivsgivaren. En fullgod inställning av AFC-systemet kräver även justering av inställningar i aggregatets styrsystem.

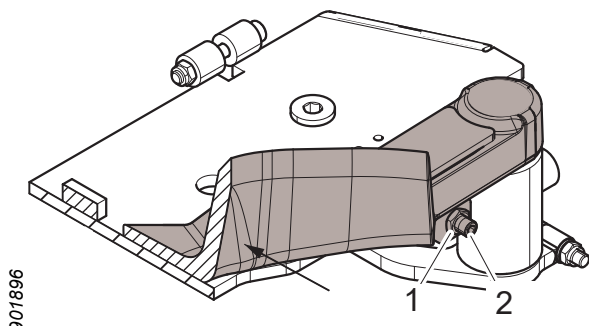

901896


1. Lossa justerskruvens låsmutter (1).
2. Vrid justerskruven (2) moturs så långt det går.
3. Tryck in och håll kvar den övre kvistkniven mot dess stopplack.
4. Vrid justerskruven (2) medurs tills den får mekanisk kontakt med övre kvistknivsgivaren.
5. Vrid justerskruven (2) moturs 1 varv.
6. Lås justerskruven (2) med låsmuttern (1). Var noga med att inte vrida på justerskruven (2) när låsmuttern (1) dras åt.

Se bruksanvisning för aggregatets styrsystem för vidare instruktioner angående justering av AFC-systemet.

Kontroll och justering av övre kvistknivens skruv och mutter i spår

Kontrollera att skruv och mutter är hela och att övre kvistkniven ligger emot ramen. För att övre kvistkniven ska kunna röra sig krävs ett spel (1) på 0,3-0,7mm. Spelet (1) kontrolleras med bladmått.

Justera spelet (1) med shims.

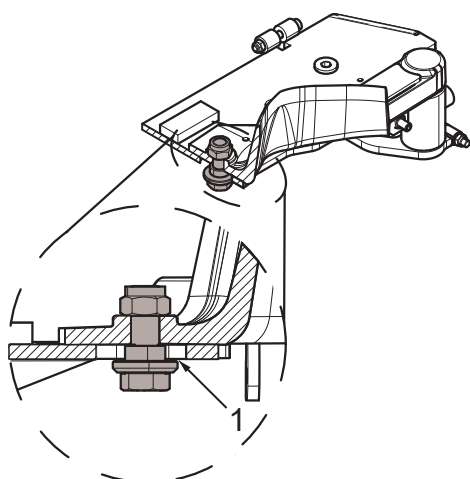

901979

Viktigt!

Blir spelet för stort kan övre kvistkniven och ramen skadas.

Matningsenhet

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Kontroll av matarhjul

Kontrollera skärpan och slitage på matarhjulens ribbor. Slipa eller ersätt matarhjulen vid behov. Ersätt matarhjulen enligt "Byte av matarhjul".

Åtdragning av matarhjulsmuttrar

Dra åt matarhjulsmuttrarna korsvis till rekommenderat åtdragningsmoment:

180 Nm.

Om åtdragningen görs med handverktyg måste matarhjulet blockeras så att det inte kan rotera.

Om matarhjulet nyligen monterats måste åtdragningen upprepas efter 1 h.

Byte av matarhjul

Demontering av matarhjul

För att demontera ett matarhjul:

1. Lossa matarhjulsmuttrarna $\frac{1}{2}$ -1 varv. Om muttrarna lossas med handverktyg måste matarhjulet blockeras så att det inte kan rotera.
2. Säkra matarhjulet med lämplig lyftutrustning.
3. Ta bort matarhjulsmuttrarna och matarhjulet.

Montering av matarhjul

För att montera ett matarhjul:

1. Rengör matarhjulets och matarhjulsmotornavets anliggningsytor.

2. Rengör och kontrollera gängor i matarhjulsmuttrar och på matarhjulsmotornavets skruvar. Ersätt trasiga muttrar och skruvar.

Viktigt!

Byte av skruvar i matarhjulsmotornavet ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

3. Lyft matarhjulet på plats med lämplig lyftutrustning.

Viktigt!

Smörj matarhjulsmotornavets skruvar innan montering av matarhjulsmuttrar.

4. Säkra matarhjulet genom att montera matarhjulsmuttrarna och dra åt dem lätt.
5. Avlägsna lyftutrustningen.
6. Dra åt matarhjulsmuttrarna enligt "Åtdragning av matarhjulsmuttrar".

Kontroll av åtdragning av skruvar till matarhjulsmotorer

För att kontrollera att skruvarna som håller matarhjulsmotorerna är åtdragna:

1. Demontera matarhjulen enligt "Demontering av matarhjul".
2. Dra åt skruvarna som håller matarhjulsmotorerna korsvis till rekommenderat generellt åtdragningsmoment för anoljade stålskruvförband med Nord-Lock brickor, se "Tekniska data".
3. Montera matarhjulen enligt "Montering av matarhjul".

Diametermätningenshet

Kontrollera diametermätningenshetens givare genom att öppna och stänga matarhjulsarmarna fem gånger. Givarnas värde i styrsystemet får inte

skilja mer än max 5 pulser i repetitionerna för öppet eller stängt läge. Skiljer det mer än 5 pulser är diametermätningssenheten defekt och ska felsökas av tekniker med erforderlig kunskap.

Se styrsystemets bruksanvisning för mer information.

Viktigt!

Byte av givare ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Längdmätningssenhhet



Försiktighet!

Mäthjulet är vasst. Använd lämplig skyddsutrustning vid arbete med eller i närheten av mäthjulet.



Varning!

Risk för klämskada. Arbete med längdmätningssenheten sker i trånga utrymmen och med rörliga delar.

Viktigt!

Byte av givare ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge".

Kontroll av längdmätningssenhhet

Längdmätningssenhetens mekaniska delar kontrolleras genom att:

1. Lossa en av hydraulslangarna till mäthjulets hydraulcylinder, så att hydraulolja kan läcka ut. Använd en trasa för att torka upp eventuellt hydrauloljespill.
2. Dra ut mäthjulsarmen.

3. Kontrollera slitaget på mätjulsbanorna. Byt vid behov.
4. Kontrollera mätjulets rullmotstånd genom att vrida på mäthjulet för hand. Mäthjulet ska rulla med ett jämnt rullmotstånd. Om rullmotståndet är ojämnt eller om mäthjulet rullar för lätt måste mätjulets lager renoveras.
5. Känn efter glapp i:
 - mätjulets lager.
 - mätjularmens axel.
 - mätjularmens medbringare.

Om det finns glapp måste berörd komponent bytas ut.

6. Tryck in mätjulsarmen för att avlägsna eventuell luft i mätjuls cylindern.
7. Dra åt hydraulslangen.
8. Aktivera hjularmar öppna/stäng fem gånger för att avlufta hydraulcylindern innan aggregatet tas i drift.

Viktigt!

Renovering av mätjulets lager eller byte av komponenter i längdmätningseenheten ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Sågenhet



Fara!

Risken för kedjeskott ökar om sågenhetens komponenter är slitna. Kontrollera därför regelbundet att sågkedjan, sågsvärdet, sågkedjehjulet och kedjeskottsskyddet är i gott skick.



Fara!

Kassera alltid den trasiga sågkedjan efter sågkedjebrott.

**Fara!**

Om sågkedjefångaren eller skruven som fäster den mot sågmotoraxeln havererar kan sågkedjehjulet slungas iväg med hög hastighet.

**Varning!**

Använd alltid lämplig skyddsutrustning vid hantering av sågkedja, sågsvärd och sågkedjehjul.

Viktigt!

Risk för sågmotorhaveri. Kör aldrig sågmotorn obelastad längre än totalt 3 sekunder per varje hel minut.

Viktigt!

Byte av givare ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap.


Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge", om inte annat anges.

Kontroll av kedjeskottsskydd

Kontrollera att kedjeskottsskyddet inte är skadat. Om kedjeskottsskyddet har skador som är djupare än 2 mm ska kedjeskottsskyddet bytas.

Viktigt!

Byte av kedjeskottsskydd får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

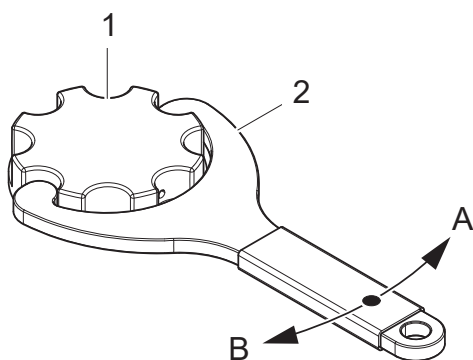

952846

Fylla sågkedjeolja

Fyll på sågkedjeolja var 8:e timme eller vid behov.

1. Tanklock
2. Verktyg till tanklock

A Öppna

B Stäng

Rengör silarna som sitter i oljetanken vid behov.

Kontroll av sågkedjesmörjning

Aktivera smörjpumpen i styrsystemet och kontrollera att det tränger fram sågkedjeolja på sågsvärdet. Tränger det inte fram sågkedjeolja på sågsvärdet krävs felsökning.

Kontroll av sågkedja

Kontrollera sågkedjesträckningen. Se instruktioner för respektive sågenhet.

Kontrollera skärvinklarna, skärpan och eventuella skador på sågkedjan. Byt sågkedjan om skador finns. Rätt skärvinklar och skärpa minskar slitaget på sågsvärd och sågkedja samt motverkar kapsprickor i virket.

Viktigt!

Kontrollera och slipa alltid sågkedjan enligt sågkedjetillverkarens rekommendationer.

Kontroll av sågsvärd

Kontrollera och rengör sågsvärdets sågkedjespår och sågoljekanalerna så att dessa inte blir igensatta av spån och trädrester.

Vänd sågsvärdet med jämna mellanrum så sågsvärdet slits jämnt på båda sidor.

Viktigt!

Såga inte längre än cirka 5 sekunder åt gången. Då finns det risk för att sågsvärdet går för varmt och kan bli härdat. Ett härdat sågsvärd blir skört, vilket kan leda till sprickor eller att bitar av sågsvärdet lossnar.

Byt sågsvärdet om:

- sågsvärdet är böjt.
- sågsvärdet har sprickor eller andra skador.
- svärdbommarna börjar få grader och slitytorna visar spår efter sågkedjan.
- sågsvärdet har härdat.
- det finns glapp i noshjulet.

För byte av sågsvärd, se instruktioner för respektive sågenhet.

Kontroll av sågkedjehjul och sågkedjefångare

Kontrollera sågkedjehjulets slitage och skador. Byt sågkedjehjulet vid behov.


Om sågenheten har sågkedja med:

- 0,404"-delning, ska sågkedjehjulet bytas efter ett maximum av tio förbrukade sågkedjor eller när slitagedjupet på sågkedjehjulets yta uppnår 0,6 mm.


Kontrollera att sågkedjefångaren inte är skadad.

Byt sågkedjefångaren om:

- den är kraftigt nedsliten.
- den har sprickor.
- det gått ur flisor.
- det finns glapp mellan sågkedjefångaren och sågmotoraxeln.

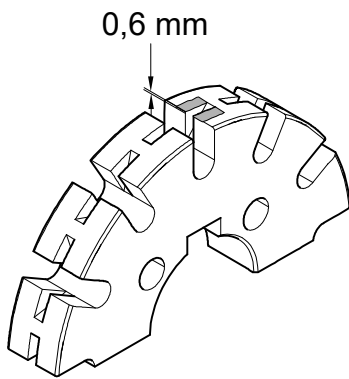

902391

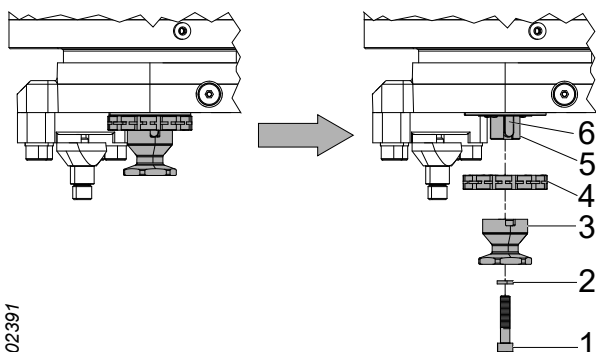

Byta sågkedjehjul och sågkedjefångare


1. Demontera sågkedjan enligt respektive sågenhets instruktion för att byta sågkedja.
2. Demontera skruven (1) och brickan (2) och kassera dem.
3. Demontera sågkedjefångaren (3).
4. Demontera sågkedjehjulet (4).
5. Kontrollera att sågmotoraxeln (5) och axelkilen (6) inte är skadade. Byt axelkilen (6) om det finns glapp mellan sågmotoraxeln (5) och axelkilen (6). Om det finns glapp trots att en ny axelkil (6) monterats måste sågmotoraxeln (5) bytas.
6. Rengör och smörj in sågmotoraxeln (5) med fett eller olja.
7. Montera nytt sågkedjehjul (4). Kontrollera att sågkedjespåret på sågkedjehjulet ligger i linje med sågsvärdets sågkedjespår. Justera sågkedjehjulet med shims vid behov.
8. Montera sågkedjefångaren (3), ny bricka (2) och ny skruv (1).
9. Montera sågkedja enligt respektive sågenhets instruktion för att byta sågkedja.

Viktigt!

Byte av sågmotor eller sågmotoraxel får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

Såg Easy-Cut


Sträcka sågkedja

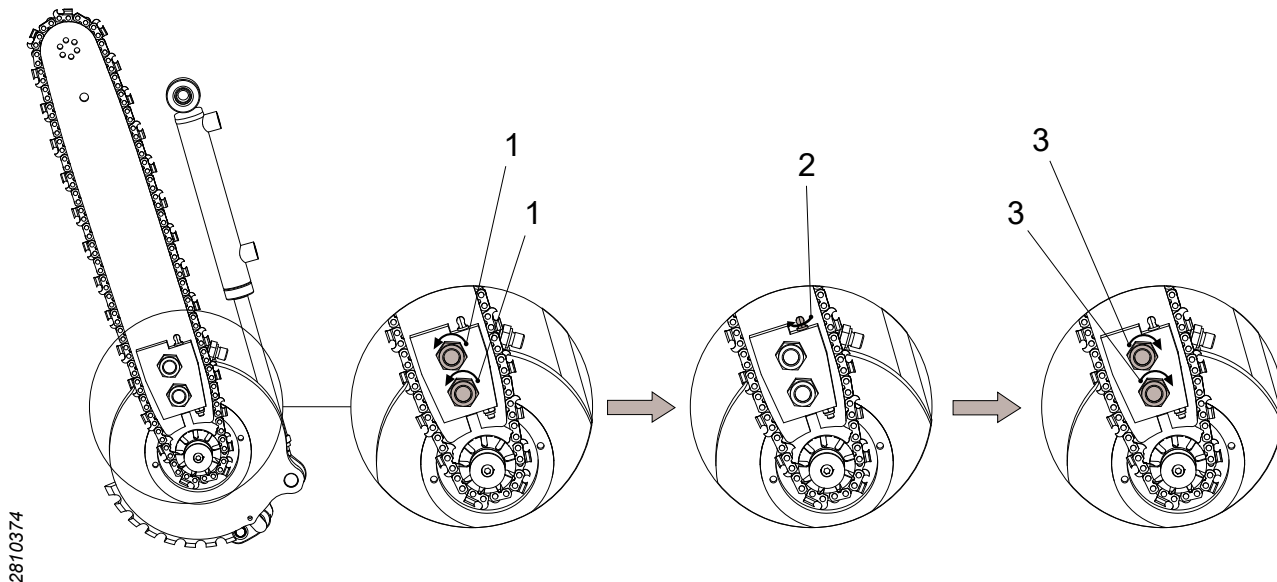

1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att lossa muttrarna. Muttrarna behöver inte lossas mer än att förspänningen släpper.
2. Sträck sågkedjan genom att skruva sträckskruven medurs så att sågsvärdet trycks ut mot sågkedjan.
3. Spänn fast sågsvärdet genom att skruva åt muttrarna.

Viktigt!


Vid arbetets slut ska sågkedjans sträckning släppas så att sågkedjan kan krympa när den kallnar.

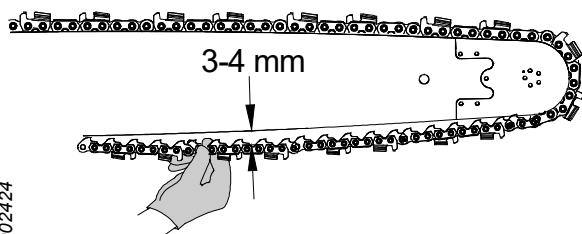

Kontrollera sågkedjesträckningen


Greppa sågkedjan mitt på sågsvärdet med tummen och pekfingret och dra ut sågkedjan från sågsvärdet. Avståndet som skapas mellan sågkedjan och anläggningsytan på sågsvärdet ska vara 3-4 mm.

Byta sågkedja

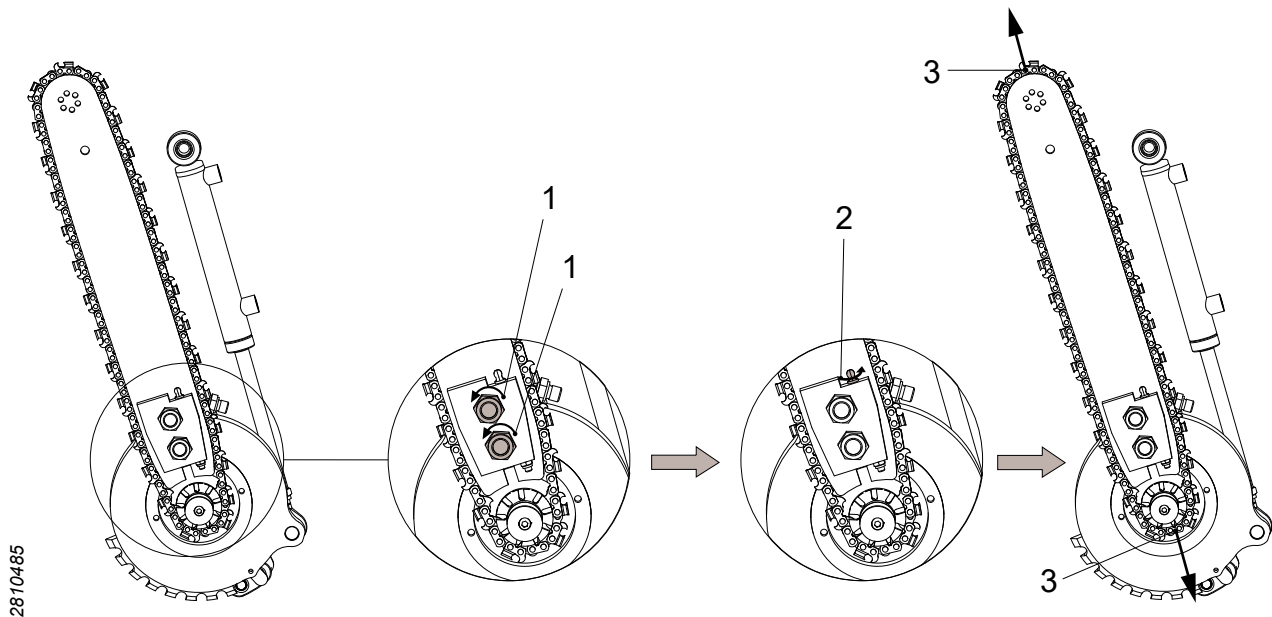

1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att lossa muttrarna. Muttrarna behöver inte lossas mer än att förspänningen släpper.
2. Släpp på sågkedjans sträckning genom att skruva sträckskraven moturs.
3. Lösgör sågkedjan från sågsvärdets noshjul och sågkedjehjulet.
4. Montera ny sågkedja.
5. Sträck sågkedjan enligt "Sträcka sågkedja".

Byta sågsvärd

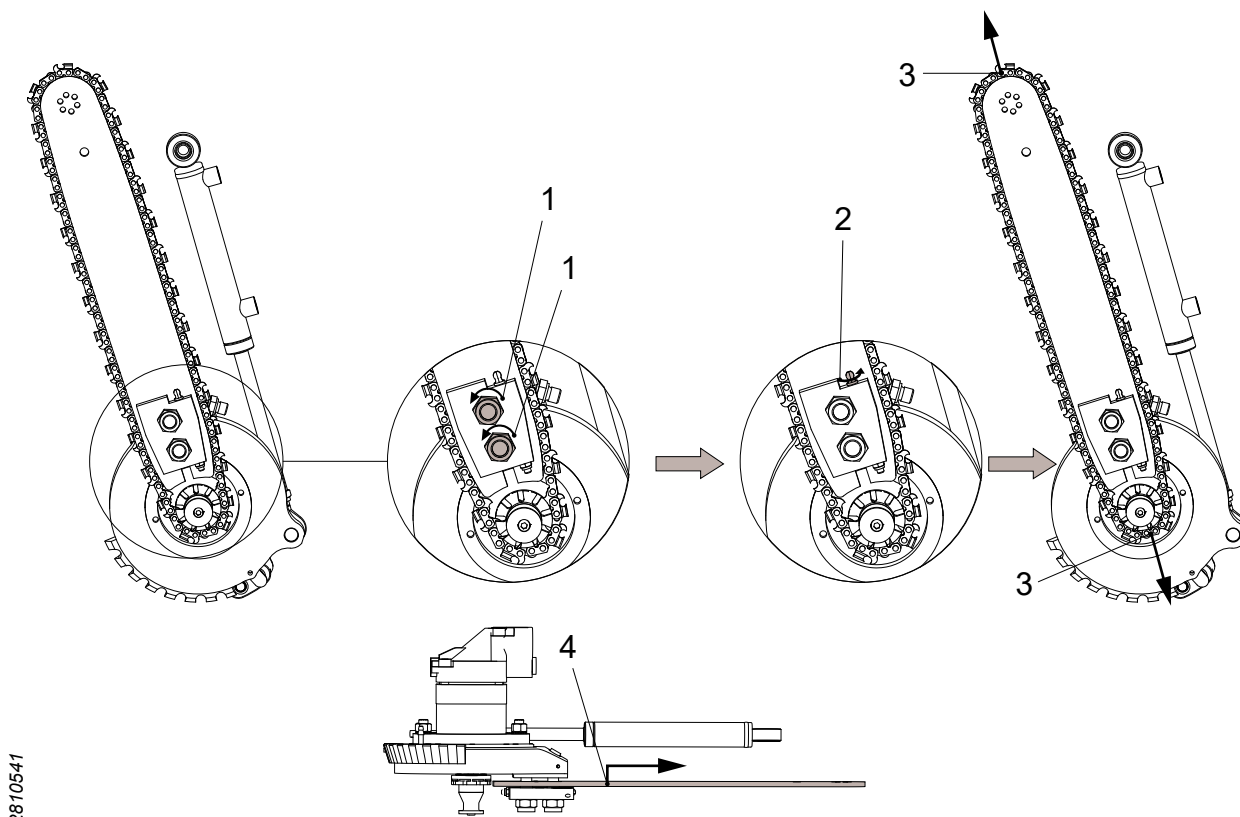

1. Lossa förspänningen mot sågsvärdet genom att lossa muttrarna.
2. Släpp på sågkedjans sträckning genom att skruva sträckskraven moturs.
3. Lösgör sågkedjan från sågsvärdets noshjul och sågkedjehjulet.
4. Lyft sågsvärdet så att det går fritt från kedjesträckaren i tryckplattan och dra ut sågsvärdet.
5. Montera nytt sågsvärd, se till att tryckplattans kedjesträckare passas in i motsvarande hål i sågsvärdet.
6. Skruva åt muttrarna så att sågsvärdet trycks fast tillräckligt för att sågkedjan ska gå att montera.
7. Montera sågkedjan och sträck sågkedjan enligt "Sträcka sågkedja".

Hydraulsystem



Varning!

Aggregatets hydraulsystem är försett med ackumulatorer. Tryck kan finnas kvar i systemet en tid efter att tryckförsörjningen brutits.



Varning!

Risk för brännskador! Låt aggregatet och hydraulolja svalna innan kontroll och underhåll utförs på aggregatet.



Försiktighet!

Undvik hudkontakt med aggregatets vätskor - de kan vara skadliga. Undvik även inandning av ångor.

Viktigt!

Risk för maskinskada. Gör rent ordentligt vid arbete med hydraulsystemet. Skräp i hydraulsystemet kan orsaka omfattande skador.

Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge", om inte annat anges.

Byte av hydraulslang



Varning!


Den nya hydraulslangen måste ha samma eller högre tryckklass vid byte av hydraulslang.

Hydraulslangar som är avsedda att motstå ett tryck på mer än 150 bar får inte installeras med återanvändbara hydraulkopplingar. Hydraulkopplingar som kräver särskild bearbetning, så som press, anses inte vara återanvändbara hydraulkopplingar.

När en hydraulslang är sliten eller har gått sönder ska den bytas enligt:

Hydraulslang med ORFS-kopplingar

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Lossa försiktigt hydraulslangen som ska bytas.
5. Försäkra dig om att eventuellt tryck försvinner och skruva loss hydraulslangen i båda ändarna.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.
7. Smörj O-ringar och tätningar med olja före monteringen.
8. Smörj hydraulslangmuttern i bakkant (3), för att minska risken för medrotation av hydraulslangen vid åtdragningen.
9. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
10. Dra åt för hand och med nyckel tills det blir metallkontakt.
11. Markera därefter (med märkpenna) på adaptern och hydraulslangmuttern start (1) för åtdragningen. Markera även stopp (2) på adaptern, 30° eller ett halvt nyckelgrepp från start (1).
12. Dra fast hydraulslangen så att startmarkeringen (1) på hydraulslangmuttern hamnar i linje med stoppmarkeringen (2) på adaptern. Kontrollera att hydraulslangen inte vrider sig. Håll emot hydraulslangen för att skydda O-ringen.
13. Torka bort hydrauloljespill.

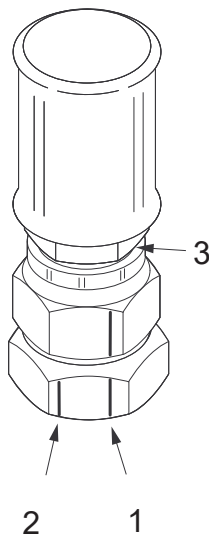

902697

Hydraulslang med BSP-kopplingar

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.

4. Lossa försiktigt hydraulslangen som ska bytas.
5. Försäkra dig om att eventuellt tryck försvinner och skruva loss hydraulslangen i båda ändarna.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.
7. Smörj hydraulslangmuttern i bakkant, för att minska risken för medrotation av hydraulslangen vid åtdragningen.
8. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
9. Dra åt för hand och med nyckel tills det blir metallkontakt.
10. Dra fast hydraulslangen med åtdragningsmoment enligt tabellen nedan. Kontrollera att hydraulslangen inte vrider sig.
11. Torka bort hydrauloljespill.

Gänga	Åtdragningsmoment [Nm]
G 1/8	20
G 1/4	25
G 3/8	40
G 1/2	60
G 5/8	70
G 3/4	115
G 1	140
G 1 1/4	200
G 1 1/2	270
G 2	350

Hydraulslang med Banjo-koppling

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Lossa försiktigt hydraulslangen som ska bytas.
5. Försäkra dig om att eventuellt tryck försvinner och skruva loss hydraulslangen i båda ändarna.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.


7. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
8. Byt tätningselement.
9. Dra åt för hand och med nyckel tills det blir metallkontakt.
10. Dra fast hydraulslangen med åtdragningsmoment enligt tabellen nedan. Kontrollera att hydraulslangen inte vrider sig.
11. Torka bort hydrauloljespill.

Gänga	Åtdragningsmoment [Nm]
G 1/8	10
G 1/4	20
G 3/8	45
G 1/2	70
G 3/4	130

Hydraulslang med JIC-koppling

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Lossa försiktigt hydraulslangen som ska bytas.
5. Försäkra dig om att eventuellt tryck försvinner och skruva loss hydraulslangen i båda ändarna.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.
7. Smörj hydraulslangmuttern i bakkant (3), för att minska risken för medrotation av hydraulslangen vid åtdragningen.


902788

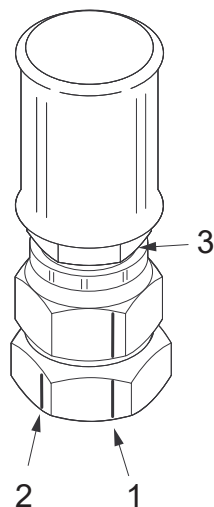

8. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
9. Dra åt för hand och med nyckel tills det blir metallkontakt.
10. Markera därefter (med märkpena) på adaptern och hydraulslangmuttern start (1) för åtdragningen. Markera även stopp (2) på adaptern, enligt tabellen nedan.
11. Dra fast hydraulslangen så att startmarkeringen (1) på hydraulslangmuttern hamnar i linje med stoppmarkeringen (2) på adaptern. Kontrollera att hydraulslangen inte vrider sig. Håll emot hydraulslangen för att skydda kopplingen.
12. Torka bort hydrauloljespill.

Gänga	Nyckelgrepp	Grader från start
7/16"-20 UNF	2	120°
1/2"-20 UNF	2	120°
9/16"-18 UNF	2	120°
3/4"-16 UNF	2	120°
7/8"-14 UNF	1,5	90°
1 1/16"-12 UN	1	60°
1 5/16"-12 UN	1	60°
1 5/8"-12 UN	1	60°
1 7/8"-12 UN	1	60°
2 1/2"	1	60°

902826

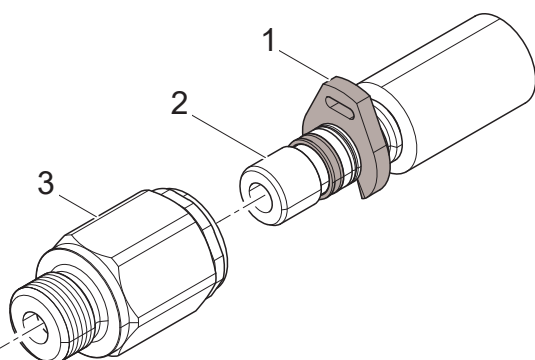

Hydraulslang med WEO-koppling

1. Starta vakuumpumpen, om basmaskinen är utrustad med sådan.
2. Placera ut uppsamlingskärl under hydraulslangen för att samla upp hydrauloljespill.
3. Gör rent runt hydraulkopplingarna.
4. Använd skruvmejsel för att ta bort monteringsstoppet (1) på den defekta hydraulslangen.
5. Tryck in nippeln (2) hela vägen i hydraulkopplingen (3) och dra sedan ut hydraulslangen.
6. Demontera skyddspluggarna på den nya hydraulslangen.

7. Kontrollera att hydraulslangen ligger skyddad och att böjningarna har så stor radie som möjligt.
8. Montera den nya hydraulslangen genom att trycka in nippeln (2) i hydraulkopplingen (3).
9. Torka bort hydrauloljespill.

Kontroll och byte av ackumulatorer



Varning!

Kontroll av ackumulatorer får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap.

För att byta ackumulator:

1. Gör rent runt hydraulslangkopplingen och ackumulatorn.
2. Lossa hydraulslangen till ackumulatorn enligt "Byte av hydraulslang".
3. Skruva loss den defekta ackumulatorn.
4. Skruva fast den nya ackumulatorn.
5. Skruva tillbaka hydraulslangen enligt "Byte av hydraulslang".

Tryckkontroll



Fara!

Kontroll och justering av tryckinställningar kräver att en person vistas inom aggregatets räckvidd när aggregatet är trycksatt.

Därför får detta arbete endast utföras av personer som är väl förtrogna med aggregatets funktion och konstruktion.

Personen som befinner sig i basmaskinens hytt måste vara väl förtrogen med handhavande av både basmaskin och aggregat.



Varning!

Vid till- och fränkoppling av manometer ska aggregatets hydraulsystem vara trycklöst.



Varning!


Aggregatets hydraulsystem är försett med ackumulatorer. Tryck kan finnas kvar i systemet en tid efter att tryckförsörjningen brutits.

Kontroll och justering av tryckinställning

Inställningarna gäller vid hydrauloljetemperatur 40°C, returtryck 0 bar och dräneringstryck 0 bar.

1. Varmkör hydraulsystemet till angiven temperatur.
2. För ut kranen så långt det går i basmaskinens mest stabila riktning. Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge".
3. Demontera de skydd som krävs för åtkomst till den mätpunkt som ska användas.
4. Anslut en manometer till den mätpunkt som hör till den funktion som ska kontrolleras.
5. Personen som läser av manometern ska placera sig utanför basmaskinens och aggregatets räckvidd.
6. Starta basmaskinen. Lyft aggregatet från marken.
7. Trycksätt aggregatet med ett tryck som är minst 20 bar högre än det tryck som ska ställas in. Kontroll av vissa funktioner kräver ett speciellt förfarande, se "Särskilda instruktioner".
8. Läs av inställt tryck på manometern och justera vid behov.
9. Gör hydraulsystemet trycklöst och demontera manometern.

Tryckinställningar

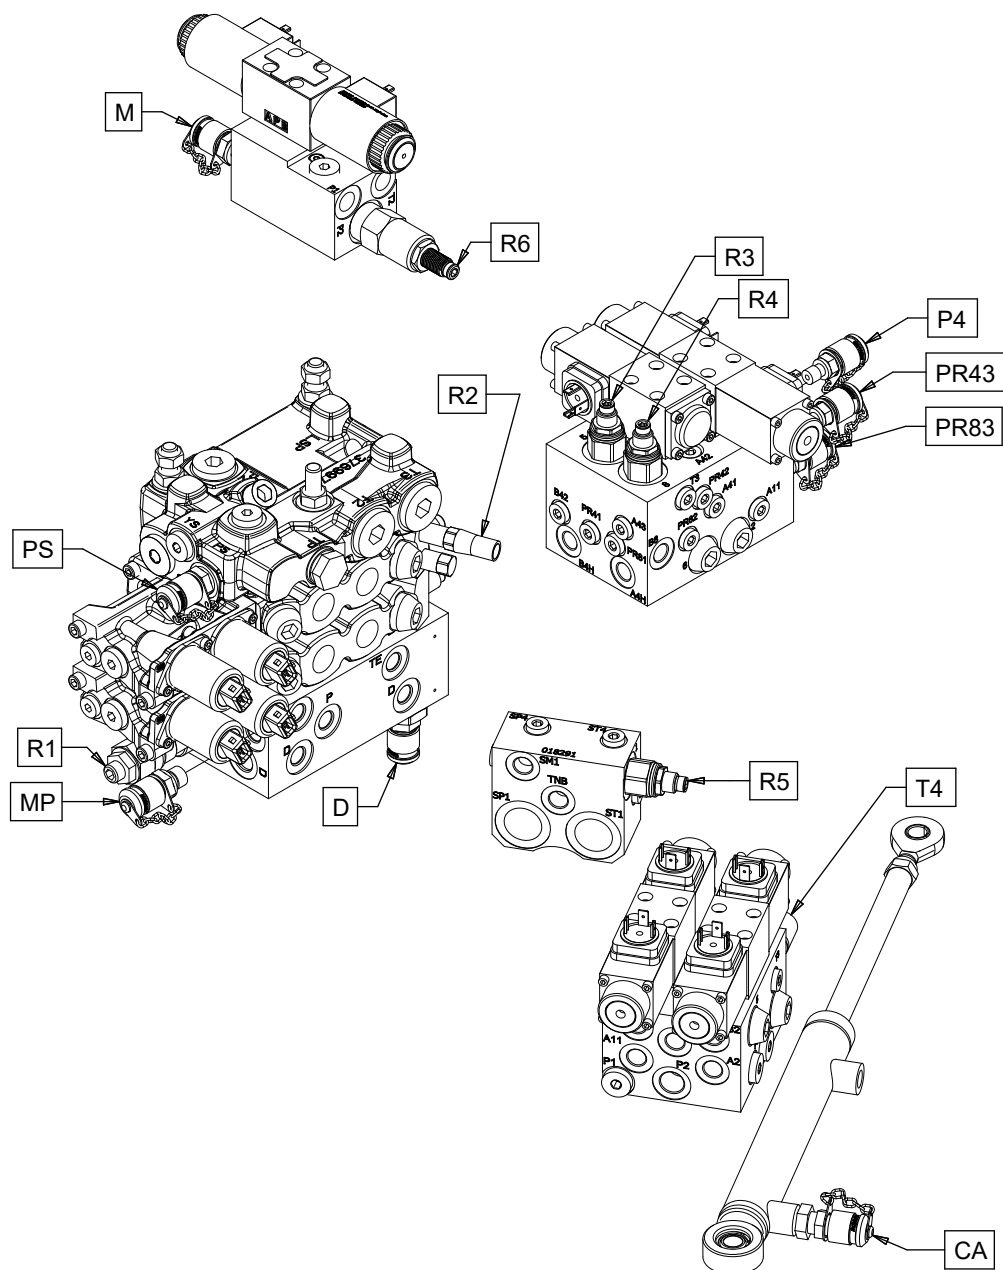

2804005

Funktion	Mätpunkt	Ventil	Inställning [bar]		Instruktion
			Nominell	Max	
Huvudtryck	MP				Inställning av huvudtryck.
Returtryck	T4				Inställning av huvudtryck.
Dräneringstryck	D				Inställning av huvudtryck.
Servotryck	PS		35±2		
Hjälpfunktionstryck (Fällänk "tilt" upp/ner) (Nedre kvistkniv stäng/ öppna) (Kvistknivar stäng/ öppna)	P4	R1	160±5	165	
Matarhjulsarmar	PR43	R3	115±5	120	Inställning av matarhjularmstryck.
Mäthjul ut	PR83	R4	52,5±2,5	55	Kontroll av mäthjulstryck.
Sågsvärd hem	CA	R2	45±2,5	50	Kontroll av sågsvärd hem
Sågsvärd ut		R5	60±5	70	Inställning av sågsvärd ut
Rotator	M	R6	180±5	200	

Särskilda instruktioner

Kontroll och justering av vissa tryckinställningar kräver ett särskilt förfarande enligt instruktionerna nedan.

Inställning av huvudtryck

Kontroll och justering av huvud-, retur- och dräneringstryck ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap vid service av aggregatet.

Inställning av matarhjularmstryck

Matarhjularmstrycket ska ställas så lågt som möjligt utan att matarhjulen slirar vid matning. Nominell inställning är rekommenderad inställning för stålhjul.

Kontroll av mäthjulstryck

För att kunna läsa av trycket för "Mäthjul ut" måste funktion "Matarhjulsarmar stäng" aktiveras.

Kontroll av sågsvärd hem

Ersätt hydraulslangens infästning vid svärdmatningscylinderns A-port med en mätnippel. Funktionen måste aktiveras för att trycket ska kunna avläsas.

Inställning av sågsvärd ut

Trycket för sågsvärd ut ska justeras efter rådande förhållanden (väderlek, träslag etc.) för optimal prestanda. Nominell inställning är rekommenderad grundinställning.

Grundinställning:

1. Ställ in tryckreduceringsventilen för matarhjulssarmar till det önskade trycket för sågsvärd ut.
2. Byt plats på tryckreduceringsventilen för matarhjulssarmar och tryckreduceringsventilen för sågsvärd ut.
3. Ställ in trycket för matarhjulssarmar till önskad nivå.

Finjustering:

Skruva tryckreduceringsventilens justerskruv medurs för att höja trycket och skruva den moturs för att sänka trycket. Var noga med att endast göra små justeringar, 1/12-varvs justering motsvarar ca 5 bar.

Extrautrustning

Vid kontroll och underhåll av extrautrustning. Parkera aggregatet enligt "Parkering i upptiltat läge", om inte annat anges.

Snöskydd

Parkera aggregatet enligt "Parkering i nedtiltat läge".

Kontrollera att snöskyddet sitter fast och är helt.

Drag åt lösa skruvar och ersätt snöskyddet om det är trasigt eller skadat.

Reparationssvetsning

Reparationssvetsning får endast utföras av tekniker med erforderlig kunskap enligt av Log Max AB tillhandahållen svetsinstruktion.

Viktigt!

Vid svetsningsarbete på aggregatet finns stor risk att elektiska komponenter förstörs.

Underhållsschema

Smörjschema 8h


Aggregatets samtliga smörjpunkter är åtkomliga när aggregatet parkeras enligt "Parkering i upptiltat läge".

Viktigt!

Krav och rekommendationer på smörjfett framgår i "Tekniska data"


OBS!

För att underlätta smörjning av kvistknivarna kan det vara fördelaktigt att inte öppna kvistknivarna helt vid parkering av aggregatet. Detta så att smörjniplarnas placering kan justeras något genom att dra i knivarna.

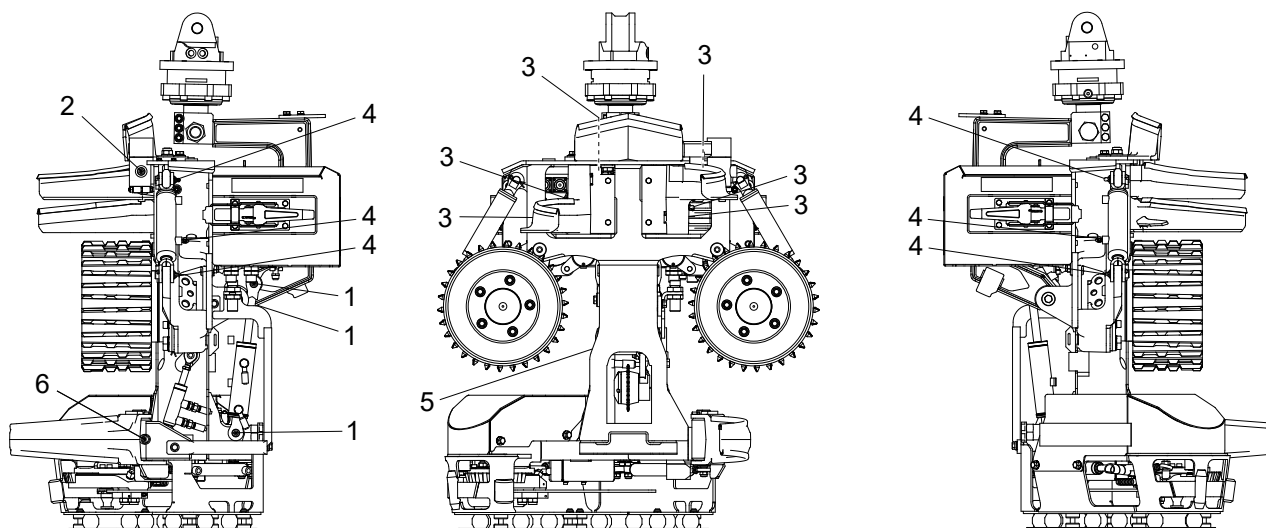

Pos	Smörjpunkt	Kommentar	Antal
1	Fällänk med cylinder		3
2	Övre kvistkniv		1
3	Höger och vänster kvistkniv med cylindrar		6
4	Matarhjulsarmar med cylindrar		6
5	Mäthjulsarm		1
6	Nedre kvistkniv		1


Underhållsschema 8h

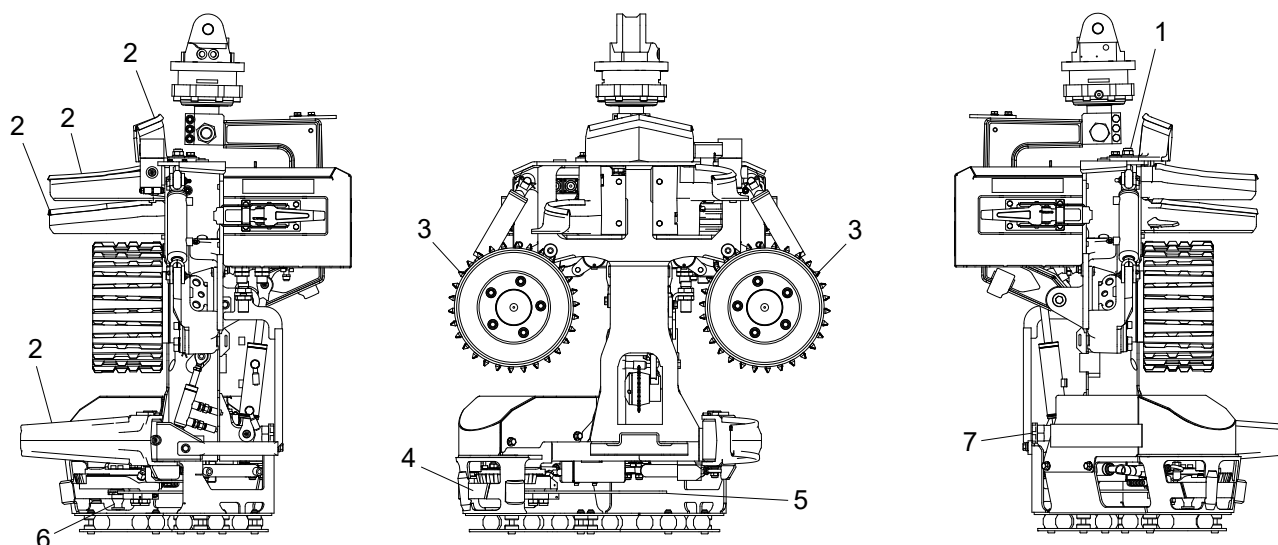

Pos	Underhållspunkter	Åtgärd	Sida
	Aggregat	Grovrengöring	47
	Sågkedjesmörjning	Funktionstest	59
	Slangar och kablar	Kontroll, ersätt vid behov	65
	Spännremmar	Kontroll, spänn/ersätt vid behov	
1	Övre kvistkniv	Kontroll och justering av övre kvistknivens skruv och mutter i spår	53
2	Kvistknivar (alla)	Kontrollera eggarna och slipa vid behov	50
3	Matarhjul	Kontroll av matarhjul	54
4	Kedjeskottsskydd	Kontroll, ersätt vid behov	58
5	Sågsvärd och sågkedja	Kontroll, ersätt vid behov*	59, 59
6	Sågkedjehjul och sågkedjefångare	Kontroll, ersätt vid behov	60
7	Sågkedjeolja	Fyll på sågkedjeolja*	59

* Kan behöva utföras oftare än var 8:e timme.

Underhållsschema 50h

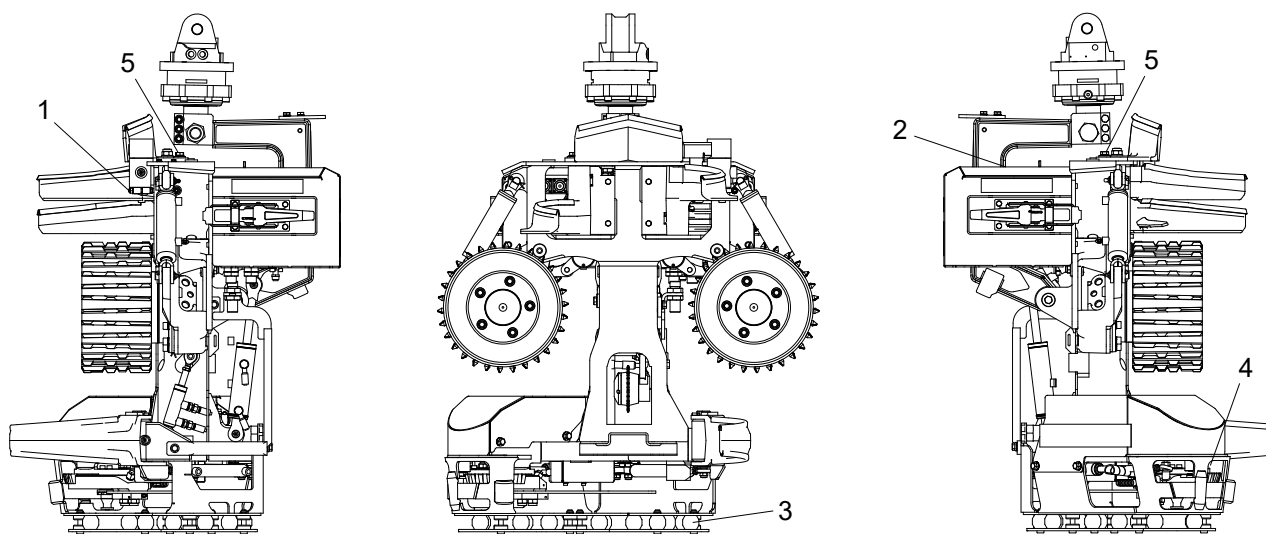


Pos	Underhållspunkter	Åtgärd	Sida
	Aggregat	Kontrollera att aggregatet inte har sprickor	47
	Saxpinnar	Kontroll, ersätt vid behov	
	Skydd	Kontroll av skruvar, åtdragning	91
	Elkablage	Kontroll av elkablage	48
	Diametermätningseenhet	Kontroll	55
1	Övre kvistkniv	Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning	52
2	Fällänk	Kontroll av anslagsbuffertar, ersätt vid behov	48
3	Dämpad skyddsplåt	Kontroll av skruvar och gummifjädrar	48
4	Sågenhet	Smörj lagring	
5	Höger och vänster kvistkniv	Kontroll av låsskruvar till axlar	49

Underhållsschema 250h


Viktigt!

Efter de 250 första drifttimmarna ska samtliga underhållsåtgärder utföras.

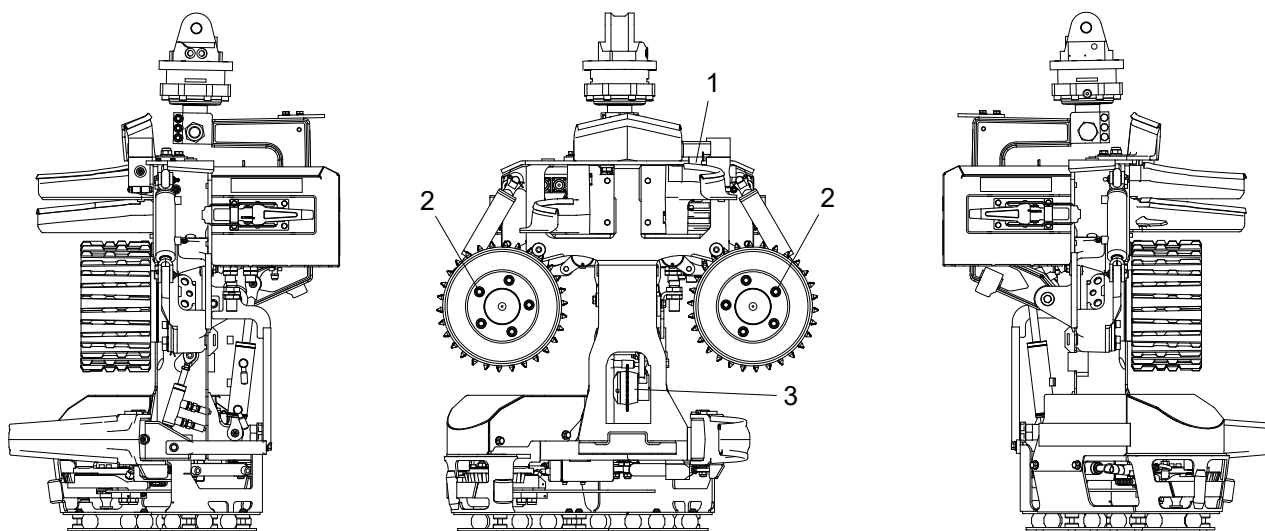

Pos	Underhållspunkter	Åtgärd	Sida
	Hydraulsystem	Tryckkontroll	71
1	Övre kvistkniv	Kontroll och justering av givare	53
2	Matarhjul	Åtdragning av muttrar	54
3	Längdmätningenshet	Kontroll av längdmätningenshet	56

Underhållsschema 1000h

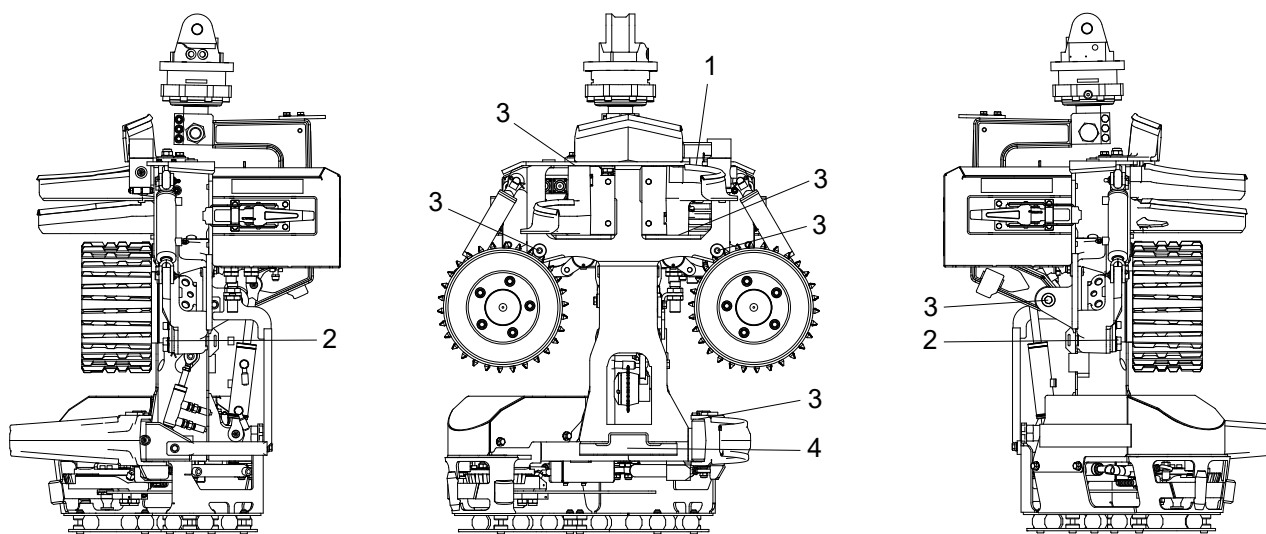

Pos	Underhållspunkter	Åtgärd	Sida
1	Övre kvistkniv	Grundinställning av givare	53
2	Matarhjulsmotorer	Åtdragning, skruvar	55
3	Hjularmar, kvistknivar, fällänk	Kontroll av axialglapp	49
4	Slitplåtar	Kontroll av slitplåtar	49

Serviceinformation

Service av aggregatet ska utföras av tekniker med erforderlig kunskap enligt bifogad servicebok.

El- och hydraulschema kan erhållas på begäran från Log Max AB.

Felsökning

Fel

Den övre kvistkniven tenderar att lyftas från stammen eller skär in i stammen trots korrekt slipning.

Det kommer ingen sågkedjeolja på sågsvärdet.

Problem med diamettermätning.

Problem med längdmätning.

Matningsenheten matar inte stocken igenom aggregatet.

Troligt fel - Åtgärd

- Fjädern och dess förspänning behöver kontrolleras och eventuellt justeras, se "Övre kvistknivens fjäder och dess förspänning".
- Det är slut på sågkedjeolja. Fyll på sågkedjeolja.
- Igensatta silar. Rengör silarna i systemet.
- Igensatta kanaler. Rengör kanalerna i svärdfästet och sågsvärdet.
- Felaktiga inställningar i styrsystemet.
- Igensatt avluftningsslang eller dess filter.
- Igensatt eller defekt smörjpump.
- Felaktigt inställt hydraultryck.
- Trasiga länkage eller glapp i länkage.
- Slitna eller ovala matarhjul.
- Trasig diametergivare.
- Kabelbrott till diametergivaren.
- Felaktigt inställt hydraultryck.
- Defekta ackumulatorer, se "Kontroll och byte av ackumulatorer".
- Felaktig inställning av övre kvistknivsgivare.
- Felaktig kalibrering av längdmätningssenheten.
- Trasig givare.
- Kabelbrott till längdmätningssenhetsgivaren.
- Glapp i längdmätningssenheten.
- Kontrollera hemmalägesgivaren i sågenheten.

Tekniska data

Mått och vikt

Mått och grundvikt.

Grundvikt*	420 kg
Min bredd	818 mm
Max bredd	1005 mm
Höjd till övre kvistkniv	1036 mm
Höjd till fällänk	1038 mm
Max träddiameter DBH	250 mm
Max kapdiameter	410 mm
Min öppning mellan matarhjul, V-stål	11 mm
Max öppning mellan matarhjul, V-stål	329 mm
Max öppning mellan kvistknivarna	358 mm

*Med grundvikt menas ett körbart aggregat med matarhjul V-stål Hard Grip, såg Easy-Cut, dämpad skyddsplåt och fyllt med oljor.

Vikter på extrautrustning

Matarhjul, V-Stål Soft Grip	+1 kg
Snöskydd	+0,5 kg
Inbyggd rotatorstyrning	+18 kg
Stubbehandling	+1 kg

Rekommenderade rotatorer

Indexator AV4E	+32 kg
Indexator GV4	+27 kg

Ljudnivå

LWA = 110 dB (A)*

* Ljudnivån är uppmätt enligt EN ISO 3744:2009 med en felmarginal på ± 2 dB (A) enligt EA-4/16:2003. Ljudnivån är uppmätt när aggregatets sågmotor är aktiverad utan belastning på högsta tillåtna varvtal.

Temperatur

Använd inte aggregatet om utomhustemperaturen understiger -35°C .

Hydraulik

Krav på hydraulolja

Hydraulolja enligt DIN 51524			HL eller HLP
Renhet enligt ISO 4406			15/13/11
Viskositet	Normalt arbete	min	15 mm ² /s
		nominellt	30 mm ² /s
	Uppstart	max	380 mm ² /s
Hydrauloljetemperatur	Normalt arbete	min	20°C
		max	70°C

Aggregatet har provkörts med Q8 Hummel 46 innan leverans.

Allmänna rekommendationer 280 bars version

OBS!

Maximalt tillåtna hydraultryck framgår även på aggregatets typskylt.

Max motoreffekt på basmaskin	69 kW
Max hydrauleffekt, från hydraulpump	55 kW
Max hydraultryck, vid hydraulpump	280 bar
Max hydrauloljeflöde	140 l/min

Minsta motoreffekt på basmaskin	47 kW
Minsta hydrauleffekt, från hydraulpump	38 kW
Minsta hydraultryck, vid hydraulpump	255 bar
Minsta hydrauloljeflöde	90 l/min

Allmänna rekommendationer 210 bars version

OBS!

Maximalt tillåtna hydraultryck framgår även på aggregatets typskylt.

Max motoreffekt på basmaskin	60 kW
Max hydrauleffekt, från hydraulpump	49 kW
Max hydraultryck, vid hydraulpump	210 bar
Max hydrauloljeflöde	140 l/min

Minsta motoreffekt på basmaskin	36 kW
Minsta hydrauleffekt, från hydraulpump	44 kW
Minsta hydraultryck, vid hydraulpump	190 bar
Minsta hydrauloljeflöde	115 l/min

Sågkedjehastighet

Sågkedjehastigheten får max vara:

- 34 m/s för en sågkedja med 0,404"-delning.

Om sågkedjetillverkaren föreskriver en lägre sågkedjehastighet än den som anges ovan ska sågkedjetillverkarens föreskrifter följas.

Om komponenter ersätts som kan förändra sågkedjehastigheten på sågenheten, ska varvtalet på sågmotorn kontrolleras så att den föreskrivna sågkedjehastigheten inte överskrids.

Smörjmedel

Viktigt!

Blanda aldrig olika typer av smörjmedel om det inte uttryckligen anges att så kan ske. Varje smörjmedel har sin egen tillsats som ger den specifika egenskaper. Vid blandning av olika smörjmedel kan egenskaperna förändras med haveri som följd.

Krav på sågkedjeolja

För att få goda smörjegenskaper på sågenhet och pump krävs en sågkedjeolja som fungerar i skiftande klimat med bibehållen funktion. Sågkedjeoljan ska vara lättflytande, ha god vidhäftningsförmåga och tillfredställande smörjningseffekt på sågkedja och sågsvärd samtidigt som silar och smörjkanaler inte blir igensatta.

Att använda en sågkedjeolja med ett för högt viskositetstal leder till att sågkedjeoljan blir trögflytande vid låga temperaturer, vilket får till följd att verkningsgraden på smörjpumpen blir sämre. Problemen leder till förslitningar på smörjpump och sågenhet, vilket i sin tur kan leda till återkommande driftstörningar. Detta kan fortgå även efter ett byte till en mer lättflytande sågkedjeolja.

Använd en bio-olja med ISO VG tal mellan 32 och 68.

Viskositetsindex ska vara högre än 180 och anpassat till rådande klimat.

Smörjpumpen har provkörts med Q8 T65 75W-90 innan leverans.

Smörjfett

Det smörjfett som används ska ha goda smörjegenskaper och god vidhäftningsförmåga vid:

- låga varvtal.
- hög belastning.
- oscillerande rörelser.
- kraftiga vibrationer.
- stötblastningar och täta starter.
- den temperatur som lagringen kan uppnå vid drift.

Smörjfettet får inte innehålla sulfider som t ex molybdendisulfid eller zinksulfid. Smörjfettet får heller inte innehålla grafit som tillsats.

För bästa funktion och livslängd rekommenderas även att det fett som används:

- har rostskyddande egenskaper.
- har god vattenavvisningsförmåga.
- är biologiskt nedbrytbart.
- är anpassat till rådande klimat.

Aggregatets axlar smörjs med Q8 Rembrandt EP2 innan leverans.

Aggregatets lager smörjs med SKF LGLT 2 innan leverans.

Generella åtdragningsmoment

Följande generella åtdragningsmoment gäller om inte annat anges.

Åtdragningsmoment för anoljade stålskruvförband.				
		Klass enligt SS-ISO 898-1		
Gänga	Stigning [mm]	8.8 [Nm]	10.9 [Nm]	12.9 [Nm]
M3	0,50	1,2	1,7	2,1
M4	0,70	2,9	4	4,9
M5	0,80	5,7	8,1	9,7
M6	1,00	9,8	14	17
M8	1,25	24	33	40
M10	1,50	47	65	79
M12	1,75	81	114	136
M14	2,00	128	181	217
M16	2,00	197	277	333
M18	2,50	275	386	463
M20	2,50	385	541	649
M22	2,50	518	728	874
M24	3,00	665	935	1120
M27	3,00	961	1350	1620
M30	3,50	1310	1840	2210
M33	3,50	1770	2480	2980
M36	4,00	2280	3210	3850

Generella åtdragningsmoment med Nord-Lock brickor

Åtdragningsmoment för anoljade stålskruvförband med Nord-Lock brickor.				
		Klass enligt SS-ISO 898-1		
Gänga	Stigning [mm]	8.8 [Nm]	10.9 [Nm]	12.9 [Nm]
M3	0,50	1,7	2	2,2
M4	0,70	3,8	4,5	5,1
M5	0,80	7,5	8,9	10
M6	1,00	13,1	15,5	17,4
M8	1,25	32	37	42
M10	1,50	62	73	82
M12	1,75	107	126	142
M14	2,00	170	201	226
M16	2,00	260	307	345
M18	2,50	364	430	483
M20	2,50	510	602	676
M22	2,50	696	821	921
M24	3,00	878	1036	1165
M27	3,00	1284	1514	1700
M30	3,50	1750	2064	2318
M33	3,50	2360	2783	3124
M36	4,00	3043	3589	4029

Log Max

2000T

Bruksanvisning
i original
121001-
SV

Log Max

2000T

Bruksanvisning
i original
121001-
SV

Log Max

2000T

Bruksanvisning
i original
121001-
SV

Log Max

2000T

Bruksanvisning
i original
121001-
SV

Log Max

2000T

Bruksanvisning
i original
121001-
SV

Log Max

2000T

Bruksanvisning
i original
121001-
SV

Log Max

2000T

Bruksanvisning
i original
121001-
SV