


Log Max

7000XT Top Saw

Bedienungsanleitung

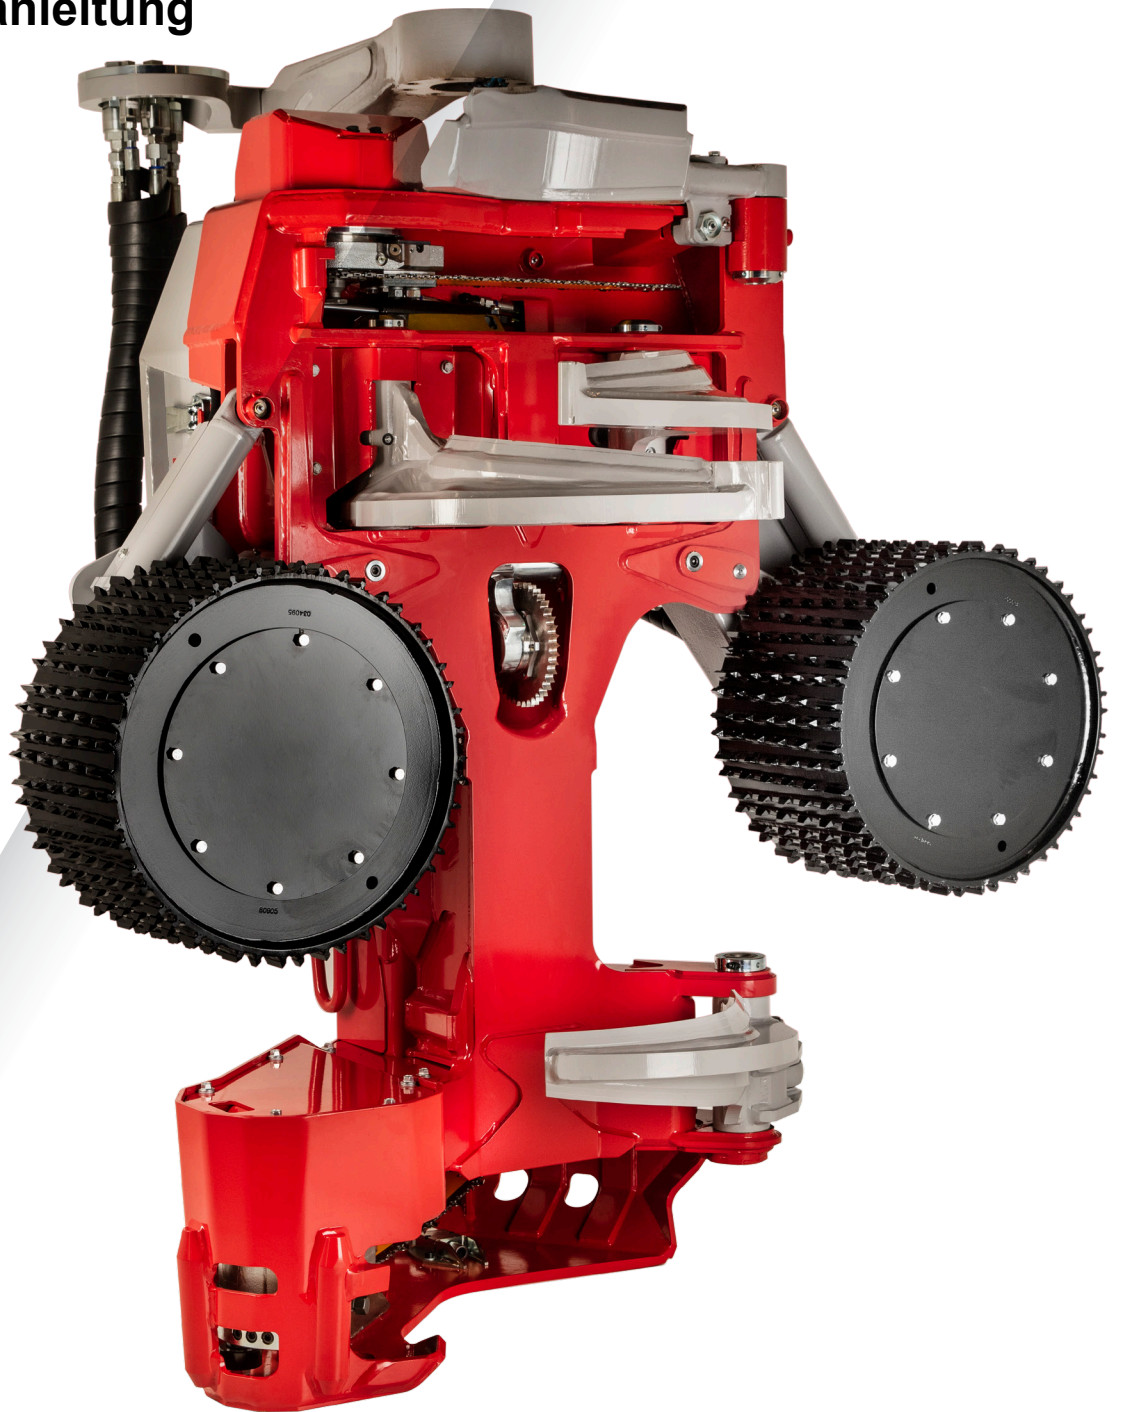

www.logmax.com

[de] 1.9

Bedienungsanleitung im Original



Stationsvägen 12 - SE-77013 Grangärde - SCHWEDEN Tel.: + 46 240 59 11 00 info@logmax.com

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	11
Über dieses Handbuch	11
Urheberrecht	11
Kommentare und Vorschläge	12
Definitionen	12
Sicherheit	13
Allgemeines	13
Warnhinweise und Symbole	13
Sicherheitsaufkleber	14
Aggregat	14
Trägerfahrzeug	15
Erforderliche Kenntnisse	15
Schutzausrüstung	15
Einsatzbereich	15
Gefahrenzone	15
Kettenschuss	16
Quetschgefahr!	17
Unter Druck stehende heiße Flüssigkeiten	17
Explosionsgefahr!	18
Änderungen	18
Wartung des Trägerfahrzeugs	18
Informationen zu Gewährleistung und Reklamationen	19
Reklamation	19
Montageanleitung	21
Anforderungen an den Maschinenbesitzer	21
Anforderungen an das Trägerfahrzeug	21
Funktion und Konstruktion	23
Übersicht über das Aggregat	23
Typenschild	24
Rahmen und Schutzhaube	24
Rahmen	24
Verschleißblech an der Zopfsäge	24
Oberes Verschleißblech	24
Unteres Verschleißblech	24
Schutzhaube	25

Entastungseinheit	25
Oberes Entastungsmesser	25
Active Friction Control™ (AFC)	26
Hydraulisch gesteuertes oberes Entastungsmesser	26
Rechtes und linkes Entastungsmesser	26
Unteres Entastungsmesser	26
Festes Entastungsmesser	27
Vorschubeinheit	27
Durchmesser-Messeinheit	28
Zweipunktmessung	29
Längenmeseinheit	29
Längenmessung mit Messrad	29
Tiltgelenk	30
Sägeeinheit	31
Säge 318	34
Säge 611	35
Säge 718	36
Sägekettenschmierung, Super Greasy	37
Sonderausstattung	38
Ausrüstung für Farbmarkierung	38
Wurzelsuche (Finde Ende)	38
Stubbenbehandlung	39
Handhabung	41
Transport eines losen Aggregats	41
Transport des auf einem Trägerfahrzeug montierten Aggregats	42
Verwahrung	42
Vor der Verwahrung	42
Während der Verwahrung	43
Nach der Verwahrung	43
Fachgerechte Entsorgung	44
Bedienung	47
Inbetriebnahme des Aggregats	47
Holzeinschlag	48
Planung	49
Fällung	49
Doppelschnitt	50
Aufarbeitung und Sortieren	51

Grobe Äste	51
Zwiesel	52
Parken nach beendeter Arbeit	52
Unvorhergesehene Ausfallzeiten	53
Kontrolle und Wartung	55
Abstellen des Aggregats vor Kontrolle und Wartung	57
Parken in hochgekippter Lage	57
Abstellen in abgekippter Lage	58
Grobreinigung	58
Kontrolle des Aggregats	59
Stellen Sie sicher, dass das Aggregat keine Risse aufweist.	59
Überprüfung der Anschlagpuffer	59
Überprüfung der Verkabelung	59
Überprüfung der Verschleißbleche	60
Verschleißblech an der Zopfsäge	60
Oberes Verschleißblech	60
Unteres Verschleißblech	60
Überprüfung und Einstellung von Schutzhaube und Schnellverschlüssen	60
Bolzen für Tiltgelenk, Walzenarme und Entastungsmesser	61
Überprüfung der Log-Max-Standardbolzen	61
Kontrolle des Expanders	61
Anziehen des Expanders	62
Neuer Expander	62
Überprüfung von Axialspiel	62
Entastungseinheit	63
Entastungsmesserschneiden	63
Oberes Entastungsmesser	63
Rechtes und linkes Entastungsmesser	64
Unteres Entastungsmesser	64
Festes Entastungsmesser	64
Feder und Vorspannung des oberen Entastungsmessers	65
Federaustausch beim oberen Entastungsmesser	66
Grundeinstellung und Justierung des oberen Entastungsmessersensors	66
Active Friction Control™ (AFC)	67
Überprüfung und Einstellung von Schraube und Mutter des oberen Entastungsmessers in der Nut	67

Vorschubeinheit	68
Überprüfung der Vorschubwalzen	68
Anziehen der Vorschubwalzenmuttern	68
Wechsel der Vorschubwalzen	68
Demontage der Vorschubwalze	68
Montage der Vorschubwalze	69
Überprüfung des Schraubenanzugs an den Vorschubwalzenmotoren	70
Durchmesser-Messeinheit	70
Längenmesseinheit	71
Überprüfung der Längenmesseinheit	71
Austausch der Messradbahnen	72
Sägeeinheit	73
Überprüfung des Kettenschussschutzes	74
Sägekettenöl nachfüllen	74
Überprüfung der Sägekettenschmierung	74
Überprüfung der Sägekette	74
Überprüfung des Sägeschwerts	75
Überprüfung von Sägekettenritzel und Sägekettenfänger	75
Wechsel von Sägekettenritzel und Sägekettenfänger	76
Anschlagschraube prüfen	77
Anschlagschraube austauschen	77
Säge 718 und Säge 318	78
Spannen der Sägekette	78
Wechsel der Sägekette	78
Wechsel des Sägeschwerts	78
Säge 611	79
Spannen der Sägekette	79
Überprüfung der Sägekettenspannung	79
Wechsel der Sägekette	80
Wechsel des Sägeschwerts	81
Hydrauliksystem	82
Austausch von Hydraulikschläuchen	83
Hydraulikschläuche mit ORFS-Kupplungen	83
Hydraulikschläuche mit BSP-Kupplungen	84
Hydraulikschläuche mit Banjo-Kupplung	85
Hydraulikschläuche mit JIC-Kupplung	86
Hydraulikschläuche mit WEO-Kupplung	87

Überprüfung und Austausch von Akkumulatoren	88
Druckkontrolle	89
Überprüfung und Anpassung der Druckeinstellung	89
Druckeinstellungen	90
Besondere Anweisungen	91
Einstellung des Hauptdrucks	92
Überprüfung der an „PL“ angeschlossenen Funktion	92
Einstellung des Schwertvorschubdrucks	92
Einstellung des Walzenarmdrucks	92
Kontrolle des Messraddrucks	92
Kontrolle des Kettenspanndrucks für die Zopfsäge	92
Sonderausstattung	92
Ausrüstung für Farbmarkierung	93
Nachfüllen von Farbe	93
Reinigung des Rückschlagventils in Tankdeckel	93
Überprüfung der Farbpumpe	93
Reinigung des Farbmarkierungssystems	94
Bei langen Unterbrechungen (mehrere Wochen)	94
Find End	94
Reparaturschweißen	95
Wartungsplan	98
Schmierplan 8 Std.	98
Wartungsplan 8 Std.	99
Wartungsplan 50 Std.	100
Wartungsplan 250 Std.	101
Wartungsplan 1000 Std.	102
Serviceinformationen	103
Fehlersuche und -behebung	105
Technische Daten	107
Abmessungen und Gewicht	107
Abmessungen und Grundgewicht.	107
Gewichte der Sonderausstattung	107
Schallpegel	107
Temperatur	108
Hydraulik	108
Anforderungen an Hydrauliköl	108
Allgemeine Empfehlungen	108

Mindestvorgaben an das Hydrauliksystem	108
Sägekettengeschwindigkeit	108
Schmiermittel	109
Anforderungen an Sägekettenöl	109
Schmierfett	109
Allgemeine Anzugsmomente	111
Allgemeine Anzugsmomente mit Nord-Lock- Unterlegscheiben	112
Allgemeine Anzugsmomente für Expander	112

Vorwort

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch betrifft den Eingriff-Harvester Log Max 7000XT.

Das Handbuch informiert über Funktion, Wartung und sicheren Betrieb des Eingriff-Harvesters, nachfolgend „Aggregat“ genannt. Lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Aggregat erstmals zum Einsatz bringen.

Das Handbuch umfasst vorrangig die grundlegende mechanische und hydraulische Konstruktion, Funktion, Wartung und den Betrieb des Aggregats. Auf die Anforderungen an sowie die Funktionalität des elektrischen Steuersystems des Aggregats wird nur am Rande eingegangen.

Hinweis!

Ihr Aggregat ist nicht unbedingt mit der in diesem Handbuch beschriebenen Ausrüstung ausgestattet.

Das Benutzerhandbuch für das aktuelle Steuersystem enthält die kompletten Angaben zu dem Steuersystem, welches Ihr Aggregat steuert.

Bewahren Sie die Handbücher immer in der Kabine des Trägerfahrzeugs oder in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle auf, da jederzeit Bedarf an wichtigen Informationen zur Benutzung, Sicherheit und Wartung auftreten kann.

Hinweis!

Wenn das Handbuch verloren geht, ist umgehend ein neues zu beschaffen. Das Benutzerhandbuch kann beim Händler bestellt werden.

Alle Informationen, z.B. Text, Illustrationen und Spezifikationen, basieren auf den Produktdaten, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Benutzerhandbuchs verfügbar waren.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen sind in einigen Fällen Typbeispiele und daher nicht die exakten Abbildungen des Aggregats und seiner Komponenten.

Urheberrecht

Ausschließlich Log Max AB besitzt das volle Urheberrecht an diesem Handbuch und seinen Inhalten. Jegliche Art der Vervielfältigung oder Verteilung des kompletten Handbuchs bzw. Teilen davon ist nur mit schriftlicher Zustimmung von Log Max AB zulässig.

Kommentare und Vorschläge

Wir freuen uns über Kommentare und Vorschläge zum Handbuch. Geben Sie dabei bitte an, was geändert werden sollte, und schicken Sie Ihre Kommentare an manual@logmax.com.

Hinweis!

Zur Vorbeugung von Missverständnissen ist es am sichersten, wenn Sie Ihre Kommentare und Vorschläge auf Englisch oder Deutsch machen.

Definitionen

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung und Erklärung bestimmter Ausdrücke, die in diesem Handbuch verwendet und an keiner anderen Stelle erläutert werden.

Ausdruck	Erklärung
Aggregat	Die Maschine, für die dieses Handbuch gilt. Wird auch als Eingriff-Harvester, Harvesteraggregat, Harvesterkopf bezeichnet.
Trägerfahrzeug	Die Maschine, auf der das Aggregat montiert ist. Wird auch als Träger, Traktor, Transportfahrzeug bezeichnet.
Betriebsstunden (h)	Motorstunden, vom Stundenzähler des Trägerfahrzeugs berechnet. In bestimmten Zusammenhängen mit „h“ angegeben.
h	Siehe „Betriebsstunden“.
Heiße Arbeiten	Servicemaßnahmen bei denen es zu starker Wärmeentwicklung kommt, z.B. Schweißreparaturen.
Außenklinge	Der Teil der Entastungsmesser Klinge, der dem Stamm am nächsten ist.
BHD	Durchmesser in Brusthöhe. Stammdurchmesser des Baums in 130 cm über dem Boden.

Sicherheit

Allgemeines

Der unsachgemäße Einsatz des Aggregats kann zu ernsthaften Verletzungen des Fahrers und Beschädigungen von Aggregat und dessen Umgebung führen. Es ist daher wichtig, die Anweisungen in diesem Handbuch zu lesen, zu verstehen und zu befolgen, bevor das Aggregat in Betrieb genommen wird.

Wenn die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung von den lokalen Gesetzen und Bestimmungen abweichen, müssen die lokalen Gesetze und Bestimmungen eingehalten werden.

Warnhinweise und Symbole

Die folgenden Warnungen und Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um Sie auf Gefahren aufmerksam zu machen, die zu Verletzungen oder gar zum Tod führen können.



Gefahr!

Gefahr gibt an, dass ein Unglücksfall eintreffen kann, wenn die Vorschrift nicht befolgt wird. Der Unglücksfall kann zu dauerhafter Einschränkung der Arbeitsfähigkeit oder gar zum Tod führen.



Warnung!

Warnung gibt an, dass ein Unglücksfall eintreffen kann, wenn die Vorschrift nicht befolgt wird. Der Unglücksfall kann zu ernsthaften Verletzungen führen.



Vorsicht!

Vorsicht gibt an, dass ein Unglücksfall eintreffen kann, wenn die Vorschrift nicht befolgt wird. Der Unglücksfall kann zu Verletzungen führen.

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Warnhinweise verwendet, um Sie auf Gefahren aufmerksam zu machen, die zu Sachschäden führen können.

Wichtig

Wichtig gibt an, dass ein Unglücksfall eintreffen kann, wenn die Vorschrift nicht befolgt wird. Der Unglücksfall kann zu Sachschäden führen.

Zusätzliche Informationen werden wie nachfolgend angegeben hervorgehoben.

Hinweis!


Verdeutlicht Informationen, die für das Verständnis bzw. die Ausführung der Arbeitsmomente wichtig sind.

Sicherheitsaufkleber

Sicherheitsaufkleber müssen deutlich sichtbar, lesbar und vollständig sein. Wenn ein Aufkleber beschädigt ist oder fehlt, ist er zu ersetzen. Sicherheitsaufkleber können beim Händler bestellt werden.

Aggregat

Das Aggregat trägt Sicherheitsaufkleber, die vor Umständen warnen, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können. Die Sicherheitsaufkleber haben einen gelben Hintergrund.

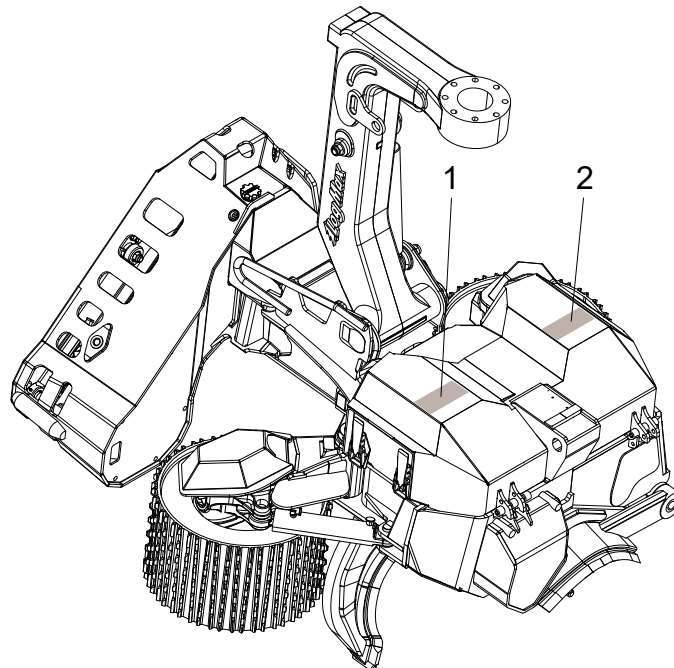

Folgende Sicherheitsaufkleber befinden sich am Aggregat:

1. Warnung vor Kettenschuss
2. Vorsicht Quetschgefahr!

Trägerfahrzeug

Der Kran des Trägerfahrzeugs muss mit Sicherheitsaufklebern ausgestattet sein, die einen Gefahrenbereich von mindestens 90 Metern ausweisen.

Erforderliche Kenntnisse

Alle Arbeiten am Aggregat sind grundsätzlich nur von Personen auszuführen, die über die erforderliche Sachkenntnis der durchzuführenden Arbeiten verfügen. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur für:

- Handhabung und Transport.
- Anbau am Trägerfahrzeug.
- normaler Gebrauch
- Wartung.
- Wartung

Unter erforderlicher Sachkenntnis werden die Kenntnisse verstanden, die für die korrekte und sichere Durchführung der Arbeiten Voraussetzung sind.

Schutzausrüstung

Verwenden Sie die für die Durchführung der Arbeiten erforderliche Schutzausrüstung, z.B.: Helm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzbrille.


Einsatzbereich

Das Aggregat ist ausschließlich für den Holzeinschlag vorgesehen, wobei es Bäume fällt und aufarbeitet. Jeglicher andere Einsatz ist untersagt. Beispiele für unbefugten Einsatz sind:

- Abschleppen von Maschinen.
- Handhabung von anderen Lasten als Bäumen.

Gefahrenzone


Wenn das Aggregat für den Einschlag und die Aufbereitung von Bäumen eingesetzt wird, ist von allen Personen außerhalb der Kabine des Trägerfahrzeugs ein Sicherheitsabstand von mindestens 90 Metern zu wahren.

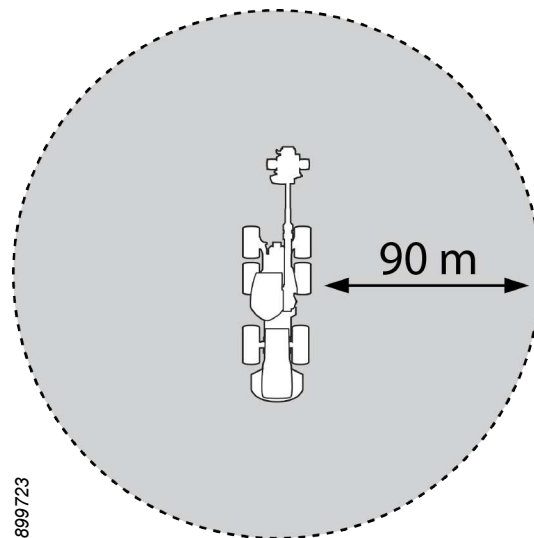

Der Fahrer ist verpflichtet, sofort die Arbeiten einzustellen, sobald sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Kettenschuss

Wenn eine Sägekette reißt, können Teile der Sägekette mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert werden. Erfolgt das Reißen der Sägekette mit einem Peitschenknall, kann die Geschwindigkeit der umherfliegenden Teile um ein Vielfaches höher sein als die Geschwindigkeit der Sägekette.

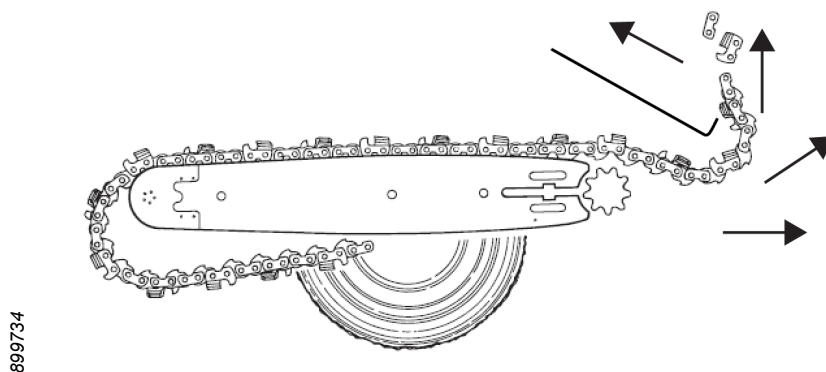

Gefahr!


Kettenschüsse bedeuten Lebensgefahr! Die bei einem Kettenschuss freiwerdende Energie kann genauso hoch sein wie die einer Gewehrkugel.

Befolgen Sie daher die Anweisungen für den Einsatz des Aggregats und die Wartung der Sägeeinheit.



Gefahr!

Bei Kettenschuss können Sägekettenteile aus der Gefahrenzone des Aggregats herausfliegen.

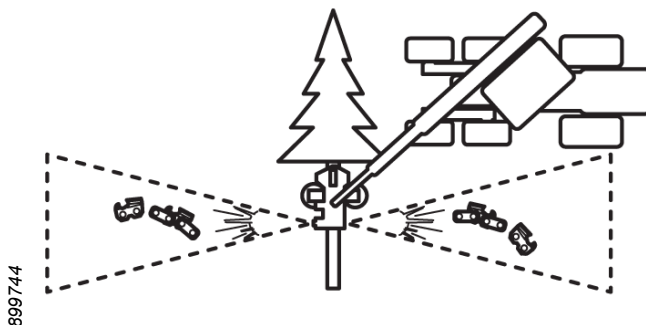

Bei Aktivierung der Sägeeinheit muss das Aggregat so positioniert sein, dass im Falle eines Kettenschusses keine Gefahr besteht für:

- Kabine des Trägerfahrzeugs.
- Personen außerhalb der Gefahrenzone.
- Anderen Maschinen.
- sonstige Gegenstände

Das Aggregat ist mit einem Kettenschussschutz ausgerüstet. Dieser Schutz ist in den Rahmen des Aggregats integriert. Er darf unter keinen Umständen abgeändert werden. Das Aggregat darf nicht zum Einsatz kommen, wenn der Schutz beschädigt ist oder nur eingeschränkt funktioniert.

Quetschgefahr!

Quetschgefahr besteht an den beweglichen Teilen des Aggregats. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch im Zusammenhang mit Kontroll- und Wartungsarbeiten.

Unter Druck stehende heiße Flüssigkeiten

Im Aggregat zirkulieren Flüssigkeiten unter hohem Druck, die hohe Temperaturen erreichen können. Gefahr von Schnittverletzungen und Verbrennungen besteht bei Leckagen. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch im Zusammenhang mit Kontroll- und Wartungsarbeiten.

Explosionsgefahr!

Das Aggregat hat geschlossene Kammern, die brennbare Flüssigkeiten enthalten können. Daher besteht bei heißen Arbeiten in der Nähe dieser Kammern Explosionsgefahr.

Das Hydrauliksystem des Aggregats ist mit Akkumulatoren bestückt. Diese sind mit Gas gefüllt und stehen unter hohem Druck. Wenn ein Akkumulator zerstört wird, kann das Gas explosionsartig freigesetzt werden.

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch im Zusammenhang mit Kontroll- und Wartungsarbeiten.

Änderungen

Alle am Aggregat geplanten Änderungen müssen von Log Max AB genehmigt werden. Die nachträgliche Ausrüstung mit Sonderausstattung darf nur von Technikern mit den erforderlichen Kenntnissen vom Aggregat und der jeweiligen Sonderausstattung durchgeführt werden.

Wartung des Trägerfahrzeugs

Befolgen Sie alle Anweisungen zu Wartung und Einsatz des Trägerfahrzeugs im entsprechenden Handbuch.

Sorgen Sie dafür, dass die Kabine des Trägerfahrzeugs aufgeräumt ist und die Fensterscheiben sauber sind.

Die Türen und Fenster der Basismaschine sind während des Aggregatbetriebs geschlossen zu halten.

Informationen zu Gewährleistung und Reklamationen

Für das Aggregat gelten u.U. verschiedene Garantien. Welche Garantiebedingungen gelten sollen, wird beim Kauf des Aggregats vereinbart und in den Kaufvertrag aufgenommen.

Damit eine Garantie Gültigkeit erlangt ist, gilt folgendes:

- Handhabung und Wartung des Aggregats müssen laut dieser Bedienungsanleitung erfolgen.
- Die Installation des Aggregats muss ordnungsgemäß durchgeführt werden, wie in der von Log Max AB bereitgestellten Installationsanleitung beschrieben.
- Die Garantiekarte muss vorschriftsmäßig ausgefüllt und innerhalb der auf der Garantiekarte angegebenen Frist an Log Max AB geschickt werden.

Hinweis!

Der Anbau von Ausrüstung, die nicht von Log Max AB genehmigt wurde, an das Aggregat kann dazu führen, dass die Garantie für das komplette Aggregat bzw. Teile desselben erlischt.

Log Max ab übernimmt keine Haftung für Folgeschäden, die durch nicht genehmigte Ausrüstung verursacht werden.

Reklamation

Wenn eine Komponente des Aggregats, die kein Verschleißteil ist, während der Garantiefrist ausfällt, ist diese zu reklamieren. Die Reklamation der Komponente erfolgt beim Verkäufer des Aggregats bzw. beim Verkäufer der Komponente.

Die Reklamation erfolgt in Form eines ordnungsgemäß ausgefüllten Reklamationsberichts an den Verkäufer.

Montageanleitung

Die Montageanleitung liegt dem Aggregat bei Auslieferung bei. Sollte die Montageanleitung fehlen, dann setzen Sie sich bitte mit Log Max AB in Verbindung.

Montage, Inbetriebnahmeprüfung und Lieferservice des Aggregats dürfen nur von Technikern mit erforderlichem Sachwissen durchgeführt werden.

Anforderungen an den Maschinenbesitzer




Der Maschinenbesitzer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die geltenden Sicherheitsvorschriften für die komplette Maschine gemäß EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 2014/30/EU und der aktuellen Ausgabe von ISO 11850 eingehalten werden.

Anforderungen an das Trägerfahrzeug

Um das Aggregat auf einer Basismaschine installieren zu können, muss die Basismaschine die jeweils aktuellen Vorgaben von ISO 11850 erfüllen.

ISO 11850 stellt unter anderem folgende Anforderungen:

- Der Fahrerplatz muss Schutz vor eindringenden Gegenständen bieten, z. B. bei Kettenschuss (OPS).
- Der Fahrersitz muss gegen fallende Gegenstände (FOPS) geschützt sein.
- Der Fahrersitz muss gegen Wegrollen/Umkippen der Maschine geschützt sein (ROPS).
- Das Trägerfahrzeug hat an strategischen Stellen Sicherheits- und Notausschalter.
- Die Kombination aus Trägerfahrzeug und Aggregat muss stabil sein, siehe Tabelle unten.

Empfohlenes Gewicht		
 907119	 907125	 907122
Aggregatmodell	Harvester	Bagger
Log Max 7000XT	-	25–35 Tonnen


Hinweis!

Die Tabelle ist nur eine Empfehlung. Die erforderliche Größe des Trägerfahrzeugs ist u.A. von der Konstruktion des Fahrzeugs und der Kranlänge abhängig.

Funktion und Konstruktion

Übersicht über das Aggregat

Nachfolgend eine Übersicht über Ausrichtung und Hauptbestandteile des Aggregats.

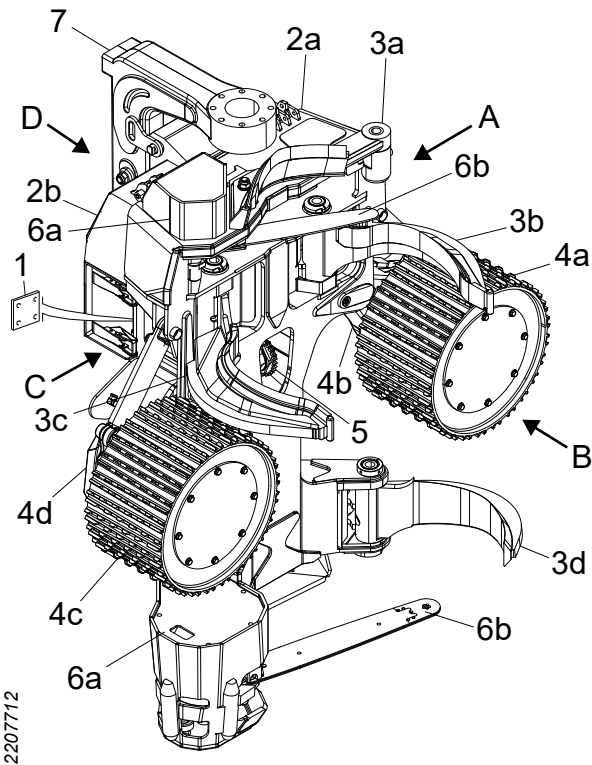

2207712

A	Links
B	Vorne
C	Rechts
D	Hinten
1	Typenschild
2	Rahmen mit Schutzhaube
a	Rahmen
b	Schutzhaube
3	Entastungseinheit
a	Oberes Entastungsmesser
b	Linkes Entastungsmesser
c	Rechtes Entastungsmesser
d	Unteres Entastungsmesser
4	Vorschubeinheit
a	Linke Vorschubwalze
b	Linker Walzenarm
c	Rechte Vorschubwalze
d	Rechter Walzenarm
5	Längenmesseinheit
6	Sägeeinheit
a	Sägemotor
b	Sägeschwert und Sägekette
7	Tiltgelenk



Typenschild

Das Typenschild des Aggregats sitzt unter der Schutzhaube auf der rechten Seite des Aggregats.

DESIGNATION =	Maschinentyp
TYPE =	Aggregatmodell
YEAR =	Baujahr
SERIAL NO. =	Seriennummer
WEIGHT (KG) =	Grundgewicht
MAX PRESSURE (BAR) =	Maximaler Hydraulikdruck

Die CE-Kennzeichnung ist an Aggregaten angebracht, die der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen.

Eine eventuelle ET-Kennzeichnung bedeutet, dass eine unabhängige dritte Stelle bestätigt hat, dass das Aggregat der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.

Rahmen und Schutzhaube

Rahmen

Am Rahmen befinden sich Befestigungselemente für die anderen Komponenten des Aggregats und einen integrierten Behälter für Sägekettenöl.

Verschleißblech an der Zopfsäge


Das Verschleißblech an der Zopfsäge (3) ist oberhalb der Zopfsäge angeschweißt. Das Verschleißblech schützt den Rahmen vor Verschleißschäden.

Oberes Verschleißblech

Das obere Verschleißblech (1) ist am oberen Teil des Rahmens angeschweißt. Das Verschleißblech schützt den Rahmen vor Verschleißschäden.

Unteres Verschleißblech

Das untere Verschleißblech (2) ist am unteren Teil des Rahmens angeschweißt. Das Verschleißblech schützt den Rahmen vor Verschleißschäden. In das untere Verschleißblech ist zudem ein festes Entastungsmesser integriert.

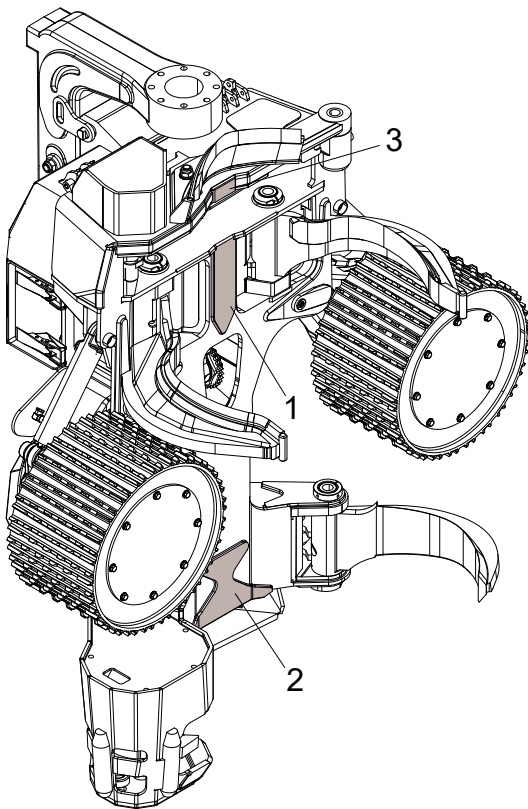


Schutzhaube

Die Schutzhaube auf der Oberseite des Rahmens schützt wichtige Teile der Steuerelektronik des Aggregats und das Ventilpaket. Die Schutzhaube ist mit Scharnieren, Schnellverschlüssen und einem Gasdämpfer am Rahmen befestigt. Mit den Schnellverschlüssen lässt sich die Schutzhaube schnell und einfach öffnen. Der Gasdämpfer erleichtert das Öffnen und Schließen der Schutzhaube. Die Schutzhaube hat verstellbare Anschlagsschrauben, um sicherzustellen, dass sie fest am Rahmen sitzt.

Entastungseinheit

Mit der Entastungseinheit werden die Äste des Stammes abgetrennt und der Stamm während des Vorschubs im Aggregat gehalten.

Die Entastungseinheit hat vier bewegliche und ein festes Entastungsmesser.

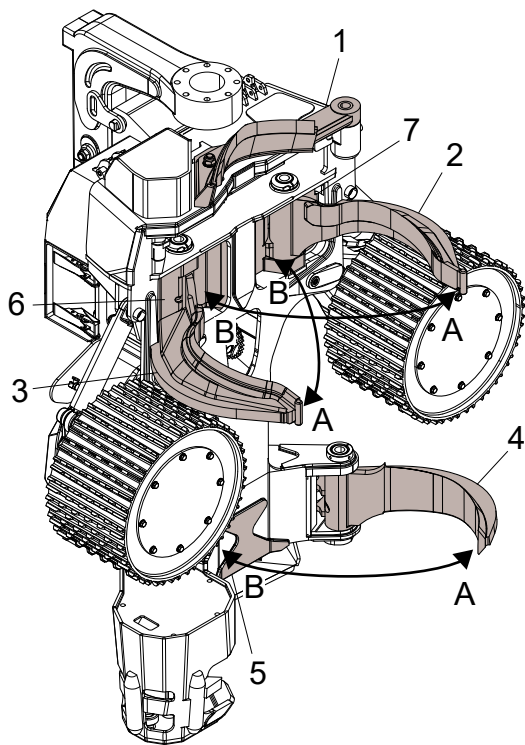

1. Oberes Entastungsmesser
2. Linkes Entastungsmesser
3. Rechtes Entastungsmesser
4. Unteres Entastungsmesser
5. Festes Entastungsmesser
6. Rechtes Schutzblech
7. Linkes Schutzblech

- A Öffnen
B Schließen

2208357

Oberes Entastungsmesser

Das obere Entastungsmesser ist federbelastet, liegt daher am Stamm an. Ein Sensor erfasst die Position des oberen Entastungsmessers. Das Steuersystem kann so den Abstand des Stammes vom Rahmen messen, die sog. „Stammlage“.

Durch Öffnen und Schließen der anderen beweglichen Entastungsmesser mit Hilfe des Sensorsignals kann das Steuersystem die Stammlage regulieren.

Das obere Entastungsmesser ist eine komplett geschweißte Konstruktion mit austauschbarer Klinge.

Active Friction Control™ (AFC)

Wenn das Aggregat mit AFC ausgestattet ist, wird die gewünschte Stammlage direkt im Steuersystem des Aggregats eingestellt.

Hydraulisch gesteuertes oberes Entastungsmesser

Wenn das Aggregat mit einem hydraulisch gesteuerten oberen Entastungsmesser ausgerüstet ist, kann das Aggregat-Steuerungssystem das obere Entastungsmesser bei Bedarf bis zum Anschlag einziehen.

Rechtes und linkes Entastungsmesser

Das rechte und linke Entastungsmesser werden von separaten Hydraulikzylindern bewegt, die wiederum von einem gemeinsamen Ventil gesteuert werden. Die Entastungsmesser können in beliebiger Position geschlossen, geöffnet oder gestoppt werden.

Das rechte und das linke Entastungsmesser haben eine abgewinkelte Verlängerung an der Spitze, um das Aufnehmen von Stämmen aus einem Holzstapel zu erleichtern. Die abgerundete Spitze verhindert Schäden am Holz, wenn die Stämme dem Holzstapel entnommen werden. Die Verlängerung fungiert auch als mechanischer Anschlag am Aggregatrahmen.

Unteres Entastungsmesser

Das untere Entastungsmesser wird von einem separaten Hydraulikzylinder bewegt, der seinerseits von einem Ventil gesteuert wird. Das Entastungsmesser kann in beliebiger Position geschlossen, geöffnet oder gestoppt werden.


Das untere Entastungsmesser schließt gegen einen in den Rahmen integrierten mechanischen Anschlag.

Festes Entastungsmesser

Das feste Entastungsmesser ist in das untere Verschleißblech des Rahmens integriert und ermöglicht einen gewissen Grad an Entastung beim rückwärtigen Vorschub.

Vorschubeinheit

Die Vorschubeinheit bewegt den Stamm durch das Aggregat. Die Vorschubeinheit hat zwei Vorschubwalzen mit separaten Hydraulikmotoren, auch Vorschubwalzenmotoren genannt. Die Vorschubwalzenmotoren befinden sich am rechten und am linken Walzenarm.

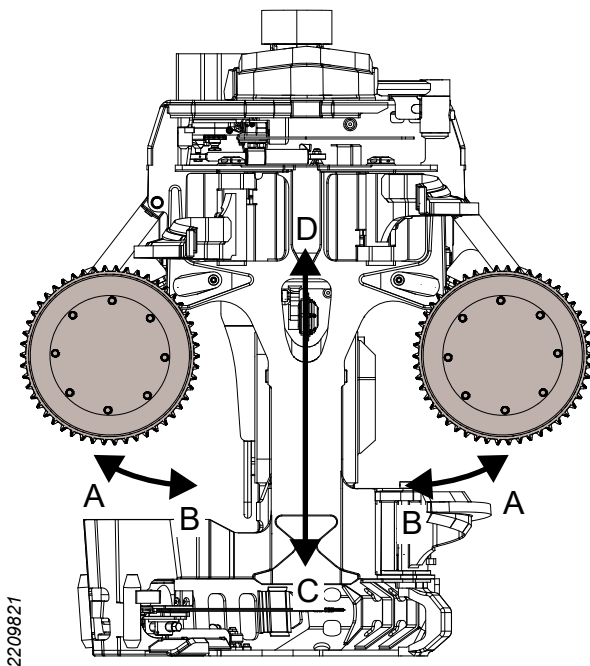

2209821

- A Öffnen
- B Schließen
- C Schubrichtung des Stamms bei Vorschub vorwärts
- D Schubrichtung des Stamms bei Vorschub rückwärts

Die Vorschubmotoren werden von einem gemeinsamen Ventil gesteuert. Die Vorschubmotoren lassen sich so steuern, dass die Vorschubwalzen den Stamm vorwärts oder rückwärts bewegen oder in beliebiger Position stoppen.

Die Walzenarme werden von separaten Hydraulikzylindern bewegt, die wiederum von einem gemeinsamen Ventil gesteuert werden. Die Walzenarme können sich schließen oder öffnen.

Der Hydraulikkreislauf zum Schließen der Walzenarme ist mit einem Akkumulator ausgerüstet. Die Aufgabe des Akkumulators besteht darin, Druckstöße zu dämpfen und sicherzustellen, dass die Vorschubwalzen am Stamm anliegen.

Die Vorschubeinheit ist so konstruiert, dass die Kraft der Vorschubwalzen am Stamm je nach Stammdurchmesser variiert, trotz Konstantdruck in den Hydraulikzylindern.

Die Bewegung der Walzenarme wird mechanisch von den Zylindern begrenzt, wenn sich die Walzenarme öffnen und in Richtung Rahmen, wenn die Walzenarme schließen. Der Rahmen ist mit Anschlagpuffern ausgestattet, damit die Belastung von Walzenarmen und Rahmen reduziert wird.

Log Max AB bietet drei verschiedene Vorschubwalzentypen an: V-Stahl Hard Grip, V-Stahl Soft Grip und Eukalyptus. Für eine optimale Durchmessermessung sind sämtliche Varianten gedreht, und die V-Stahl-Vorschubwalzen reinigen sich selbst.


Der Vorschubwalzentyp V-Stahl Soft Grip ist stammchonender als die Variante V-Stahl Hard Grip. Vorschubwalzen aus V-Stahl Hard Grip ermöglichen ein stärkeres Eindringen und damit einen besseren Griff. Die Eukalyptus-Vorschubwalzen sind so konstruiert, dass sie die Rinde vom Stamm entfernen, wenn dieser durch das Aggregat geschoben wird.

Durchmesser-Messeinheit

Das Aggregat kann mit Sensoren zur Durchmesserermittlung ausgestattet werden.

Das Steuersystem des Aggregats berechnet den Stammdurchmesser anhand der Signale von den Sensoren.

Mit Hilfe der Längen- und Durchmessermessung kann das Steuersystem des Aggregats den Fahrer dabei unterstützen, den Baum in die Holzabmessungen zu unterteilen, die den besten Ertrag abwerfen.

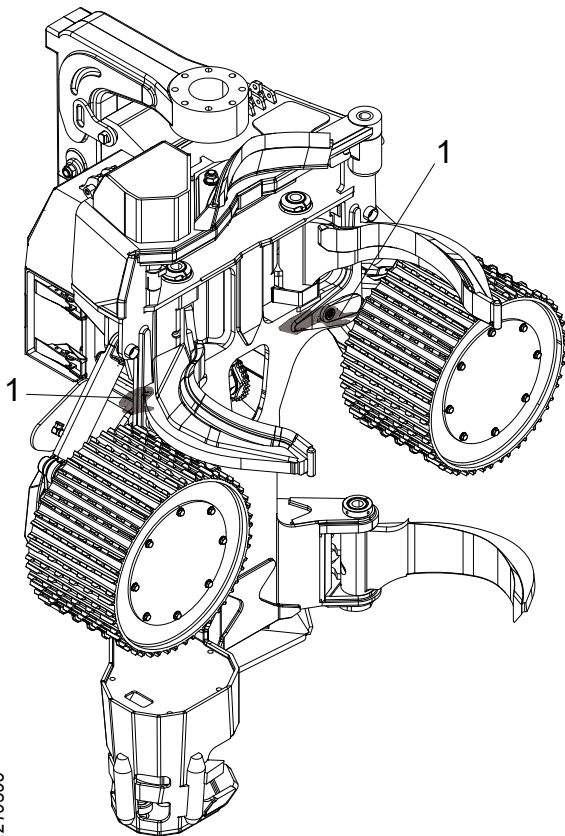

Zweipunktmessung

Bei der Zweipunktmessung erfolgt die Durchmessermessung mechanisch mit den Vorschubwalzen und den Walzenarmen. Die Sensoren für die Durchmessermessung sind an den Walzenarmen montiert und erfassen deren Bewegung.


1. Sensor

Längenmeseinheit

Die Aufgabe der Längenmeseinheit besteht darin, die Länge des aufzuarbeitenden Stammes zu ermitteln.

Längenmessung mit Messrad

Die Längenmessung erfolgt mechanisch mit einem Messrad, das dem Stamm folgt. Ein Sensor erfasst die Rotation des Messrades. Das Steuersystem des Aggregats berechnet die Stammlänge anhand der Sensorsignale.

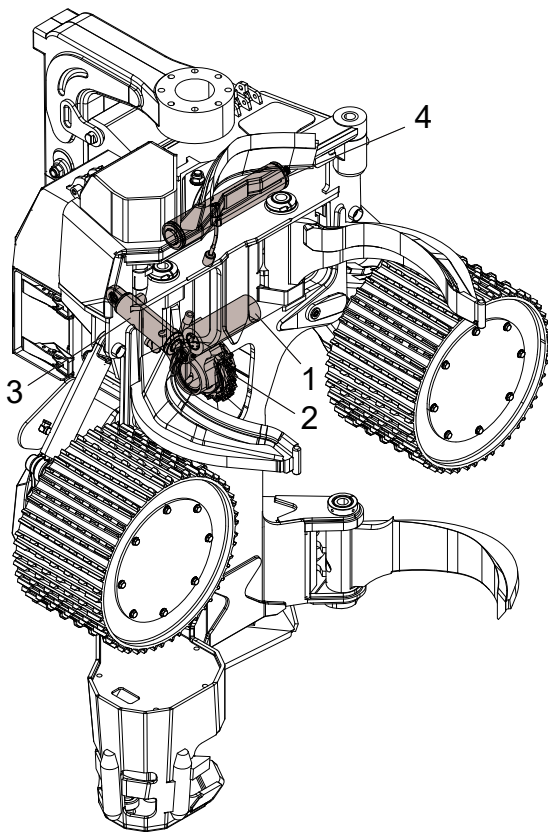

2211516

Das Messrad sitzt an einem Messradarm, der von einem Hydraulikzylinder gesteuert wird. Der Hydraulikzylinder wird von einem elektrisch geregelten Ventil gesteuert.

Das Messrad kann am Stamm angesetzt oder in den Rahmen gezogen werden.

Der Hydraulikkreislauf zum Ansetzen des Messrades ist mit einem Akkumulator ausgerüstet. Die Aufgabe des Akkumulators besteht darin, Druckstöße zu dämpfen und das Anliegen des Messrades am Stamm sicherzustellen.

1. Messradarm
2. Messrad
3. Hydraulikzylinder
4. Akkumulator

Das Messrad kann aus einer Reihe unterschiedlicher Messradbahnen bestehen. Messradbahnen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Händler.

Tiltgelenk



Mit dem Tiltgelenk wird das Aggregat gekippt.

Das Tiltgelenk wird von einem Hydraulikzylinder bewegt, der seinerseits von einem Ventil gesteuert wird.

Die Bewegung des Tiltgelenks wird mechanisch am Rahmen von Aggregat und Schutzhaube begrenzt. Rahmen und Schutzhaube haben eine Reihe Anschlagpuffer, um die Belastung von Tiltgelenk, Rahmen und Schutzhaube zu reduzieren.

Mit dem Tiltgelenk kann das Aggregat hoch- und herunterkippen oder frei schwingen, in sog. „Float-Position“.

2212254

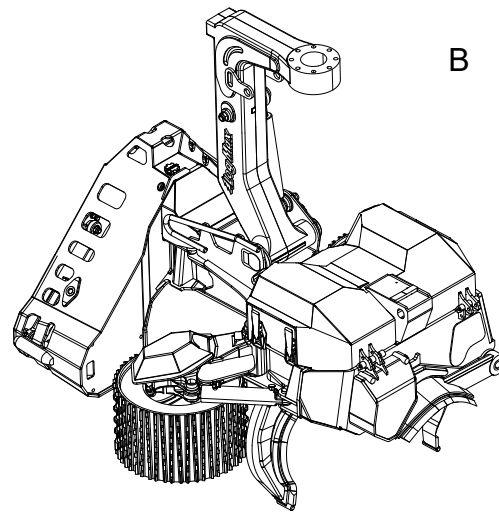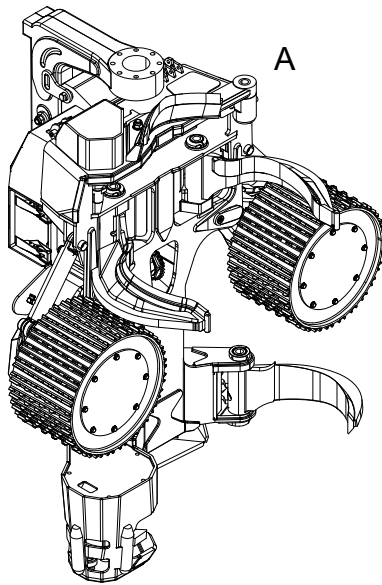


- A Hochkippen
- B Herunterkippen

Sägeeinheit

Die Aufgabe der Sägeeinheit besteht darin, den Stamm abzusägen, damit der Baum gefällt und in die gewünschten Längen geschnitten werden kann.

Das Aggregat ist mit zwei Sägeeinheiten ausgerüstet: einer Hauptsäge und einer Zopfsäge.

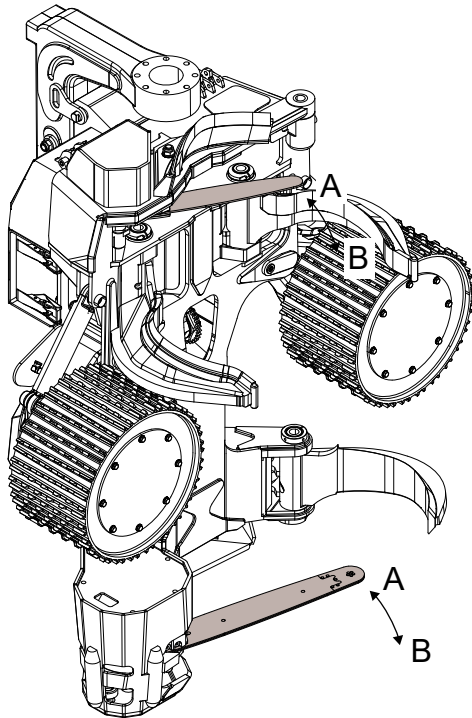

2212325

Die Sägeeinheit ist mit einer am Sägeschwert montierten Sägekette ausgestattet.

Das Sägeschwert kann in den Rahmen gezogen oder in Stammrichtung ausgefahren werden. Wenn das Sägeschwert sich im Rahmen befindet, ist es in seiner Grundstellung. Sonst ist es „ausgefahren“.

Bewegungsrichtung des Sägeschwerts bei:


- A Bewegung in Richtung „Eingefahren“
- B Bewegung in Richtung „Ausgefahren“

Das Sägeschwert ist an eine Schwertklemme montiert, die wiederum auf einer Lagereinheit sitzt. Die Lagereinheit ermöglicht die Schwertbewegung in die beiden Richtungen. Die Bewegung des Sägeschwerts wird von einem Hydraulikzylinder gesteuert, dem sogenannten Schwertvorschubzylinder. Die Sägekettbewegung wird in jeder Endposition mechanisch begrenzt.

Die Sägekette wird von einem Hydraulikmotor, dem „Sägemotor“, über ein Kettenritzel betrieben. Die Sägeeinheit ist mit einem Kettenfänger ausgerüstet, der verhindert, dass die Sägekette wegfliegt, wenn sie sich vom Sägeschwert löst.

Die Hauptsäge hat zwei Sensoren, die die Position des Sägeschwerts ermitteln. Der eine Sensor erfasst das Schwert in seiner Grundstellung – der „Grundstellungssensor“. Der andere Sensor erfasst die Sägekettbewegung – der „Kappkontrollsensor“.

Mit dem Signal des Grundstellungssensors kann das Steuersystem des Aggregats die Aktivierung des Vorschubs nach vorn verhindern, wenn das Sägeschwert ausgefahren ist.

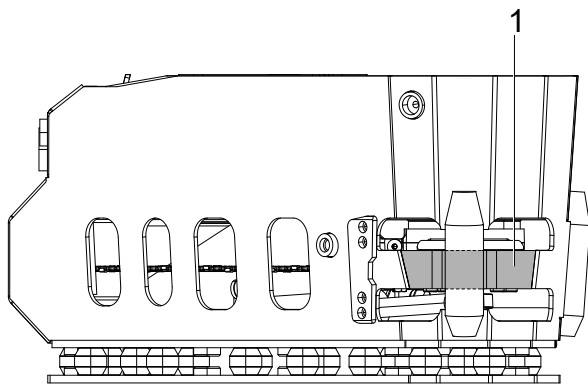

900417

Das Steuersystem des Aggregats kann das Signal des Kappkontrollsensor zur Anpassung der Sägeschwertbewegung in Richtung „Ausgefahren“ verwenden.

Das Aggregat ist mit einem Kettenschussschutz ausgestattet, welcher beim Kettenriss dafür sorgt, dass sich kein Kettenschuss lösen kann. Der Kettenschussschutz ist in den Rahmen des Aggregats integriert.

1. Kettenschussschutz

Säge 318

Die Drehzahl des Sägemotors ist ventilgesteuert. Der Sägemotor kann die Sägekette nur in eine Richtung antreiben. Die Drehzahl des Sägemotors wird über die Steuerung des Aggregats eingestellt.

Der Schwertvorschubzylinder ist ventilgesteuert.


Die mechanische Begrenzung der Sägeschwertbewegung in Richtung „Ausfahren“ erfolgt am Rahmen. Die mechanische Begrenzung der Sägeschwertbewegung in Richtung „Eingefahren“ erfolgt durch eine Anschlagschraube. Die Anschlagschraube ist im Rahmen montiert und dient auch zur Einstellung der Grundstellung des Sägeschwerts. Die Anschlagschraube hat Dämpferelemente, um die Belastung der Sägeeinheit zu reduzieren.

Die Säge 318 hat eine automatische Sägekettenspannvorrichtung, mit der die Sägekette gespannt wird, wenn das Aggregat mit Hydraulikdruck beaufschlagt wird.

Die Hauptbestandteile dieser Kettenspannvorrichtung sind eine Schwertklemme, zwei Spannkolben, ein Druckreduzierventil und ein automatisches Freigabeventil. Das Sägeschwert ist auf der Schwertklemme montiert, welche beweglich an der Schwertklemme angebracht ist.

Die Spannkolben werden über das Druckreduzierventil mit hydraulischem Druck versorgt, drücken auf die Schwertklemme und spannen somit die Kette.

Mit dem automatischen Entlüftungsventil kann die Schwertklemme manuell in ihre innerste Stellung geschoben werden, wenn die Druckversorgung des Aggregats gestoppt wird. Diese Funktion wird u.A. beim Sägekettenwechsel aktiviert.

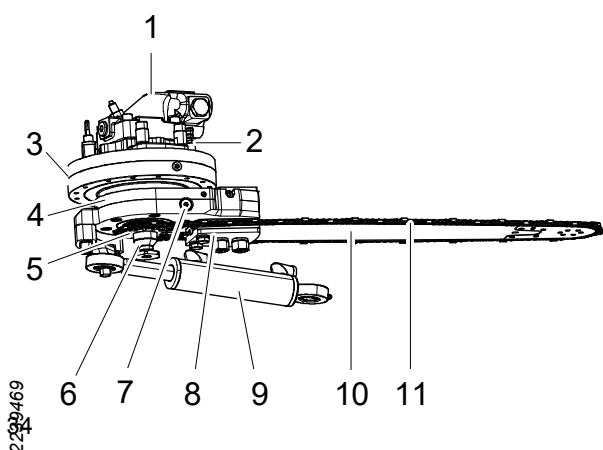

1. Sägemotor
2. Grundstellungssensor
3. Lagereinheit
4. Schwertklemme
5. Sägekettenritzel
6. Sägekettenfänger
7. Automatisches Freigabeventil
8. Schwertklemme
9. Schwertvorschubzylinder
10. Sägeschwert
11. Sägekette


Säge 611

Die Drehzahl des Sägemotors ist ventilgesteuert. Der Sägemotor kann die Sägekette nur in eine Richtung antreiben. Die Drehzahl des Sägemotors wird über die Steuerung des Aggregats eingestellt.

Der Schwertvorschubzylinder ist ventilgesteuert.

Die mechanische Begrenzung der Sägeschwertbewegung in Richtung „Ausgefahren“ erfolgt am Rahmen. Die mechanische Begrenzung der Sägeschwertbewegung in Richtung „Eingefahren“ erfolgt durch eine Anschlagschraube. Die Anschlagschraube ist am Rahmen montiert und dient auch zur Einstellung der Grundstellung des Sägeschwerts.

Die Säge 611 hat eine manuelle Kettenspannvorrichtung bestehend aus Druckplatte, Zapfen, Riegelbolzen und Exzenter.

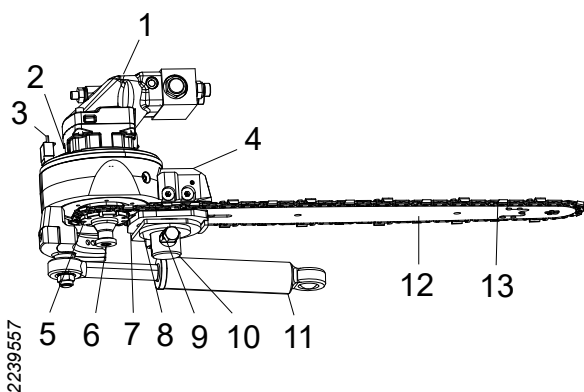

1. Sägemotor
2. Kappkontrollsensor
3. Grundstellungssensor
4. Schwertklemme
5. Sägekettenritzel
6. Sägekettenfänger
7. Druckplatte
8. Exzenter
9. Riegelbolzen
10. Zapfen
11. Schwertvorschubzylinder
12. Sägeschwert
13. Sägekette

Säge 718

Die Drehzahl des Sägemotors ist ventilgesteuert. Der Sägemotor kann die Sägekette nur in eine Richtung antreiben. Die Drehzahl des Sägemotors wird über die Steuerung des Aggregats eingestellt.

Der Schwertvorschubzylinder ist ventilgesteuert.


Die mechanische Begrenzung der Sägeschwertsbewegung in Richtung „Ausgefahren“ erfolgt am Rahmen. Die mechanische Begrenzung der Sägeschwertsbewegung in Richtung „Eingefahren“ erfolgt durch eine Anschlagschraube. Die Anschlagschraube ist am Rahmen montiert und dient auch zur Einstellung der Grundstellung des Sägeschwerts.

Die Säge 718 hat eine automatische Sägekettenspannvorrichtung, mit der die Sägekette gespannt wird, wenn das Aggregat mit Hydraulikdruck beaufschlagt wird.

Die Hauptbestandteile dieser Kettenspannvorrichtung sind eine Schwertklemme, zwei Spannkolben, ein Druckreduzierventil und ein automatisches Freigabeventil. Das Sägeschwert ist auf der Schwertklemme montiert, welche beweglich an der Schwertklemme angebracht ist.

Die Spannkolben werden über das Druckreduzierventil mit hydraulischem Druck versorgt, drücken auf die Schwertklemme und spannen somit die Kette.

Mit dem automatischen Entlüftungsventil kann die Schwertklemme manuell in ihre innerste Stellung geschoben werden, wenn die Druckversorgung des Aggregats gestoppt wird. Diese Funktion wird u.A. beim Sägekettenwechsel aktiviert.

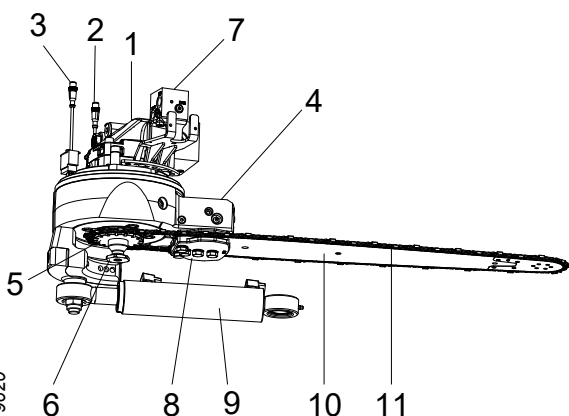

1. Sägemotor
2. Kappkontrollsensoren
3. Grundstellungssensoren
4. Lagereinheit
5. Sägekettenritzel
6. Sägekettenfänger
7. Automatisches Freigabeventil
8. Schwertklemme
9. Schwertvorschubzylinder
10. Sägeschwert
11. Sägekette


Sägekettenschmierung, Super Greasy

Super Greasy ist eine hydraulische Kolbenpumpe für die ölbasierte Kettenschmierung. Die Pumpe sitzt am Öltank, welcher in den Rahmen integriert ist.

Der Öltank hat zwei Siebe für die Grobfilterung des Sägekettenöls. Ein Sieb sitzt im Öltank unter dem Einfülldeckel. Das zweite Sieb sitzt im Öltank am Pumpeneinlass.

Die Pumpe hat ein festes Schluckvolumen. Durch Änderung der Taktfrequenz (Anzahl der Schläge pro Sekunde) kann die Durchflussmenge variieren. Der Durchfluss wird über die Steuerung des Aggregats eingestellt.

1. Schmierpumpe Super Greasy

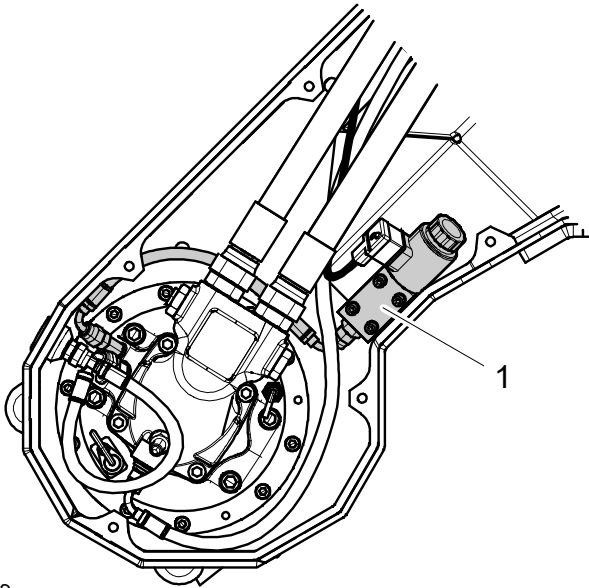

2239506

Sonderausstattung

Ausrüstung für Farbmarkierung

Die Ausrüstung zur Farbmarkierung mit zwei verschiedenen Farben wird verwendet, um das Holzsortiment farblich zu kennzeichnen.

Die Hauptbestandteile dieser Ausrüstung sind eine Farbpumpe, zwei Farbenbehälter und zwei Farbdüsen. Die Farbenbehälter befinden sich am Tiltgelenk, und die Farbpumpe ist am Rahmen montiert.

Die Farbenbehälter haben Verschlüsse mit integrierten Rückschlagventilen. Die Rückschlagventile verhindern Unterdruck in den Behältern, indem sie bei abnehmender Farbmenge Luft in die Behälter eindringen lassen. Die Rückschlagventile verhindern zudem ein Auslaufen der Farbe.

Die Farbpumpe ist eine elektrohydraulische Kolbenpumpe mit zwei Kolben, einem für jede Farbe. Jeder Kolben hat Doppeldichtungen, und die Farbpumpe hat einen Leckagekanal zwischen jedem Dichtungspaar. Dadurch kommt es zur externen Leckage, sollte eine der Dichtungen ausfallen.


Die Farbdüsen befinden sich in einem Farbmarkierungsblock, der wiederum im Rahmen montiert ist.

Bei der Farbmarkierung wird die Farbe mittels Schwert auf den zu markierenden Stammabschnitt appliziert.

1. Rechter Farbenbehälter
2. Linker Farbenbehälter
3. Farbpumpe
4. Farbmarkierungsblock

Wurzelsuche (Finde Ende)

Hauptbestandteil des Wurzelsuchsystems ist ein Lasersensor im Rahmen der Sägeeinheit. Der Laserstrahl tastet den Stamm ab. Das

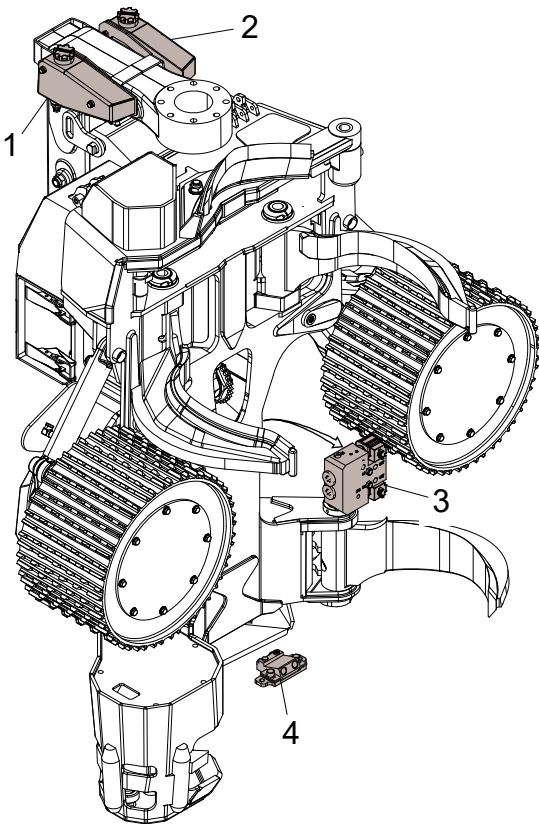

2212936

Steuersystem des Aggregats verwendet die Signale des Lasersensors zum Auffinden des Stammendes. Ab hier erfolgt die normale Aufarbeitung und Vermessung ohne Nullschnitt.

Stubbenbehandlung

Mit der Ausrüstung zur Stubbenbehandlung wird der Baumstumpf mit einem Bekämpfungsmittel gegen Rotfäule besprüht.

Behälter und Pumpe als Hauptkomponenten der Stubbenbehandlung werden am Trägerfahrzeug montiert.

Das Bekämpfungsmittel wird über Schläuche vom Trägerfahrzeug zur Sägeeinheit geleitet und über das Sägeschwert auf den Stumpf gesprüht. Das Sägeschwert muss an die Stubbenbehandlung angepasst sein.

Handhabung

Transport eines losen Aggregats



Gefahr!

Quetschgefahr! Niemals unter oder in der Nähe von herabhängenden Lasten gehen. Stellen Sie sicher, dass jegliche zum Einsatz kommende Hubausrüstung in gutem Zustand ist, für den Zweck bestimmt und für das Aggregatgewicht dimensioniert ist.




Vorsicht!

Gefahr von Schnittverletzungen!
Beim Umgang mit dem Aggregat die Sägeketten abmontieren und Klingenschutz über die Entastungsmesser ziehen.

Wichtig

Die Einlass-Hydraulikanschlüsse des Aggregats dürfen beim Anheben des Aggregats nicht verschlossen sein. Die Hydraulikschläuche an den Hydraulikanschlüssen anschließen und die Schläuche in einem Sammelbehälter zusammenführen.

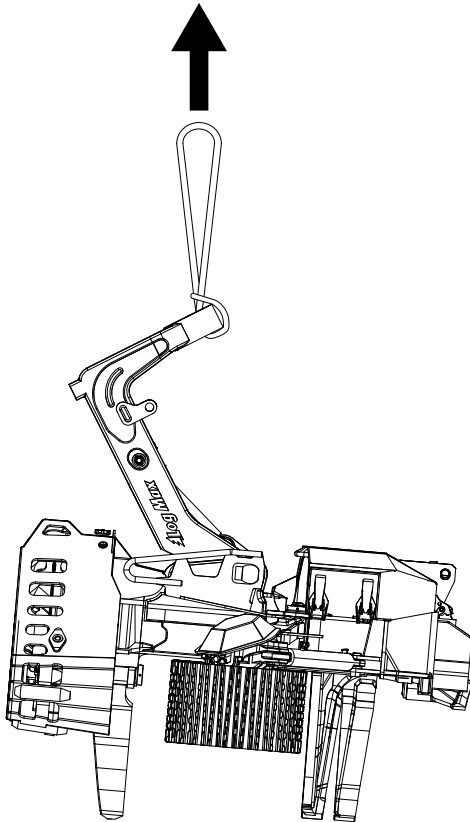

2213175

Beim Transport eines losen Aggregats muss das Aggregat flach auf einer Palette liegen. Entastungsmesser und Walzenarme müssen geschlossen sein. Holzklötze werden auf der Palette festgeschraubt, damit alle Entastungsmesser und Vorschubwalzen gestützt werden. Das Gewicht des Aggregats muss gleichmäßig zwischen den Entastungsmessern und den Vorschubwalzen verteilt sein.

Das Tiltgelenk wird an einer seiner Endlagen festgespannt. Das Aggregat wird auf der Palette festgespannt.

Heben Sie das Aggregat mittels Tiltgelenk, siehe Abbildung. Heben Sie das Aggregat an keinen anderen Teilen.

Das Gewicht des Aggregats ist in „Technische Daten“ angegeben.

Transport des auf einem Trägerfahrzeug montierten Aggregats

Transportieren Sie das Aggregat gemäß den Sicherheitsvorschriften für den Transport im Handbuch des Trägerfahrzeugs.

Verwahrung

Vor der Verwahrung

Wenn das Aggregat ohne Benutzung verwahrt werden soll, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. Vor der Verwahrung das Aggregat reinigen.
2. Das Aggregat an allen Schmierstellen mit Schmierfett laut Wartungsplan schmieren.
3. Den Ölbehälter mit Sägekettenöl füllen.
4. Eventuelle weitere Anweisungen zu längeren Pausen finden Sie im Abschnitt **Wartung** für die jeweilige Sonderausstattung.

5. Sämtliche Zylinderfunktionen am Aggregat zwischen ihren Endlagen einige Male ausführen, damit sich ein Ölfilm auf den Kolbenstangen bildet.
6. Die Vorschubwalzenmotoren eine Minute lang in jede Richtung fahren, um sicherzustellen, dass sie mit Öl gefüllt werden.
7. Den Klingenschutz an die Entastungsmesser montieren.
8. Sägeketten ausbauen.
9. Wenn das Aggregat eine automatische Sägekettenspannung hat, muss das Sägeschwert bis zum innersten Anschlag gebracht und dort mit Kabelbinder o.Ä. verriegelt werden.
10. Das Aggregat gemäß den Anweisungen für „Transport eines losen Aggregats“ auf eine Palette stellen.
11. Die ankommenden Hydraulikanschlüsse des Aggregats so verschliessen, dass das Aggregat vollständig mit Öl gefüllt bleibt. Falls das Öl auslaufen darf, können Hydraulikkomponenten von innen rosten und so zerstört werden.

Während der Verwahrung

Wichtig

Das Aggregat darf höchstens 6 Monate lang verwahrt werden. Anschließend muss es einige Stunden lang eingesetzt werden.

Stellen Sie das Aggregat überdacht in einem Bereich mit gleichbleibender Temperatur ab, damit es nicht zu Korrosionsbildung am Aggregat und seinen elektronischen Komponenten kommt.

Regelmäßig während der Verwahrung kontrollieren, ob es eventuell Leckagen gibt. Ggf. eine dünne Schicht Hydrauliköl auf die Kolbenstangen auftragen, die nicht in die Zylinder eingezogen sind.

Nach der Verwahrung

Bevor das Aggregat nach der Verwahrung wieder in Betrieb genommen wird, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

1. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse, mit den zugehörigen Stiften, korrosionsfrei sind.
2. Das Aggregat an allen Schmierstellen mit Schmierfett laut Wartungsplan schmieren.
3. Eventuelle weitere Anweisungen zu längeren Pausen finden Sie im Abschnitt Wartung für die jeweilige Sonderausstattung.
4. Prüfen Sie, ob die Sägekettenschmierung gemäß den Anweisungen zur Überprüfung der Sägekettenschmierung funktioniert.
5. Sägeketten einbauen.
6. Demontieren Sie den Klingenschutz der Entastungsmesser.

Fachgerechte Entsorgung



Warnung!

Die Akkumulatoren des Aggregats sind mit Gas gefüllt und das Gas kann durch äußere Einwirkungen explosionsartig freigesetzt werden.

Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, damit das Aggregat optimal demontiert und entsorgt/recycelt wird.

Vor der Entsorgung und dem Recycling sollten folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- Reinigen Sie das Aggregat.
- Entfernen Sie Hydraulik- und Kettenöl aus dem Aggregatsystem in dafür vorgesehene Gefäße.
- Falls das Aggregat mit Farbmarkierung und Stubbenbehandlung ausgestattet ist. Entfernen Sie Farbe- und Stubbenbehandlungsmittel aus dem Aggregatsystem in dafür vorgesehene Gefäße.
- Demontieren und sortieren Sie die elektronischen Komponenten des Aggregats.
- Demontieren und sortieren Sie die Gummikomponenten des Aggregats.
- Sortieren Sie die restlichen Komponenten des Aggregats als Altmetall aus.

Bedienung

Wichtig

Es ist verboten, das Aggregat als Stütze zu benutzen, um das Trägerfahrzeug gewichtmäßig zu entlasten. Zum Beispiel, indem Sie das Aggregat auf den Boden drücken und dann das Trägerfahrzeug wenden (z.B. Bagger).

Inbetriebnahme des Aggregats

Wichtig

Verwenden Sie das Aggregat nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter der niedrigst zulässigen Temperatur liegt, siehe „Technische Daten“.

Vor Beginn der Arbeiten ist folgendes zu tun:

1. Reinigen Sie das Aggregat von Schnee, Eis und Unrat.
2. Lassen Sie das Hydrauliköl gemäß den Anweisungen im Handbuch des Trägerfahrzeugs warmlaufen. Das Hydrauliköl muss mindestens die niedrigst zulässige Betriebstemperatur erreichen, siehe „Technische Daten“.

Wichtig

Wärmen Sie das Hydrauliköl nicht mit den Vorschubwalzenmotoren bzw. dem Sägemotor, da die Motoren dadurch beschädigt werden können.

3. Wenn die Sägeeinheit mit einer manuellen Kettenspanneinheit ausgerüstet ist: die Sägekette nach den Anweisungen für die Sägeeinheit spannen.
4. Betätigen Sie die hydraulischen Funktionen des Aggregats ein paar Mal, damit das Aggregat mit warmem Hydrauliköl versorgt wird.

Wichtig

Lassen Sie beim Betätigen der hydraulischen Funktionen das Aggregat mit begrenztem Druck und Fluss arbeiten.

5. Prüfen Sie, ob die Sägekettenschmierung gemäß den Anweisungen zur Überprüfung der Sägekettenschmierung funktioniert.

Holzeinschlag



Gefahr!

Das Aggregat muss vor dem Fällen den Stamm komplett umgreifen. Sollte sich das Aggregat beim Sägen bewegen, besteht die Gefahr von Kettenschuss.



Gefahr!

Lassen Sie niemals einen fast durchgesägten Baum ohne weitere Maßnahme zurück.



Gefahr!

Achten Sie auf die Fällrichtung! Das Aggregat kann den Baum nicht zwingen, in eine bestimmte Richtung zu fallen. Sobald der Baum abgesägt ist und umzufallen beginnt, ist es praktisch unmöglich, die Fallrichtung zu ändern.



Gefahr!

Verletzungsgefahr. Vorschub des Stammes niemals in Richtung der Fahrerkabine.

Wichtig

Fahren Sie das Aggregat mit ruhigen Bewegungen, um den Verschleiß von Aggregat und Trägerfahrzeug zu minimieren.

Der Holzeinschlag mit dem Aggregat lässt sich in die Phasen Planung, Fällen, Aufarbeitung und Sortieren unterteilen.

Planung

Planen Sie den Einschlag vor Beginn der Arbeiten. Positionieren Sie das Trägerfahrzeug unter Berücksichtigung von:

- Abstand zu den Bäumen, die aufgearbeitet werden sollen.
- Ablageplatz.
- Fällrichtung.
- stabile Positionierung des Trägerfahrzeugs.

Fällung

Wählen die die Fällrichtung so, dass der Baum in die gewünschte Richtung fallen kann. Berücksichtigen Sie folgendes:

- Windrichtung und -stärke.
- Gefälle von Baum und Gelände.
- benachbarte Bäume und sonstige Hindernisse.

Das Aggregat auf der gegenüberliegenden Seite der Fällrichtung ansetzen. Den Baum möglichst weit unten greifen, dabei aber sicherstellen, dass das Sägeschwert den Stamm vollständig durchsägen kann. Gegebenenfalls einen Doppelschnitt durchführen. Falls die Schnittkontrolle das Sägeschwert hindert, den kompletten Stamm zu durchsägen, kann der Schnitt manuell zu Ende geführt werden.

Wichtig


Drehen Sie das Aggregat nicht mit dem Rotator, nachdem der Baum abgesägt ist und begonnen hat umzufallen. Dadurch kann der Rotator beschädigt werden.

Wichtig


Unter keinen Umständen darf das Aggregat in Richtung Wurzel zurückgesetzt werden. Dabei können nämlich Befestigungen für die Messer und Vorschubwalze beschädigt werden, so dass das Aggregat unbrauchbar wird.

Drücken Sie das Aggregat leicht in Richtung des Baumes in Fallrichtung. Dies erleichtert das Fällen und reduziert die Gefahr, dass das Sägeschwert eingeklemmt werden kann. Wird das Aggregat zu stark gegen den Baum gepresst, können Fällrisse im Holz auftreten.

Brechen Sie einen zur Hälfte durchgesägten Baum nicht ab, sondern sägen Sie ihn komplett durch, um die Gefahr von Fällrissen zu minimieren.

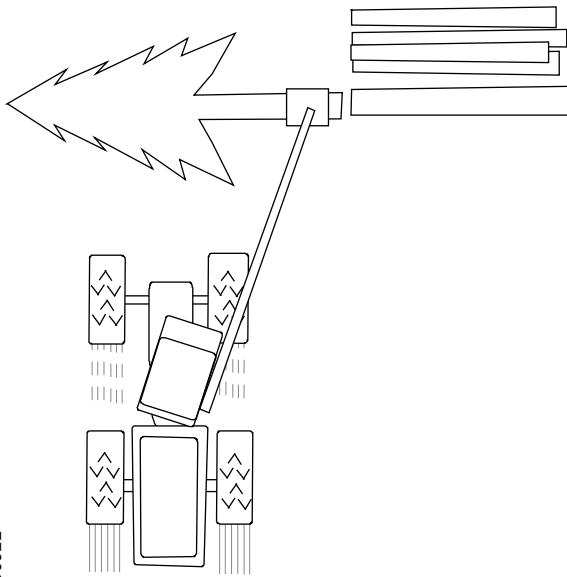

900922

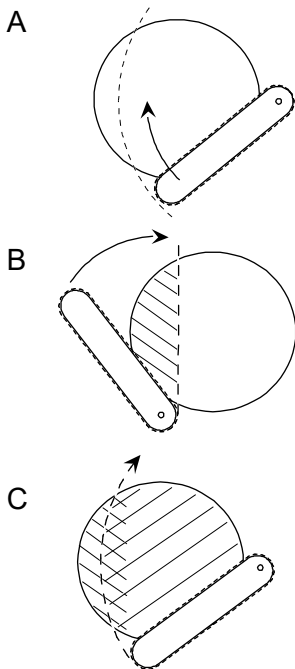

Doppelschnitt

Beim Doppelschnitt handelt es sich um eine Technik beim Fällen großer Bäume, wobei das Sägeschwert den Stamm nicht mit einem Schnitt durchsägen kann (Abb. A). Dabei können zum kompletten Durchsagen zwei Schnitte aus zwei verschiedenen Richtungen erfolgen.

Legen Sie zuerst mit dem um 90 ° im Uhrzeigersinn gedrehten Aggregat (Abb. B) im Verhältnis zum geplanten Fällschnitt eine Schnittspur.

Vor dem zweiten Schnitt wird das Aggregat in Fällposition gebracht. Nach dem durchgeführten Schnitt ist der Baum gefällt (Abb. C). Der Baum fällt auch, wenn beide Fällspuren sich nicht genau treffen.

900935

Aufarbeitung und Sortieren

Die Aufarbeitung umfasst das Entasten des Baums und das Schneiden in passende Längen. Eine gut geplante und durchgeführte Aufarbeitung maximiert den Holzwert, erleichtert das Rücken des Holzes aus dem Bestand und reduziert die Schädigungen des Bodens.


Die Aufarbeitung sollte so erfolgen, dass das Holz nach Qualität sortiert wird. Bei der Aufarbeitung sollte das Aggregat im Bereich oberhalb der bereits abgelängten Abschnitte postiert werden. Dann werden die Abschnitte so geschnitten, dass ihre Enden in einer Linie liegen. In diesem Fall spricht man davon, dass die Ablagen bündig ausgehalten sind. Wenn möglich, schneiden Sie die Abschnitte auf Auflage, um die Gefahr von Schnittrissbildung zu minimieren.

Legen Sie nach Möglichkeit keine Äste und Zweige auf das aufgearbeitete Holz. Bei einer zu geringen Tragfähigkeit des Bodens sollte vor dem Trägerfahrzeug entastet werden, damit das Reisig den Boden vor Fahrschäden schützt und verhindert, dass das Trägerfahrzeug stecken bleibt.

Grobe Äste

Wenn der Baum einen oder mehrere grobe Äste hat, die eventuell die Aufarbeitung erschweren, kann der Baum in einem separaten Schritt entastet werden oder ein bisschen länger als die geplante Abschnittlänge. So kann das Aggregat eine hohe

Vorschubgeschwindigkeit erreichen, wodurch die Entastung von Bäumen mit groben Ästen erleichtert wird. Danach fährt man zurück und arbeitet den Abschnitt ganz normal auf.



Zwiesel

Die Technik zum Umgang mit Bäumen mit Gabelungen, sog. Zwiesel, hängt davon ab, wie der Baum aussieht.


Wenn der Zwiesel niedrig sitzt, wird der eine Stammteil direkt geschnitten und ganz normal aufgearbeitet. Danach wird der Rest des Baumes gefällt und aufgearbeitet.

Wenn der Zwiesel hoch sitzt, wird der gesamte Baum gefällt und bis zum Zwiesel ganz normal aufgearbeitet. Danach wird der Stamm auf den Boden gelegt. Sie positionieren das Aggregat hängend über dem Zwiesel und aktivieren die Sägeeinheit, damit der eine oder beide Stammteile abgesägt werden. Danach heben Sie die Stammteile auf und arbeiten sie ganz normal auf.

Parken nach beendeter Arbeit

1. Wenn die Sägeeinheit mit einer manuellen Sägekettenspanneinheit ausgerüstet ist: Entspannen Sie die Sägekette entsprechend den Angaben im Wartungskapitel des Handbuches für die Sägeeinheit.
2. Reinigen Sie das Aggregat grob gemäß „Grobreinigung“.
3. Schließen Sie die Entastungsmesser und öffnen Sie die Walzenarme.
4. Stellen Sie das Aggregat auf „Float“-Position und senken Sie es auf eine feste, ebene Fläche ab.
5. Winkeln Sie das Tiltgelenk bis zum mechanischen Anschlag im Rahmen ab.
6. Entlasten Sie die Hydraulik des Trägerfahrzeugs.
7. Schalten Sie den Motor des Trägerfahrzeugs aus. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und unterbrechen Sie die Hauptstromversorgung.

900948

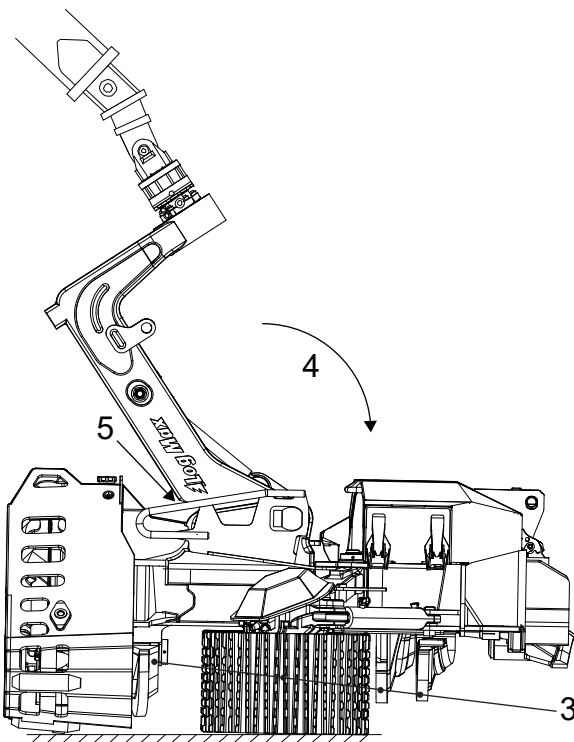

2218841

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften im Handbuch des Trägerfahrzeugs zum Parken des Trägerfahrzeugs.

Unvorhergesehene Ausfallzeiten



Gefahr!

Versuchen Sie immer, den Fehler von der Kabine des Trägerfahrzeugs aus zu beheben. Verlassen Sie die Kabine nur als letzten Ausweg, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass keine unvorhersehbaren Maschinenbewegungen mehr eintreffen können.



Gefahr!

Versuchen Sie niemals, im Aggregat eingeklemmte Stämme von Hand loszubekommen, z.B. durch Lockern der Hydraulikschläuche oder manuelles Aktivieren der Hydraulikventile des Aggregats.

Im Falle einer Panne, wie z.B. bei Schlauch- oder Kabelbruch, die das Aggregat funktionsuntüchtig macht und wobei das Aggregat immer noch einen Stamm umgreift, muss das Aggregat vom Stamm gelöst werden, bevor mit den Reparaturarbeiten begonnen wird.

Stellen Sie das Aggregat so, dass die Entastungsmesser keinen Bodenkontakt haben. Versuchen Sie, die Funktion zum Öffnen der Entastungsmesser zu aktivieren.

Sollten sich die Entastungsmesser nicht öffnen, unterbrechen Sie die Druckversorgung des Aggregats. Warten Sie, bis die Entastungsmesser sich dank der internen Leckage in den Hydraulikventilen des Aggregats leicht geöffnet haben. Benutzen Sie dann den Kran des Trägerfahrzeugs, um das Aggregat vom Stamm zu trennen.

Nehmen Sie bei Bedarf andere Maschinen zu Hilfe.

Kontrolle und Wartung

Dieses Kapitel beschreibt die Kontrollen und Wartung des Aggregats, die vom Fahrer ausgeführt werden können. Alle Wartungsarbeiten am Aggregat, für die dieses Kapitel keine Angaben enthält, müssen von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchgeführt werden.

Für bestimmte, in diesem Kapitel beschriebene Arbeitsmomente sind zwei Personen für die Ausführung erforderlich. Stellen Sie sicher, dass es möglich ist, im Falle eines Unfalls Hilfe herbeizurufen. Sie sollten ständig ein Mobiltelefon, Funkgerät oder ähnliches in Reichweite haben, wenn Überprüfungen und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Stellen Sie zudem sicher, dass geeignete Fahrzeuge und befahrbare Wege vorhanden sind, falls ein Krankenhaus aufgesucht werden muss.

**Gefahr!**

Quetschgefahr! Das Aggregat muss gemäß Anweisungen abgestellt werden, um die Gefahr von Quetschverletzungen zu minimieren.

**Warnung!**

Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Aggregat und das Hydrauliköl abkühlen, bevor Sie Überprüfungen und Wartungsarbeiten am Aggregat durchführen.

**Warnung!**

Das Hydrauliksystem des Aggregats ist mit Akkumulatoren ausgerüstet. Auch eine Zeit lang nach dem Unterbrechen der Druckversorgung kann sich noch Druck im System befinden.

**Warnung!**

Unter Druck stehende Flüssigkeiten können ernsthafte Schnittverletzungen erzeugen. Suchen Sie niemals nach Leckagen im Aggregatsystem, indem Sie mit Händen oder anderen Körperteilen nachfühlen.

**Warnung!**

Gefahr von Schnittverletzungen! Demontieren Sie immer die Sägekette und bringen Sie den Klingenschutz an den Entastungsmessern an, bevor Sie mit der Überprüfung und Wartung des Aggregats anfangen.



Warnung!

Gefahr von Augenverletzungen! Laserstrahlen. Nicht in den Strahl schauen. Laserprodukt der Klasse 2.






Vorsicht!

Vermeiden Sie Hautkontakt mit den Flüssigkeiten des Aggregats - sie können schädlich sein. Vermeiden Sie auch das Einatmen von Dämpfen.


Abstellen des Aggregats vor Kontrolle und Wartung

Parken in hochgekippter Lage

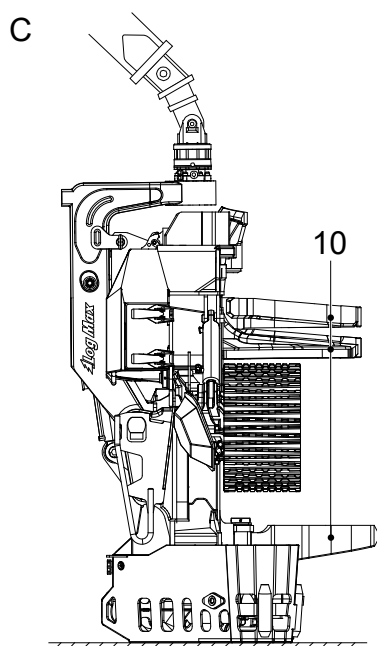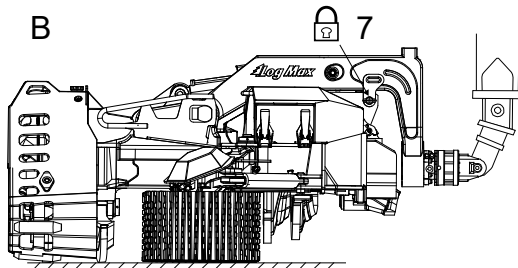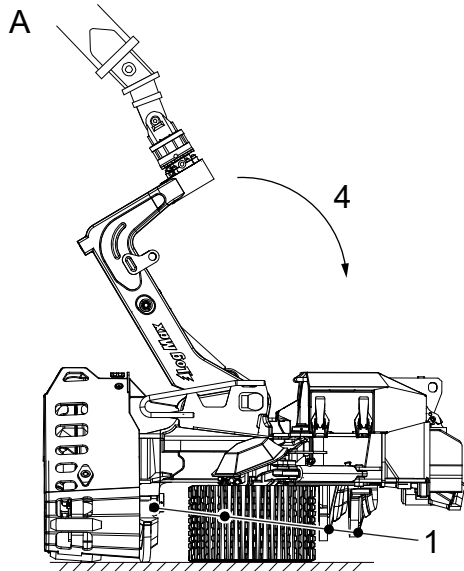

- A**
- 1 Schließen Sie die Entastungsmesser und öffnen Sie die Walzenarme.
 - 2 Stellen Sie das Aggregat in „Float“-Position.
 - 3 Stellen Sie das Aggregat auf eine feste, ebene Fläche
 - 4 Fahren Sie den Kran vorsichtig aus, so dass das Tiltgelenk am oberen Anschlag platziert wird.
 - 5 Entlasten Sie die Hydraulik des Trägerfahrzeugs.
 - 6 Schalten Sie den Motor des Trägerfahrzeugs aus. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und unterbrechen Sie die Hauptstromversorgung.
- B**
- 7 Das Tiltgelenk mithilfe des Sicherheitsbolzens am Rahmen verriegeln.
 - 8 Starten Sie die Maschine.
- C**
- 9 Heben Sie das Aggregat vorsichtig mit Hilfe des Krans an.
 - 10 Öffnen Sie die Entastungsmesser.
 - 11 Stellen Sie das Aggregat auf eine feste, ebene Fläche
 - 12 Entlasten Sie die Hydraulik des Trägerfahrzeugs.
 - 13 Schalten Sie den Motor des Trägerfahrzeugs aus. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und unterbrechen Sie die Hauptstromversorgung.
 - 14 Den Klingenschutz an die Entastungsmesser montieren.
 - 15 Demontieren Sie alle Sägeketten.

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften im Handbuch des Trägerfahrzeugs zum Parken des Trägerfahrzeugs.

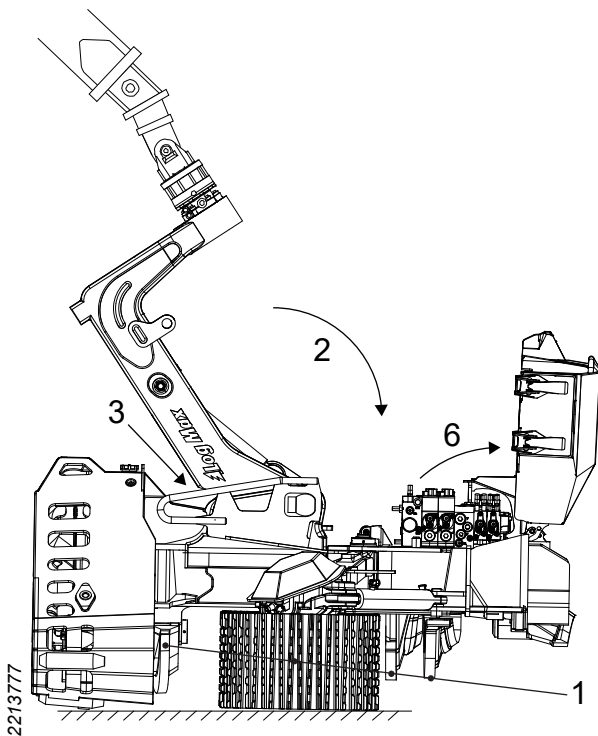

Abstellen in abgekippter Lage

1. Schließen Sie die Entastungsmesser und öffnen Sie die Walzenarme.
2. Bringen Sie das Aggregat in „Float-“Position und stellen Sie es auf einer festen, ebenen Fläche ab.
3. Winkeln Sie das Tiltgelenk bis zum mechanischen Anschlag nach hinten.
4. Entlasten Sie die Hydraulik des Trägerfahrzeugs.
5. Schalten Sie den Motor des Trägerfahrzeugs aus. Ziehen Sie den Zündschlüssel ab und unterbrechen Sie die Hauptstromversorgung.
6. Öffnen Sie die Schutzhaube am Aggregat und ziehen Sie das Kabel für die Funktion *Hochkippen* ab.
7. Montieren Sie den Klingenschutz an die oberen Entastungsmesser.

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften im Handbuch des Trägerfahrzeugs zum Parken des Trägerfahrzeugs.

Grobreinigung

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab.

Reinigen Sie das Aggregat grob wie folgt:

1. Entfernen Sie Äste und Baumreste vom Aggregat. Überprüfen Sie, ob sie keinen Schaden verursacht haben.
2. Reinigen Sie das Aggregat bei kalter Witterung von Wasser und Schnee, damit sich kein Eis bildet.
3. Reinigen Sie das Messrad und um den Messradarm herum.
4. Reinigen Sie die Vorschubwalzen.
5. Reinigen Sie die Sägeeinheit.

Kontrolle des Aggregats

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab, sofern nicht anders angegeben.

Stellen Sie sicher, dass das Aggregat keine Risse aufweist.

Zur Sicherstellung, dass das Aggregat keine Risse aufweist:

1. Demontieren Sie die rechte und linke Schutzplatte der beiden oberen Entastungsmesser.
2. Überprüfen Sie auf Risse in den Komponenten des Aggregats. Überprüfen Sie folgendes sorgfältig:
 - Rahmen, besonders an allen Zylinderbefestigungen.
 - Tiltgelenk.
 - Walzenarme.
 - Entastungsmesser.

Wenn Sie Risse entdecken, müssen die betroffenen Komponenten vor Inbetriebnahme des Aggregats repariert werden. Siehe Abschnitt für „Reparaturschweißen“.

3. Montieren Sie die rechte und linke Schutzplatte der beiden oberen Entastungsmesser.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen intakt sind. Achten Sie darauf, dass die Schrauben, die die Schutzvorrichtungen halten, intakt und fest angezogen sind. Ersetzen Sie fehlende Schrauben.

Überprüfung der Anschlagpuffer

Überprüfen Sie, ob die Anschlagpuffer an Tiltgelenk und Walzenarmen unbeschädigt und vorhanden sind. Ersetzen Sie beschädigte und fehlende Anschlagpuffer.

Überprüfung der Verkabelung

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Abstellen in abgekippter Lage“ ab.

Öffnen Sie die Schutzhaube und prüfen Sie, ob die sichtbare Verkabelung komplett und unbeschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte oder defekte Verkabelung.

Wichtig

Der Austausch von Verkabelung ist von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchzuführen.

Überprüfung der Verschleißbleche

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab.

Verschleißblech an der Zopfsäge

Wenn das Verschleißblech an der Zopfsäge bis auf die Hälfte der Materialstärke abgenutzt ist, muss es gemäß „Reparaturschweißen“ ersetzt werden.

Oberes Verschleißblech

Wenn das obere Verschleißblech bis auf die Hälfte der Materialstärke abgenutzt ist, muss es gemäß „Reparaturschweißen“ ersetzt werden.

Unteres Verschleißblech

Wenn das untere Verschleißblech bis auf die Hälfte der Materialstärke abgenutzt ist, muss es gemäß „Reparaturschweißen“ ersetzt werden.

Überprüfung und Einstellung von Schutzhaube und Schnellverschlüssen



Warnung!

Quetschgefahr! Die Schutzhaube ist schwer und hat scharfe Kanten. Gehen Sie vorsichtig damit um.


Stellen Sie das Aggregat gemäß „Abstellen in abgekippter Lage“ ab.

Sicherstellen, dass die Gasfeder intakt ist.
Sicherstellen, dass die Schrauben zur Befestigung der Gasfeder intakt und fest angezogen sind.

Überprüfen Sie, ob die Schnellverschlüsse der Schutzhaube intakt sind. Überprüfen Sie, ob die Schrauben zur Befestigung der Schnellverschlüsse intakt und fest angezogen sind. Ersetzen Sie fehlende Schrauben.

Stellen Sie die Schutzhauben-Anschlagschrauben und Befestigungsschrauben so ein, dass die Schutzhaube gesichert ist, wenn die Schnellverschlüsse verriegelt sind und dass kein Schnellverschluss lose sitzt.

1. Befestigungsschrauben
2. Anschlagsschrauben
3. Schnellverschlüsse
4. Gasfeder

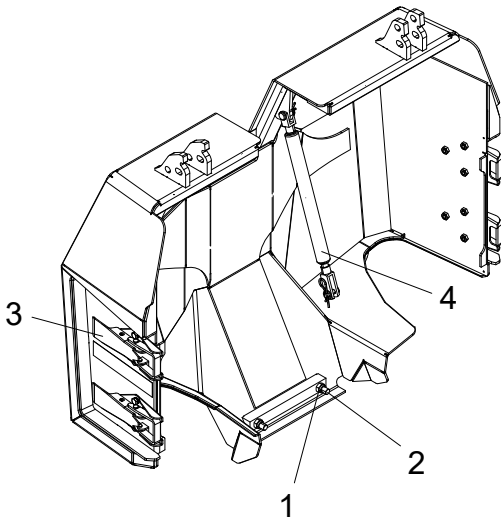

2215005

Bolzen für Tiltgelenk, Walzenarme und Entastungsmesser

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab.

Überprüfung der Log-Max-Standardbolzen

Stellen Sie sicher, dass die Stellschraube des Bolzens unbeschädigt und fest angezogen ist.

Stellen Sie sicher, dass die Bolzenrotationssperre unbeschädigt ist. Reparieren Sie ggf. nach „Reparaturschweißen“

Kontrolle des Expanders

Sicherstellen, dass die Expander-Achse in ihrer Position zentriert ist; sie darf kein Spiel haben.

Wenn die Expander-Achse ausgebaut wurde oder sich bewegt hat, muss die Expander-Achse wie ein neuer Expander gehandhabt werden.

Anziehen des Expanders

Die Expander-Achse wechsel- und schrittweise auf das empfohlene Anzugsmoment anziehen, siehe „Allgemeine Anzugsmomente für Expander“.

Neuer Expander


Ein neuer oder ausgebauter Expander ist wie folgt anzuziehen:

1. Die Expander-Achse gemäß „Anziehen des Expanders“ anziehen.
2. Die Funktion 10-mal zwischen den Endpositionen ausführen.
3. Die Expander-Achse gemäß „Anziehen des Expanders“ anziehen.
4. Das Anziehen nach 8 h wiederholen.
5. Das Anziehen nach 40 h wiederholen.

Überprüfung von Axialspiel

So überprüfen Sie das Axialspiel zwischen einer Komponente und dem Rahmen:

1. Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab.
2. Entfernen Sie die Schutzbleche vom rechten und linken Entastungsmesser.
3. Verwenden Sie eine Fühlerlehre, um das Spiel zwischen Komponente und Rahmen zu überprüfen. Achten Sie auf das Spiel auf beiden Seiten der Komponente.
4. Wenn das Gesamtspiel 1 mm überschreitet, müssen Unterlegscheiben auf dem Bolzen angebracht werden.

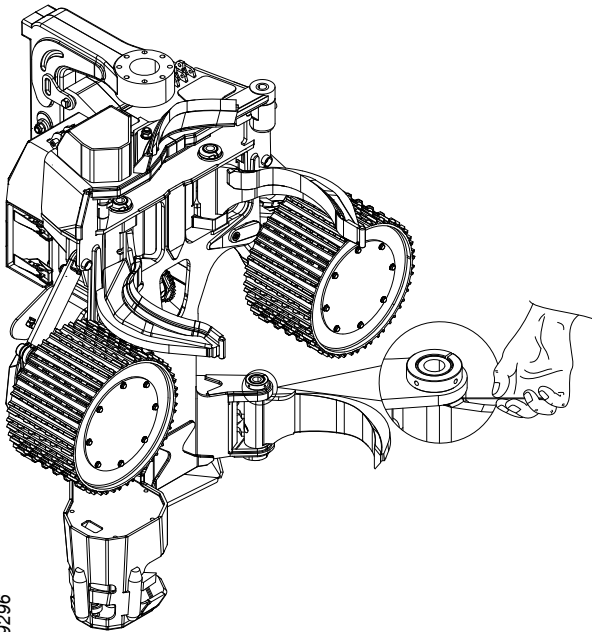

2219296

Wichtig

Die Anbringung von Unterlegscheiben auf den Bolzen ist von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchzuführen.

Entastungseinheit



Vorsicht!

Gefahr von Schnittverletzungen! Die Entastungsmesserschneiden sind scharf.

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab.

Entastungsmesserschneiden

Geringfügige Schäden an den Entastungsmessern werden mit Hammer und Feile behoben. Umfangreichere Schäden werden mit Schleifscheibe für Metall und Schleifmaschine behoben. Damit die Entastungsmesser ihre Härte behalten, dürfen sie beim Schleifen nicht zu hohen Temperaturen ausgesetzt sein.


Zur einfachen Überprüfung des korrekten Schneidenwinkels gibt es eine entsprechende Lehre. Die Winkellehre eignet sich für alle Entastungsmesserklingen, mit Ausnahme der Außenklingen des unteren Entastungsmessers.

Wichtig


Der Austausch der Entastungsmesser ist von Technikern mit erforderlichen Fachwissen durchzuführen.

Oberes Entastungsmesser

Das obere Entastungsmesser anhand der Winkellehre schleifen. Falls das obere Entastungsmesser eine Gegenkante bekommt oder auf der Innenseite verschlissen ist, kann es durch Schweißen gemäß „Reparaturschweißen“ repariert und danach nachgeschliffen werden. Wenn die Klinge am oberen Entastungsmesser zu verschlissen ist, muss sie gemäß „Reparaturschweißen“ ausgetauscht werden.

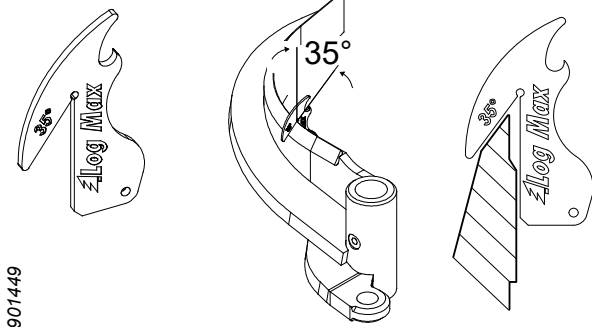

901449

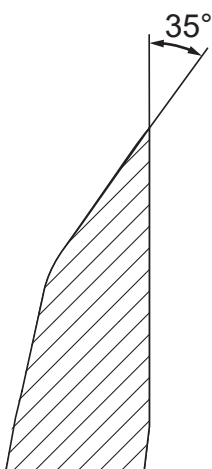


906858

Rechtes und linkes Entastungsmesser

Das linke und das rechte Entastungsmesser mit Hilfe der Winkellehre schleifen.


Sollten die Klingen am rechten und linken Entastungsmesser zu sehr verschlissen oder dünner als 8 mm sein, sind sie gemäß „Reparaturschweißen“ auszutauschen. Die Verschleißgrenze des rechten und linken Entastungsmessers wird an (1) gemessen.

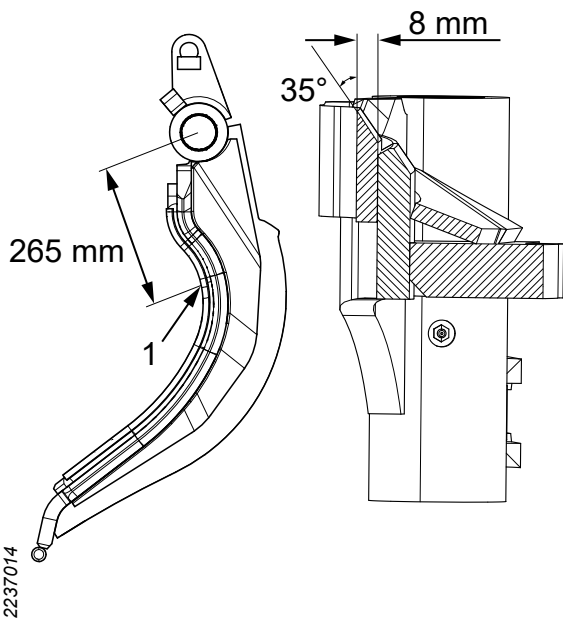

Unteres Entastungsmesser

Die obere und untere Klinge des unteren Entastungsmessers wird mit Hilfe der Winkellehre geschliffen, allerdings mit Außenkante (1).

Wenn das untere Entastungsmesser ausreichend verschlissen ist, muss es ausgetauscht werden. Die Verschleißgrenze ist erreicht, wenn die Gesamthöhe des unteren Entastungsmessers weniger als 132 mm oder die Dicke weniger als 17 mm beträgt. Die Verschleißgrenze des unteren Entastungsmessers wird bei (2) gemessen.

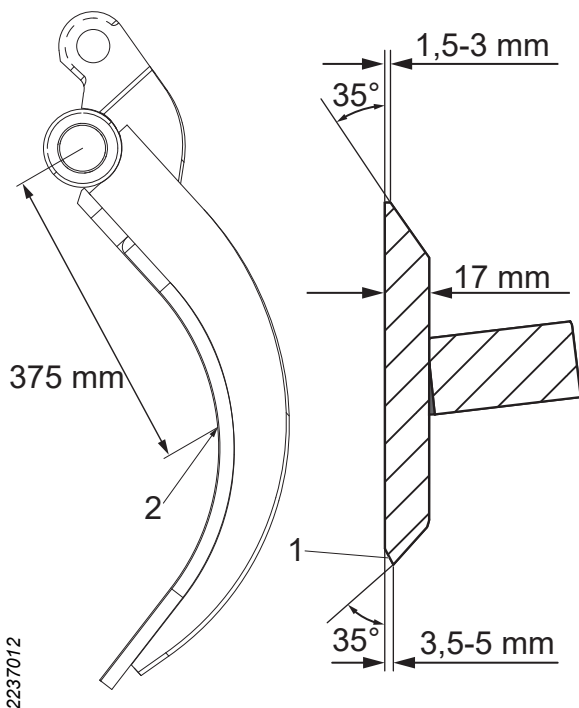

Festes Entastungsmesser

Das feste Entastungsmesser braucht nicht gewartet zu werden. Es ist in einem austauschbaren Verschleißblech integriert, für Austausch siehe „Überprüfung der Verschleißbleche“.


Feder und Vorspannung des oberen Entastungsmessers


Um die Feder des oberen Entastungsmessers und ihre Vorspannung zu prüfen, stellen Sie zuerst sicher, dass die Feder (1) intakt ist. Ist die Feder beschädigt oder verschlissen, wird sie gemäß „Federaustausch beim oberen Entastungsmesser“ ausgetauscht.

Die Vorspannung der Feder ist wie folgt einzustellen:

1. Lösen Sie die Befestigungsmutter (2).
2. Schrauben Sie die Stellschraube (3) im Uhrzeigersinn, um die Vorspannung zu erhöhen.
3. Schrauben Sie die Stellschraube (3) gegen den Uhrzeigersinn, um die Vorspannung zu reduzieren.
4. Ziehen Sie die Befestigungsmutter (2) wieder fest.

Bei der Grundeinstellung der Federvorspannung muss die Stellschraube (3) etwa 4 mm aus dem Gewindestopfen herausragen.

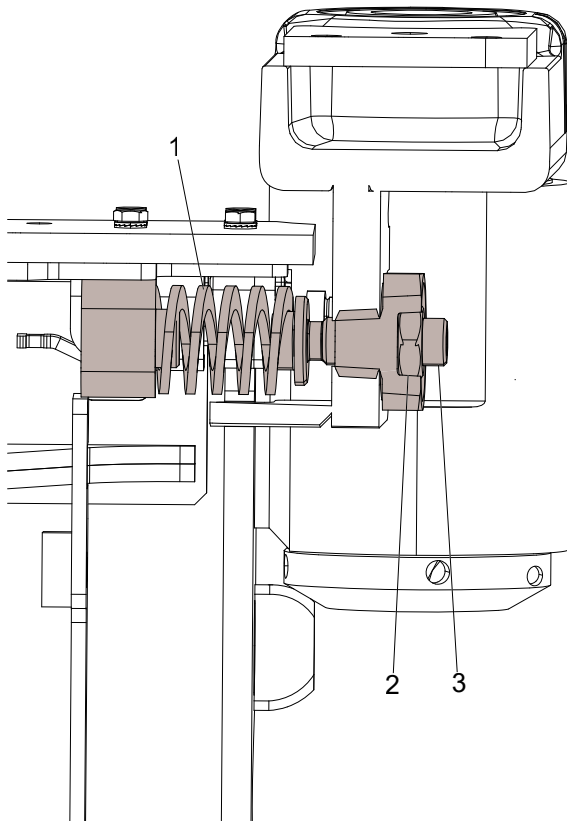

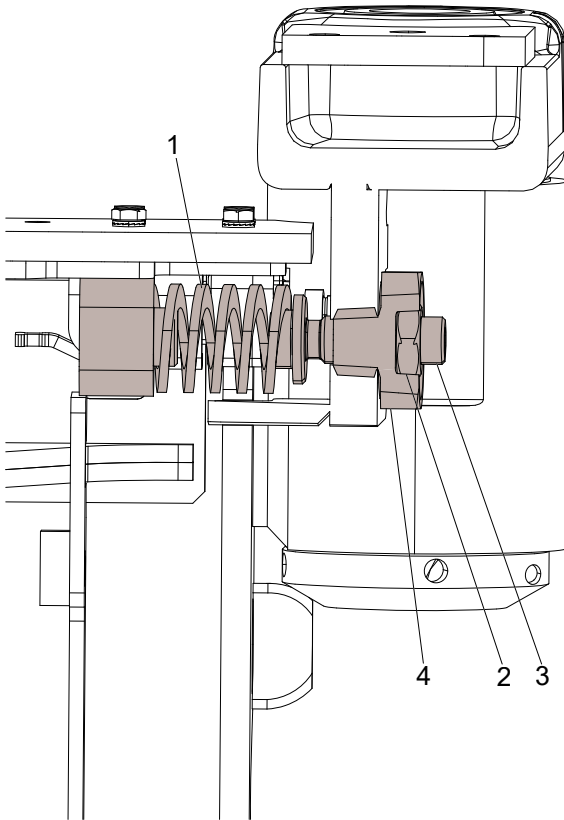

2097822

Federaustausch beim oberen Entastungsmesser

Wenn die Feder des oberen Entastungsmessers verschlissen oder beschädigt ist, wird sie wie folgt ausgewechselt:

1. Lösen Sie die Befestigungsmutter (2).
2. Drehen Sie die Stellschraube (3) gegen den Uhrzeigersinn, bis sie vollständig herausgeschraubt ist.
3. Lösen Sie den Gewindestopfen (4).
4. Ziehen Sie das obere Entastungsmesser in seine äußere Endposition.
5. Ersetzen Sie die alte Feder (1) durch eine neue.
6. Drehen Sie den Gewindestopfen (4) wieder ein.
7. Schrauben Sie die Stellschraube (3) ein, sodass die Feder (1) sitzen bleibt.
8. Bewegen Sie das obere Entastungsmesser zurück.
9. Machen Sie eine Grundeinstellung der Federvorspannung gemäß „Feder und Vorspannung des oberen Entastungsmessers“.

Grundeinstellung und Justierung des oberen Entastungsmessersensors




Gefahr!

Bei der Grundeinstellung des oberen Entastungsmessers darf nur die Zündung eingeschaltet sein. Stellen Sie sicher, dass die anderen Funktionen des Trägerfahrzeugs nicht aktiviert werden können.

Die richtige Einstellung des oberen Entastungsmessersensors ist notwendig, damit die Entaster- und Vorschubeinheit des Aggregats einwandfrei funktioniert. Daher ist es wichtig, den Sensor des oberen Entastungsmessers entsprechend den herrschenden Bedingungen einzustellen.

Active Friction Control™ (AFC)

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie eine mechanische Grundeinstellung des Sensors des oberen Entastungsmessers vorgenommen wird. Eine entsprechende Einstellung des AFC-Systems erfordert auch die Änderung der Einstellungen der Aggregatsteuerung.

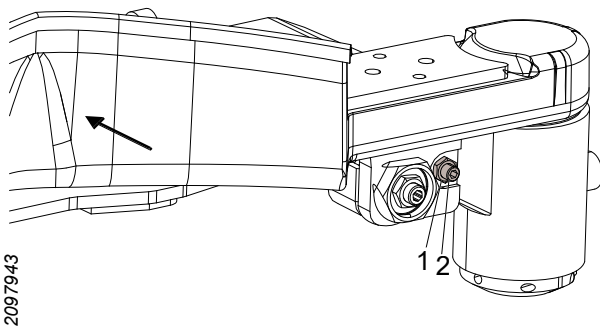

2097943


1. Lösen Sie die Befestigungsmutter (1) der Stellschraube.
2. Drehen Sie die Stellschraube (2) so weit wie möglich gegen den Uhrzeigersinn.
3. Drücken Sie das obere Entastungsmesser gegen seinen Anschlag und halten Sie es in der Position.
4. Drehen Sie die Stellschraube (2) im Uhrzeigersinn, bis Sie mechanischen Kontakt mit dem Sensor des oberen Entastungsmessers hat.
5. Drehen Sie die Stellschraube (2) 1 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn.
6. Verriegeln Sie die Stellschraube (2) mit der Befestigungsmutter (1). Drehen Sie die Stellschraube (2) nicht, wenn die Befestigungsmutter (1) festgezogen wird.

Weitere Anweisungen zur Einstellung des AFC-Systems entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Aggregatsteuerung.

Überprüfung und Einstellung von Schraube und Mutter des oberen Entastungsmessers in der Nut

Überprüfen Sie, ob Schraube und die Mutter intakt sind und ob das obere Entastungsmesser am Rahmen anliegt. Damit sich das obere Entastungsmesser bewegen kann, ist ein Spiel (1) von 0,3-0,7 mm erforderlich. Das Spiel (1) wird mit einer Fühlerlehre überprüft.

Korrigieren Sie das Spiel (1) mit Unterlegscheiben.

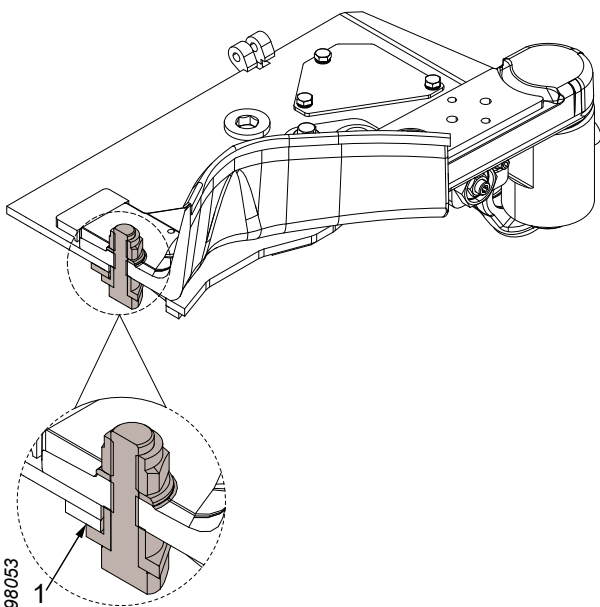

2098053

Wichtig

Bei zu großem Spiel können das obere Entastungsmesser und der Rahmen beschädigt werden.

Vorschubeinheit

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab.

Überprüfung der Vorschubwalzen

Überprüfen Sie Schärfe und Verschleiß der Walzenrippen. Schleifen bzw. tauschen Sie die Vorschubwalzen bei Bedarf. Tauschen Sie die Vorschubwalzen nach „Wechsel der Vorschubwalzen“ aus.

Anziehen der Vorschubwalzenmuttern

Ziehen Sie die Vorschubwalzenmuttern über Kreuz bis zum empfohlenen Anzugsmoment an:

V12

200 Nm.

MS11

550 Nm.

Wenn das Anziehen mit Handwerkzeug erfolgt, muss die Vorschubwalze blockiert werden, damit sie sich nicht drehen kann.

Wenn die Vorschubwalze erst kürzlich montiert wurde, muss das Anziehen nach 1 Std. wiederholt werden.

Wechsel der Vorschubwalzen

Demontage der Vorschubwalze

Demontieren Sie eine Vorschubwalze wie folgt:

1. Die Vorschubwalzenmutter um $\frac{1}{2}$ –1 Umdrehung lösen. Wenn das Lösen der Mutter mit Handwerkzeug erfolgt, muss die Vorschubwalze blockiert werden, damit sie sich nicht drehen kann.
2. Sichern Sie die Vorschubwalze mit geeigneter Hebevorrichtung.
3. Entfernen Sie die Vorschubwalzenmutter und die Vorschubwalze.

Montage der Vorschubwalze

Montieren Sie eine Vorschubwalze wie folgt:

1. Reinigen Sie die Anliegeflächen von Vorschubwalze und Nabe des Vorschubwalzenmotors.
2. Reinigen und überprüfen Sie die Gewinde in den Vorschubwalzenmutter und in den Schrauben der Nabe des Vorschubwalzenmotors. Tauschen Sie beschädigte Mutter und Schrauben aus.

Wichtig

Der Austausch der Schrauben in der Nabe des Vorschubwalzenmotors ist von Techniker mit dem erforderlichen Fachwissen vorzunehmen.

3. Heben Sie die Vorschubwalze mit geeigneter Hebevorrichtung an ihren Platz.

Wichtig

Schmieren Sie die Nabenschrauben des Vorschubwalzenmotors, bevor Sie die Vorschubwalzenmutter anbringen.

4. Sichern Sie die Vorschubwalze, indem Sie die Vorschubwalzenmutter anbringen und leicht anziehen.
5. Entfernen Sie die Hebevorrichtung.
6. Ziehen Sie die Vorschubwalzenmutter fest gemäß „Anziehen der Vorschubwalzenmutter“.

Überprüfung des Schraubenanzugs an den Vorschubwalzenmotoren

Überprüfen Sie wie folgt, ob die Schrauben zur Befestigung der Vorschubwalzenmotoren festgezogen sind:

1. Montieren Sie die Vorschubwalzen ab gemäß „Demontage der Vorschubwalze“.
2. Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Vorschubwalzenmotoren kreuzweise mit dem empfohlenen allgemeinen Anzugsmoment für geölte Stahlverschraubungen mit Nord-Lock-Unterlegscheiben an, siehe „Technische Daten“.
3. Montieren Sie die Vorschubwalzen gemäß „Montage der Vorschubwalze“.

Durchmesser-Messeinheit

Überprüfen Sie die Sensoren der Durchmessermeßeinheit, indem Sie die Walzenarme fünf Mal öffnen und schließen. Die Sensorenwerte in der Steuerung dürfen bei den Wiederholungen für offene und geschlossene Position um nicht mehr als 5 Impulse abweichen. Weichen sie um 5 Impulse ab, ist die Durchmessermeßeinheit defekt und muss von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen untersucht werden.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Steuerung.

Wichtig

Der Austausch der Sensoren ist von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchzuführen.

Längenmesseinheit



Vorsicht!

Das Messrad hat scharfe Kanten. Beim Arbeiten mit dem Messrad oder in dessen Nähe ist geeignete Schutzausrüstung zu tragen.



Warnung!

Quetschgefahr! Die Arbeit mit der Längenmesseinheit erfolgt auf engstem Raum und mit beweglichen Teilen.

Wichtig

Der Austausch der Sensoren ist von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchzuführen.

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab.

Überprüfung der Längenmesseinheit

Die mechanischen Teile der Längenmesseinheit werden wie folgt überprüft:

1. Halten Sie die Taste für *Längenmessrad aus* gedrückt, und schalten Sie das Trägerfahrzeug ab.
2. Ziehen Sie den Messradarm heraus.
3. Überprüfen Sie die Messradbahnen auf Verschleiß. Tauschen Sie sie ggf. aus nach „Austausch der Messradbahnen“
4. Den Rollwiderstand des Messrads durch manuelles Drehen des Rads prüfen. Das Messrad sollte mit gleichmäßigem Rollwiderstand rollen. Wenn der Rollwiderstand ungleichmäßig ist oder das Messrad zu leicht rollt, muss das Messradlager justiert werden.
5. Überprüfen Sie an folgenden Stellen auf Spiel:
 - Lager des Messrades.

- Befestigung des Messradarms am Rahmen.

Wenn es Spiel gibt, muss die betroffene Komponente ausgetauscht werden.

Wichtig

Die Reparatur der Messradlagers bzw. der Austausch von Komponenten in der Längenmeseinheit, mit Ausnahme der Messradbahnen, hat durch Techniker mit dem erforderlichen Fachwissen zu erfolgen.

Austausch der Messradbahnen

Tauschen Sie die Messradbahnen wie folgt aus:

1. Halten Sie die Taste für *Längenmessrad aus* gedrückt, und schalten Sie das Trägerfahrzeug ab.
2. Ziehen Sie den Messradarm heraus.
3. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Messradbahnen an der Nabe des Messradarms befestigt sind, und entfernen Sie die Messradbahnen.
4. Bringen Sie neue Messradbahnen mit neuen Schrauben und Unterlegscheiben an.
5. Testen Sie das Aggregat und prüfen Sie, ob sich das Messrad frei bewegt von:
 - Rahmen.
 - Vorschubwalzen, wenn die Vorschubwalzenarme geschlossen sind.

Sägeeinheit



Gefahr!

Die Gefahr von Kettenschuss nimmt zu, wenn die Komponenten der Sägeeinheit verschlissen sind. Prüfen Sie daher regelmäßig, ob Sägekette, Sägeschwert, Sägekettenritzel und Kettenschussschutz in einwandfreiem Zustand sind.



Gefahr!

Entsorgen Sie grundsätzlich die defekte Sägekette nach Sägekettenbruch.



Gefahr!

Wenn der Sägekettenfänger oder die Schraube, die den Fänger an der Sägemotorachse hält, zerstört wird, kann das Sägekettenritzel mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert werden.



Warnung!

Tragen Sie beim Umgang mit Sägekette, Sägeschwert und Sägekettenritzel immer die geeignete Schutzausrüstung.

Wichtig

Gefahr einer Sägemotorpanne. Fahren Sie den Sägemotor niemals länger als 3 Sekunden pro voller Minute unbelastet.

Wichtig

Der Austausch der Sensoren ist von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchzuführen.


Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab, sofern nicht anders angegeben.

Überprüfung des Kettenschussschutzes

Überprüfen Sie, ob der Kettenschussschutz beschädigt ist. Falls ja, und wenn der Kettenschutz tiefere Risse als 2 mm aufweist, muss der Kettenschussschutz ausgetauscht werden.

Wichtig

Der Kettenschussschutz darf nur von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen ausgetauscht werden.

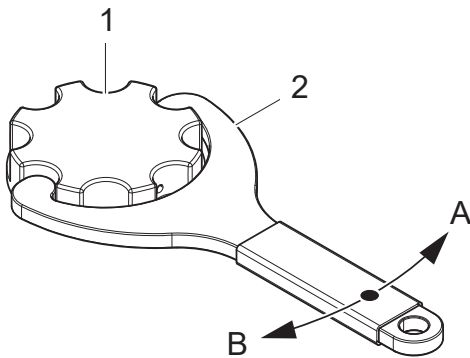

Sägekettenöl nachfüllen

Füllen Sie alle 8 Stunden oder bei Bedarf Sägekettenöl nach.

1. Tankdeckel
2. Werkzeug für Tankdeckel

- A Öffnen
B Schließen

Reinigen Sie ggf. die Siebe im Öltank.

Überprüfung der Sägekettenschmierung

Betätigen Sie die Schmierpumpe im Steuersystem und prüfen Sie, ob am Sägeschwert Sägekettenöl austritt. Wenn kein Sägekettenöl am Sägeschwert austritt, ist eine Fehlersuche erforderlich.

Überprüfung der Sägekette

Überprüfen Sie die Sägekettenspannung. Siehe Anweisungen für die jeweilige Sägeeinheit.

Überprüfen Sie Schnittwinkel, Schärfe und eventuelle Beschädigungen der Sägekette. Wechseln Sie die Sägekette, wenn sie beschädigt ist. Die richtigen Schnittwinkel und Schärfe reduzieren den Verschleiß an Sägeschwert und -ketten und beugen Schneidrisen im Holz vor.

Wichtig

Überprüfen und schleifen Sie die Sägekette immer nach den Empfehlungen des Sägekettenherstellers.

Überprüfung des Sägeschwerts

Überprüfen und reinigen Sie Sägekettennut und Sägeölkanäle des Sägeschwerts, damit diese nicht von Spänen und Holzresten verstopft werden.

Drehen Sie das Sägeschwert in regelmäßigen Abständen, damit es gleichmäßig auf beiden Seiten verschleisst.

Wichtig

Sägen Sie jeweils höchstens 5 Sekunden lang. Bei längerem Sägen besteht die Gefahr, dass das Schwert zu heiß und aushärtet. Ein gehärtetes Sägeschwert wird leichter spröde, was zu Rissbildung oder Abplatzen von Teilen des Schwerts führen kann.

Tauschen Sie das Sägeschwert aus, wenn:


- das Schwert verbogen ist.
- das Schwert Risse oder andere Schäden aufweist.
- die Schwertstangen anfangen, die Schwertkanten Grate aufweisen und die Verschleißflächen Spuren der Sägekette aufweisen.
- das Sägeschwert gehärtet ist.
- es der Umlenkstern Spiel aufweist.

Zum Wechsel des Sägeschwerts siehe Anweisungen für die jeweilige Sägeeinheit.


Überprüfung von Sägekettenritzel und Sägekettenfänger

Überprüfen Sie Verschleiß und Schäden am Sägekettenritzel. Wechseln Sie ggf. das Sägekettenritzel.

2239540

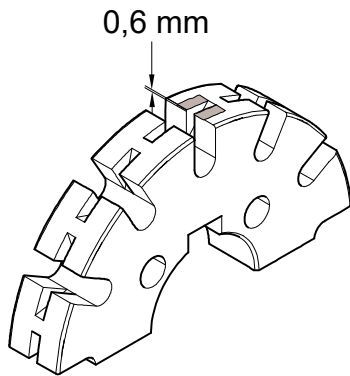

2222102

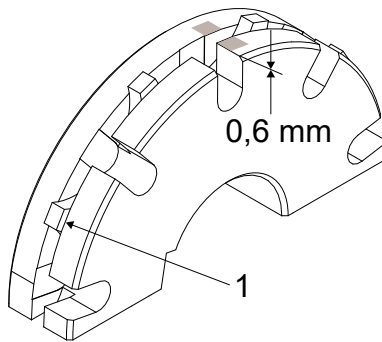

Wenn die Sägeeinheit eine Sägekette hat mit:

- 0,404"-Teilung, dann muss das Sägekettenritzel nach maximal 10 verbrauchten Sägeketten ausgetauscht werden oder wenn die Verschleißtiefe an der Oberfläche des Sägekettenritzels 0,6 mm erreicht.

Wenn die Sägeeinheit eine Sägekette hat mit:


- 3/4"-Teilung, ist das Sägekettenritzel auszutauschen, wenn die Verschleißtiefe der Ritzeloberfläche 0,6 mm erreicht oder wenn die Spitzen der Zähne (1) bis zum Außendurchmesser des Ritzels abgenutzt sind.

Überprüfen Sie, ob der Sägekettenfänger beschädigt ist.

Tauschen Sie den Sägekettenfänger aus, wenn:

- er stark abgenutzt ist.
- er Risse aufweist.
- Grate absondert.
- es Spiel gibt zwischen Sägekettenfänger und Sägemotorachse.

Wechsel von Sägekettenritzel und Sägekettenfänger

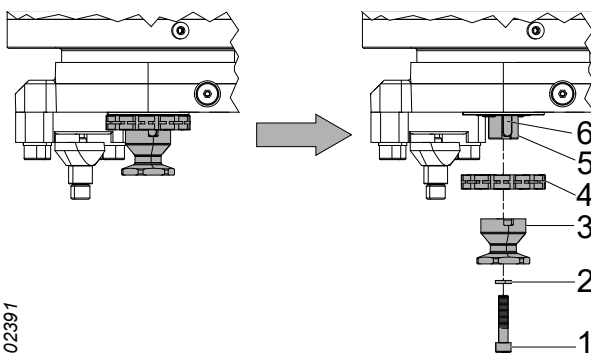


902391

1. Demontieren Sie die Sägekette entsprechend den Anweisungen der Sägeeinheit zum Wechsel der Sägekette.
2. Entfernen Sie Schraube (1) und Unterlegscheibe (2) und entsorgen Sie diese.
3. Demontieren Sie den Sägekettenfänger (3).
4. Demontieren Sie das Sägekettenritzel (4).
5. Überprüfen Sie, ob Sägemotorachse (5) und Achskeil (6) unbeschädigt sind. Tauschen Sie den Achskeil (6) aus, wenn sich zwischen Sägemotorachse (5) und Achskeil (6) ein Spalt gebildet hat. Wenn der Spalt trotz neuem Achskeil (6) weiter besteht, muss die Sägemotorachse (5) ausgetauscht werden.

6. Reinigen Sie die Sägemotorachse (5) und schmieren sie mit Fett oder Öl.
7. Montieren Sie das neue Sägekettenritzel (4). Stellen Sie sicher, dass die Sägekettennut auf dem Sägekettenritzel bündig mit der Sägekettennut des Sägeschwerts liegt. Passen Sie das Sägekettenritzel bei Bedarf mit Unterlegscheiben an.
8. Montieren Sie Sägekettenfänger (3), die neue Unterlegscheibe (2) und die neue Schraube (1).
9. Montieren Sie die Sägekette entsprechend den Anweisungen der Sägeeinheit zum Wechsel der Sägekette.

Wichtig

Der Sägemotor bzw. die Sägemotorachse dürfen nur von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchgeführt werden.

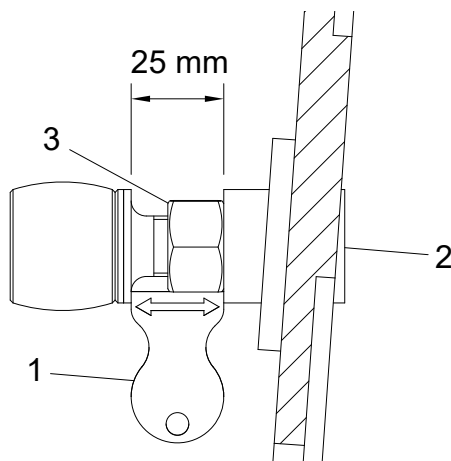

Anschlagschraube prüfen

Sicherstellen, dass die Anschlagschraube intakt und vorhanden ist. Eine beschädigte oder fehlende Anschlagschraube ersetzen.

Anschlagschraube austauschen

1. Anschlagschraube ausbauen.
2. Neue Anschlagschraube einbauen.
3. Mithilfe des Werkzeugs (1) die Ruhestellung einstellen. Den Abstand zwischen Anschlagschraube und Rahmen mit einem Innensechskantgriff (2) einstellen.
4. Anschlagschraube mit der Mutter (3) sichern.

Wichtig

Die Schraube am Anschlagpuffer ist verklebt und darf nicht zum Justieren der Anschlagschraube verwendet werden.


Säge 718 und Säge 318

Spannen der Sägekette

Die Säge 318 hat eine automatische Sägekettenspannvorrichtung, mit der die Sägekette gespannt wird, wenn das Aggregat mit Hydraulikdruck beaufschlagt wird.

Wechsel der Sägekette



1. Schieben Sie das Sägeschwert ein.
2. Lösen Sie die Sägekette vom Umlenkstern des Sägeschwerts und vom Sägekettenritzel.
3. Montieren Sie die neue Sägekette.

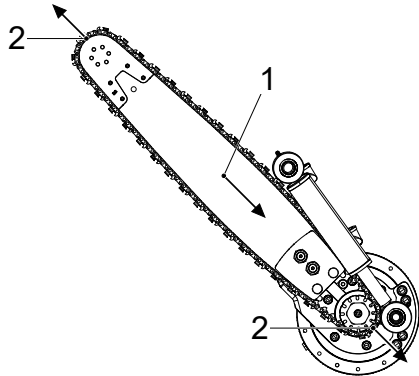

902608

Wechsel des Sägeschwerts


1. Schieben Sie das Sägeschwert ein.
2. Lösen Sie die Sägekette vom Umlenkstern des Sägeschwerts und vom Sägekettenritzel.
3. Die Schrauben an der Schwertklemme lösen. So weit lösen, bis das Sägeschwert keinen Kontakt mehr zu den Steuerzapfen der Schwertklemme hat.
4. Ziehen Sie die untere Platte der Schwertklemme nach unten, so dass das Sägeschwert Freigang bekommt.
5. Heben Sie das Sägeschwert an, bis es keinen Kontakt mehr mit den Steuerzapfen der Schwertklemme hat und ziehen Sie das Schwert heraus.
6. Montieren Sie ein neues Sägeschwert, achten Sie dabei auf genaue Passform zwischen Steuerzapfen der Schwertklemme und Löchern im Sägeschwert.
7. Die Schrauben an der Schwertklemme anziehen, sodass das Schwert festgeklemmt wird.
8. Montieren Sie die Sägekette.

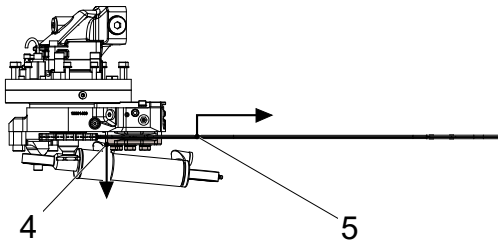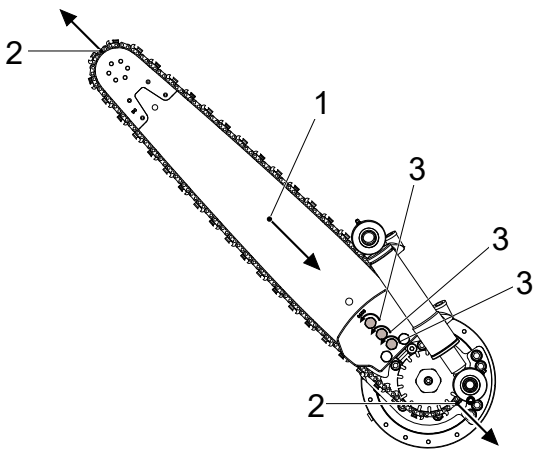

3206955

Säge 611

Spannen der Sägekette

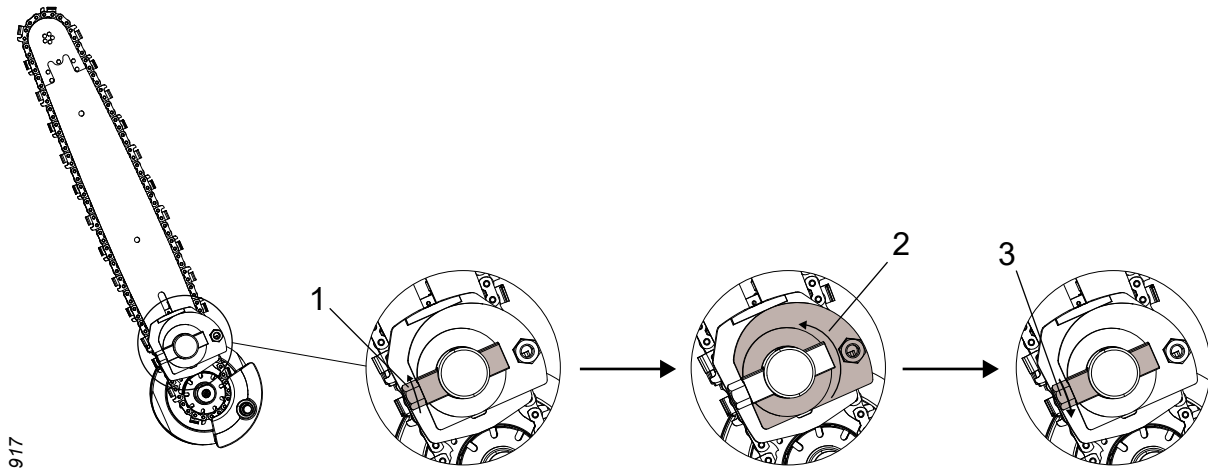


2222917

1. Lockern Sie die Vorspannung am Sägeschwert, indem Sie den Riegelbolzen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Riegelbolzen braucht nur so weit gedreht werden, bis die Vorspannung nachlässt.
2. Sägekette spannen. Dazu den Exzenter im Gegenuhrzeigersinn drehen, sodass das Sägeschwert zur Sägekette herausgedrückt wird.
3. Spannen Sie das Sägeschwert fest, indem Sie den Riegelbolzen im Uhrzeigersinn drehen.

Wichtig

Nach beendeter Arbeit muss die Spannung der Sägekette nachlassen, damit die Sägekette sich zusammenziehen kann, wenn sie kalt wird.

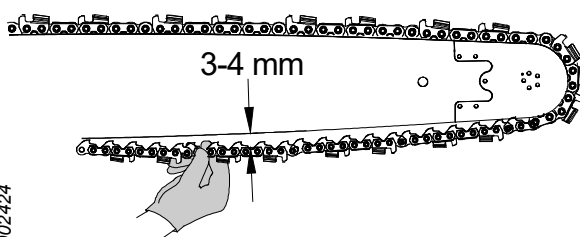


902424

Überprüfung der Sägekettenspannung

Erfassen Sie die Sägekette in der Mitte des Sägeschwerts mit Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie die Sägekette vom Sägeschwert ab. Der Abstand zwischen Sägekette und Anliegefläche am Sägeschwert muss 3-4 mm betragen.


Wechsel der Sägekette

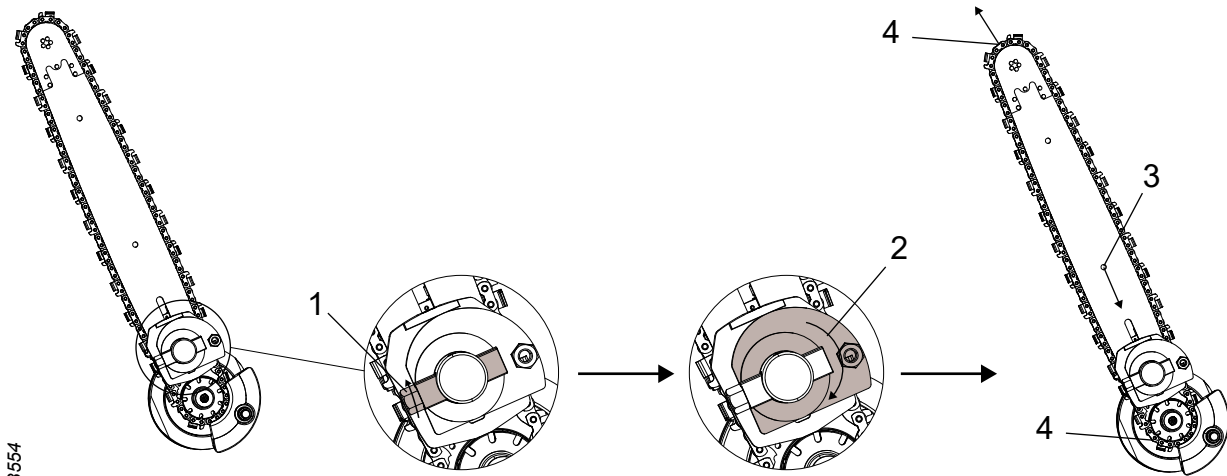

2223554

1. Lockern Sie die Vorspannung am Sägeschwert, indem Sie den Riegelbolzen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Riegelbolzen braucht nur so weit gedreht werden, bis die Vorspannung nachlässt.
2. Die Spannung der Sägekette lösen. Dazu den Exzenter im Uhrzeigersinn drehen.
3. Schieben Sie das Sägeschwert ein.
4. Lösen Sie die Sägekette vom Umlenkstern des Sägeschwerts und vom Sägekettenritzel.
5. Montieren Sie die neue Sägekette.
6. Spannen Sie die Sägekette gemäß „Spannen der Sägekette“.

Wechsel des Sägeschwerts

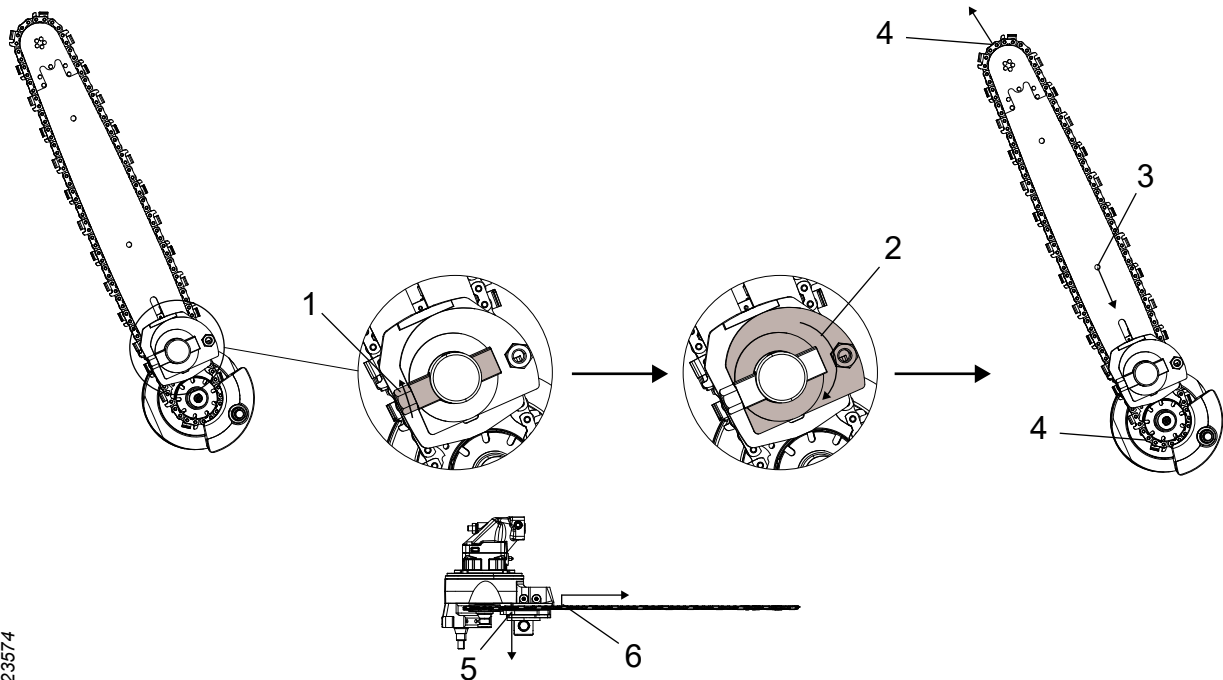

2223574

1. Lockern Sie die Vorspannung am Sägeschwert, indem Sie den Riegelbolzen gegen den Uhrzeigersinn drehen. Der Riegelbolzen wird so weit gedreht, bis dessen ebene Oberfläche zum Sägeschwert hin gewandt ist.
2. Die Spannung der Sägekette lösen. Dazu den Exzenter im Uhrzeigersinn drehen.
3. Schieben Sie das Sägeschwert ein.
4. Lösen Sie die Sägekette vom Umlenkstern des Sägeschwerts und vom Sägekettenritzel.
5. Ziehen Sie Druckplatte und Exzenter herunter zum Riegelbolzen, damit das Sägeschwert freikommt.
6. Heben Sie das Sägeschwert an, bis es keinen Kontakt mehr mit den Steuerzapfen der Druckplatte hat und ziehen Sie das Schwert heraus.
7. Montieren Sie ein neues Sägeschwert, achten Sie dabei auf genaue Passform zwischen Steuerzapfen der Druckplatte und Löchern im Sägeschwert.
8. Drehen Sie den Riegelbolzen, um das Sägeschwert soweit zu befestigen, dass eine Sägekette montiert werden kann.

9. Montieren Sie die Sägekette und spannen Sie sie gemäß „Spannen der Sägekette“.

Hinweis!

Wenn das Sägeschwert offene Nuten für Führungsstifte hat, braucht die Vorspannung nur so weit gelockert zu werden, dass die Druckplatte das Sägeschwert nicht mehr festklemmt.

Hydrauliksystem



Warnung!

Das Hydrauliksystem des Aggregats ist mit Akkumulatoren ausgerüstet. Auch eine Zeit lang nach dem Unterbrechen der Druckversorgung kann sich noch Druck im System befinden.



Warnung!

Verbrennungsgefahr! Lassen Sie das Aggregat und das Hydrauliköl abkühlen, bevor Sie Überprüfungen und Wartungsarbeiten am Aggregat durchführen.



Vorsicht!

Vermeiden Sie Hautkontakt mit den Flüssigkeiten des Aggregats - sie können schädlich sein. Vermeiden Sie auch das Einatmen von Dämpfen.

Wichtig

Gefahr von Maschinenschäden. Bei Arbeiten mit dem Hydrauliksystem ist alles gründlich zu reinigen. Unrat im Hydrauliksystem kann zu umfangreichen Schäden führen.

Stellen Sie das Aggregat gemäß „Abstellen in abgekippter Lage“ ab, sofern nicht anders angegeben.

Austausch von Hydraulikschläuchen



Warnung!


Beim Wechsel des Hydraulikschlauches muss der neue Schlauch dieselbe oder eine höhere Druckklasse aufweisen.

Schläuche, die für Drücke von über 150 bar ausgelegt sind, dürfen nicht mit wiederverwendbaren Hydraulikarmaturen installiert werden. Hydraulikarmaturen, die eine spezielle Bearbeitung erfordern, wie z. B. Pressen, gelten nicht als wiederverwendbare Hydraulikarmaturen.

Wenn ein Hydraulikschlauch verschlissen oder defekt ist, wird er wie folgt ausgetauscht:

Hydraulikschläuche mit ORFS-Kupplungen

1. Ist das Trägerfahrzeug mit einer Vakuumpumpe ausgestattet, so starten Sie diese.
2. Stellen Sie zum Auffangen von Hydraulikölresten ein Sammelgefäß unter den Hydraulikschlauch.
3. Reinigen Sie die Umgebung der Hydraulikarmaturen.
4. Lösen Sie vorsichtig den Hydraulikschlauch, der ausgetauscht werden soll.
5. Stellen Sie sicher, dass eventueller Druck abgelassen wird, und schrauben Sie den Hydraulikschlauch an beiden Enden los.
6. Entfernen Sie die Schutzstopfen aus dem neuen Hydraulikschlauch.
7. Ölen Sie alle O-Ringe und Dichtungen vor der Montage ein.
8. Fetten Sie die Hydraulikschlauchmuttern an der hinteren Kante (3) ein, damit sich der Hydraulikschlauch beim Anziehen möglichst wenig mitdreht.

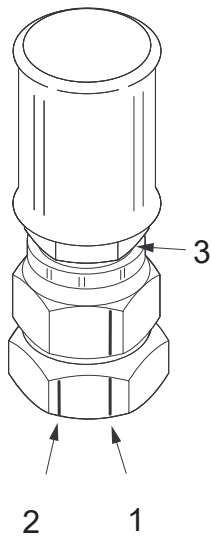

902697

9. Achten Sie darauf, dass der Hydraulikschlauch geschützt liegt und dass die Biegungen einen möglichst großen Radius aufweisen.
10. Ziehen Sie von Hand und mit dem Schlüssel fest bis zum Metallanschlag.
11. Markieren Sie danach (mit Marker) an Adapter und Hydraulikschlauchmutter den Startpunkt (1) zum Anziehen. Markieren Sie auch den Endpunkt (2) an Adapter, 30° oder einen halben Schlüsselgriff vom Start (1).
12. Ziehen Sie den Hydraulikschlauch so fest, dass die Startmarkierung (1) an der Hydraulikschlauchmutter bündig mit der Stoppmarkierung (2) am Adapter ist. Überprüfen Sie, dass sich der Hydraulikschlauch nicht dreht. Halten Sie den Hydraulikschlauch fest, damit der O-Ring geschützt wird.
13. Wischen Sie eventuelle Ölreste und -spritzer ab.

Hydraulikschläuche mit BSP-Kupplungen

1. Ist das Trägerfahrzeug mit einer Vakuumpumpe ausgestattet, so starten Sie diese.
2. Stellen Sie zum Auffangen von Hydraulikölresten ein Sammelgefäß unter den Hydraulikschlauch.
3. Reinigen Sie die Umgebung der Hydraulikarmaturen.
4. Lösen Sie vorsichtig den Hydraulikschlauch, der ausgetauscht werden soll.
5. Stellen Sie sicher, dass eventueller Druck abgelassen wird, und schrauben Sie den Hydraulikschlauch an beiden Enden los.
6. Entfernen Sie die Schutzstopfen aus dem neuen Hydraulikschlauch.
7. Fetten Sie die Hydraulikschlauchmuttern an der hinteren Kante ein, damit sich der Hydraulikschlauch beim Anziehen möglichst wenig mitdreht.
8. Achten Sie darauf, dass der Hydraulikschlauch geschützt liegt und dass die Biegungen einen möglichst großen Radius aufweisen.
9. Ziehen Sie von Hand und mit dem Schlüssel fest bis zum Metallanschlag.

10. Ziehen Sie den Hydraulikschlauch mit dem Anzugsmoment gemäß nachstehender Tabelle fest. Überprüfen Sie, dass sich der Hydraulikschlauch nicht dreht.
11. Wischen Sie eventuelle Ölreste und -spritzer ab.

Gewinde	Anzugsmoment [Nm]
G 1/8	20
G 1/4	25
G 3/8	40
G 1/2	60
G 5/8	70
G 3/4	115
G 1	140
G 1 1/4	200
G 1 1/2	270
G 2	350

Hydraulikschläuche mit Banjo-Kupplung


1. Ist das Trägerfahrzeug mit einer Vakuumpumpe ausgestattet, so starten Sie diese.
2. Stellen Sie zum Auffangen von Hydraulikölresten ein Sammelgefäß unter den Hydraulikschlauch.
3. Reinigen Sie die Umgebung der Hydraulikarmaturen.
4. Lösen Sie vorsichtig den Hydraulikschlauch, der ausgetauscht werden soll.
5. Stellen Sie sicher, dass eventueller Druck abgelassen wird, und schrauben Sie den Hydraulikschlauch an beiden Enden los.
6. Entfernen Sie die Schutzstopfen aus dem neuen Hydraulikschlauch.
7. Achten Sie darauf, dass der Hydraulikschlauch geschützt liegt und dass die Biegungen einen möglichst großen Radius aufweisen.
8. Tauschen Sie das Dichtungselement aus.
9. Ziehen Sie von Hand und mit dem Schlüssel fest bis zum Metallanschlag.
10. Ziehen Sie den Hydraulikschlauch mit dem Anzugsmoment gemäß nachstehender Tabelle fest. Überprüfen Sie, dass sich der Hydraulikschlauch nicht dreht.

11. Wischen Sie eventuelle Ölreste und -spritzer ab.

Gewinde	Anzugsmoment [Nm]
G 1/8	10
G 1/4	20
G 3/8	45
G 1/2	70
G 3/4	130

Hydraulikschläuche mit JIC-Kupplung


1. Ist das Trägerfahrzeug mit einer Vakuumpumpe ausgestattet, so starten Sie diese.
2. Stellen Sie zum Auffangen von Hydraulikölresten ein Sammelgefäß unter den Hydraulikschlauch.
3. Reinigen Sie die Umgebung der Hydraulikarmaturen.
4. Lösen Sie vorsichtig den Hydraulikschlauch, der ausgetauscht werden soll.
5. Stellen Sie sicher, dass eventueller Druck abgelassen wird, und schrauben Sie den Hydraulikschlauch an beiden Enden los.
6. Entfernen Sie die Schutzstopfen aus dem neuen Hydraulikschlauch.
7. Fetten Sie die Hydraulikschlauchmutter an der hinteren Kante (3) ein, damit sich der Hydraulikschlauch beim Anziehen möglichst wenig mitdreht.
8. Achten Sie darauf, dass der Hydraulikschlauch geschützt liegt und dass die Biegungen einen möglichst großen Radius aufweisen.
9. Ziehen Sie von Hand und mit dem Schlüssel fest bis zum Metallanschlag.
10. Markieren Sie danach (mit Marker) an Adapter und Hydraulikschlauchmutter den Startpunkt (1) zum Anziehen. Markieren Sie auch Anschlag (2) am Adapter, siehe Tabelle unten.
11. Ziehen Sie den Hydraulikschlauch so fest, dass die Startmarkierung (1) an der Hydraulikschlauchmutter bündig mit der Stoppmarkierung (2) am Adapter

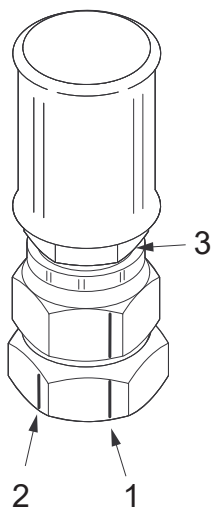

ist. Überprüfen Sie, dass sich der Hydraulikschlauch nicht dreht. Halten Sie den Hydraulikschlauch fest, damit die Kupplung geschützt wird.

12. Wischen Sie eventuelle Ölreste und -spritzer ab.

Gewinde	Schlüsselgriff	Grad ab Start
7/16"-20 UNF	2	120°
1/2"-20 UNF	2	120°
9/16"-18 UNF	2	120°
3/4"-16 UNF	2	120°
7/8"-14 UNF	1,5	90°
1 1/16"-12 UN	1	60°
1 5/16"-12 UN	1	60°
1 5/8"-12 UN	1	60°
1 7/8"-12 UN	1	60°
2 1/2"	1	60°

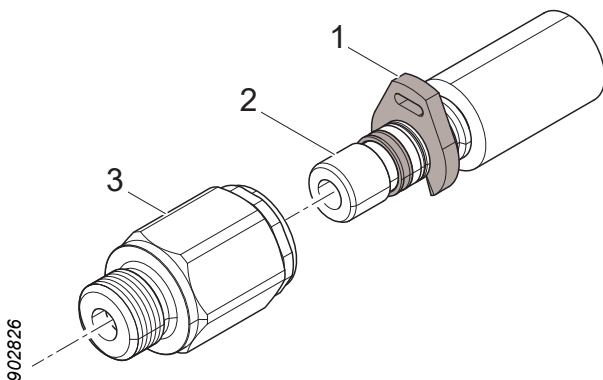

Hydraulikschläuche mit WEO-Kupplung

1. Ist das Trägerfahrzeug mit einer Vakuumpumpe ausgestattet, so starten Sie diese.
2. Stellen Sie zum Auffangen von Hydraulikölresten ein Sammelgefäß unter den Hydraulikschlauch.
3. Reinigen Sie die Umgebung der Hydraulikarmaturen.
4. Entfernen Sie den Montagestopp (1) am defekten Hydraulikschlauch mit einem Schraubenzieher.
5. Drücken Sie den Nippel (2) ganz in den Hydraulikanschluss (3) und ziehen Sie dann den Hydraulikschlauch heraus.
6. Entfernen Sie die Schutzstopfen aus dem neuen Hydraulikschlauch.
7. Achten Sie darauf, dass der Hydraulikschlauch geschützt liegt und dass die Biegungen einen möglichst großen Radius aufweisen.
8. Montieren Sie den neuen Hydraulikschlauch, indem Sie den Nippel (2) in den Hydraulikanschluss (3) drücken.
9. Wischen Sie eventuelle Ölreste und -spritzer ab.

Überprüfung und Austausch von Akkumulatoren



Warnung!

Die Überprüfung der Akkumulatoren darf nur von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchgeführt werden.

Akkumulatoren werden wie folgt ausgetauscht:

1. Reinigen Sie Hydraulikanschluss und Akkumulator.
2. Lösen Sie den Hydraulikschlauch zum Akkumulator gemäß „Austausch von Hydraulikschläuchen“.
3. Schrauben Sie den defekten Akkumulator los.
4. Schrauben Sie den neuen Akkumulator fest.
5. Schrauben Sie den Hydraulikschlauch gemäß „Austausch von Hydraulikschläuchen“ wieder fest.

Druckkontrolle



Gefahr!

Die Überprüfung und Anpassung der Druckeinstellungen erfordert, dass sich eine Person innerhalb der Reichweite des Aggregats aufhält, während das Aggregat unter Druck steht.

Daher dürfen diese Arbeiten nur von Personen ausgeführt werden, die mit der Konstruktion und Funktion des Aggregats bestens vertraut sind.

Die Person, die sich in der Kabine des Trägerfahrzeugs befindetet, muss mit der Handhabung von Trägerfahrzeug und Aggregat gut vertraut sein.



Warnung!

Beim Ein- und Ausschalten des Manometers muss das Hydrauliksystem des Aggregats drucklos sein.



Warnung!

Das Hydrauliksystem des Aggregats ist mit Akkumulatoren ausgerüstet. Auch eine Zeit lang nach dem Unterbrechen der Druckversorgung kann sich noch Druck im System befinden.


Überprüfung und Anpassung der Druckeinstellung

Die Einstellungen gelten bei einer Hydrauliköltemperatur von 40 °C, einem Rücklaufdruck von 0 bar einem Dränagedruck von 0 bar.

1. Das Hydrauliksystem auf die angegebene Temperatur warmlaufen lassen.
2. Fahren Sie den Kran maximal in die stabilste Richtung des Trägerfahrzeugs aus. Stellen Sie das Aggregat gemäß „Abstellen in abgekippter Lage“ ab.
3. Bauen Sie die Schutzvorrichtungen aus, um den zu benutzenden Messpunkt zu erreichen.
4. Schließen Sie ein Manometer an den Messpunkt an, der zur zu überprüfenden Funktion gehört.
5. Die Person, die das Manometer abliest, muss sich außerhalb der Reichweite des Krans sowie des Aggregats befinden.
6. Das Trägerfahrzeug starten. Heben Sie das Aggregat vom Boden hoch.

7. Das Aggregat unter Druck setzen, wobei der Druck mindestens 20 bar höher als der einzustellende Druck betragen soll. Die Überprüfung bestimmter Funktionen erfordert ein spezielles Verfahren, siehe „Besondere Anweisungen“.
8. Den eingestellten Druck am Manometer ablesen und bei Bedarf anpassen.
9. Das Hydrauliksystem drucklos machen und das Manometer demontieren.

Druckeinstellungen

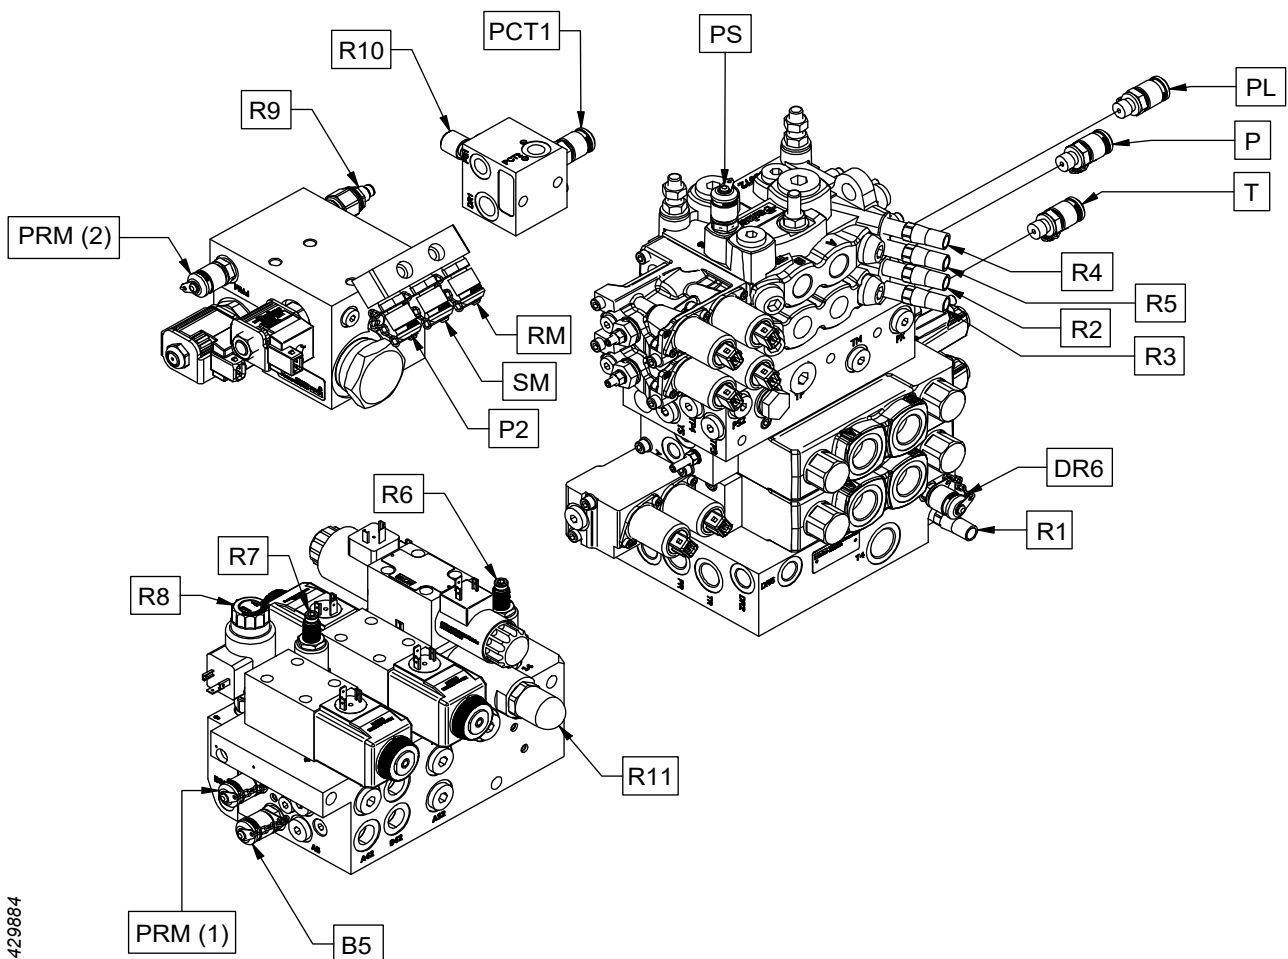

3429884

Funktion	Messpunkt	Ventil	Einstellung [bar]		Anweisung
			Nenneinst.	Max.	
Hauptdruck	P				Einstellung des Hauptdrucks.
Rücklaufdruck	T				Einstellung des Hauptdrucks.
Dränagedruck	DR6				Einstellung des Hauptdrucks.
Servodruck	PS		35±2		
Hilfsfunktionsdruck (Tiltgelenk „Tilt“ auf/ab) (Farbmarkierung) (Hydraulisches oberes Entastungsmesse)	P2	R1	180-5	180	
Unteres Entastungsmesser schließen	PL	R2	140-5	140	Überprüfung der an „PL“ angeschlossenen Funktion.
Unteres Entastungsmesser öffnen	PL	R3	70±5	75	Überprüfung der an „PL“ angeschlossenen Funktion.
Rechtes/linkes Entastungsmesser schließen	PL	R4	160-5	160	Überprüfung der an „PL“ angeschlossenen Funktion.
Rechtes/linkes Entastungsmesser öffnen	PL	R5	70±5	75	Überprüfung der an „PL“ angeschlossenen Funktion.
Schwertvorschub (Hauptsäge)	SM	R6	75±5	85	Einstellung des Schwertvorschubdrucks.
Vorschubwalzenarme	PRM (1)	R7	115±5	160	Einstellung des Walzenarmdrucks.
Messrad aus	B5	R8	80±2	85	Kontrolle des Messraddrucks.
Schwertvorschub (Zopfsäge)	PRM (2)	R9	90	120	Einstellung des Schwertvorschubdrucks.
Sägekettenspannung (Zopfsäge)	PCT1	R10	15±3	20	Kontrolle des Kettenspanndrucks für die Zopfsäge
Rotator	RM	R11	100±5	105	

Besondere Anweisungen

Die Kontrolle und Anpassung bestimmter Druckeinstellungen erfordern ein besonderes Verfahren, das die nachstehenden Anweisungen beschreiben.

Einstellung des Hauptdrucks

Überprüfung und Einstellung von Kopf-, Rücklauf- und Dränagedruck sind von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen zur Aggregatwartung vorzunehmen.

Überprüfung der an „PL“ angeschlossenen Funktion

Die zu kontrollierende Funktion muss aktiviert werden, um den Druck ablesen zu können. Während der Kontrolle muss die Funktion die ganze Zeit aktiviert sein. Denken Sie daran, jeweils nur eine Funktion zu aktivieren.

Einstellung des Schwertvorschubdrucks

Der Schwertvorschubdruck ist an die herrschenden Gegebenheiten (Witterung, Baumart usw.) anzupassen, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Nenneinstellung ist die empfohlene Grundeinstellung.

Einstellung des Walzenarmdrucks

Den Vorschubwalzenarmdruck so niedrig wie möglich einstellen, ohne dass die Vorschubwalzen beim Vorschub rutschen. Die Nenneinstellung ist die empfohlene Einstellung für Stahlwalzen.

Kontrolle des Messraddrucks

Der Druck für „Messrad aus“ wird elektrisch über das Steuerungssystem eingestellt.

Kontrolle des Kettenspanndrucks für die Zopfsäge

Der Druck ist nur einzustellen, wenn der abgelesene Wert von der Nenneinstellung abweicht. Mithilfe von Scheiben, die in der Ventilkappe montiert werden, lässt sich der Druck anpassen.

Sonderausstattung

Bei Überprüfung und Wartung von Sonderausstattung. Stellen Sie das Aggregat gemäß „Parken in hochgekippter Lage“ ab, sofern nicht anders angegeben.


Ausrüstung für Farbmarkierung

Nachfüllen von Farbe

Überprüfen Sie die Füllstände der Farben und füllen Sie bei Bedarf nach.

1. Tankdeckel
2. Werkzeug für Tankdeckel

- A Öffnen
B Schließen

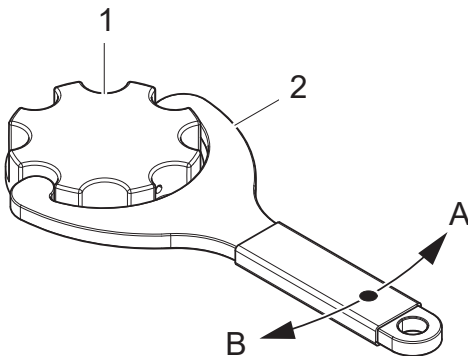


952846

Wichtig

Verwenden Sie keine Farbe auf Salzbasis. Salz erhöht die Korrosionsgefahr im Farbmarkierungssystem.

Reinigung des Rückschlagventils in Tankdeckel


1. Bauen Sie das Rückschlagventil (1) im Tankdeckel aus und reinigen Sie es mit Reinigungsflüssigkeit gemäß den Empfehlungen des Farbenherstellers.
2. Reinigen Sie den Kanal (2) im Tankdeckel mit Reinigungsflüssigkeit gemäß den Empfehlungen des Farbenherstellers.
3. Bauen Sie das Rückschlagventil (1) wieder ein.

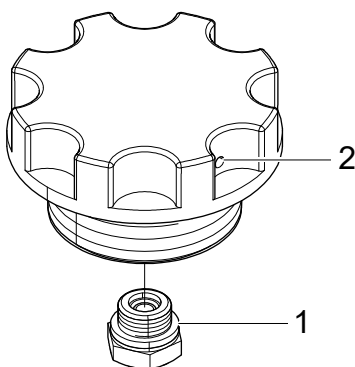

903060

Überprüfung der Farbpumpe

Montieren Sie die Schutzvorrichtung der Farbpumpe ab und überprüfen Sie auf Leckagen an den Leckageöffnungen L1 (1) und L2 (2).

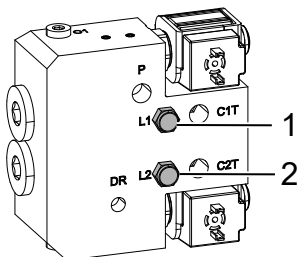

903064

Wichtig

Bei Leckagen von Hydrauliköl oder Farbe sind Fehlersuche und Reparatur der Farbpumpe von einem Techniker mit dem erforderlichen Fachwissen auszuführen.

Reinigung des Farbmarkierungssystems

1. Überprüfen Sie die Filter unter dem Tankdeckel der Farbenbehälter sowie im Auslass der Farbenbehälter und reinigen Sie sie bei Bedarf.
2. Reinigen Sie die Rückschlagventile in den Tankdeckeln gemäß „Reinigung des Rückschlagventils in Tankdeckel“.
3. Füllen Sie die vom Farbenhersteller empfohlene Reinigungsflüssigkeit in die Farbenbehälter.
4. Aktivieren Sie die Farbfunktionen, bis die gesamte Reinigungsflüssigkeit das System durchlaufen hat.
5. Füllen Sie neue Farbe nach.

Bei langen Unterbrechungen (mehrere Wochen)

Wenn die Farbmarkierung nicht regelmäßig verwendet werden soll:

1. Reinigen Sie das Farbmarkiersystem gemäß „Reinigung des Farbmarkierungssystems“ bis einschl. Punkt „4“.
2. Füllen Sie einige Deziliter Hydrauliköl ein und aktivieren Sie die Farbfunktionen 5-10 Mal, damit das Farbmarkiersystem mit Hydrauliköl gefüllt wird.
3. Vor der nächsten Benutzung aktivieren Sie die Farbfunktionen, bis das gesamte Hydrauliköl das System durchlaufen hat.
4. Füllen Sie neue Farbe nach.

Find End

Sicherstellen, dass sich kein Unrat/Schmutz im Scanbereich des Lasersensors befindet. Bei Bedarf reinigen.

Wichtig

Austausch und Fehlersuche beim Lasersensor sind von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen durchzuführen.

Reparaturschweißen

Das Reparaturschweißen darf nur von Technikern mit dem erforderlichen Fachwissen gemäß der von Log Max AB mitgelieferten Schweißanleitung durchgeführt werden.

Wichtig

Bei Schweißarbeiten am Aggregat besteht die große Gefahr, dass elektrische Komponenten zerstört werden.

Wartungsplan

Schmierplan 8 Std.


Alle Schmierstellen des Aggregats sind zugänglich, wenn das Aggregat nach „Parken in hochgekippter Lage“ abgestellt wird.

Wichtig

Die Anforderungen und Empfehlungen für Schmierfette finden Sie in „Technische Daten“.

Hinweis!


Zur Erleichterung der Schmierung der Entastungsmesser kann es von Vorteil sein, die Entastungsmesser beim Abstellen des Aggregats nicht ganz zu öffnen. Dann kann die Position der Schmiernippel nämlich durch leichtes Ziehen an den Messern verändert werden.

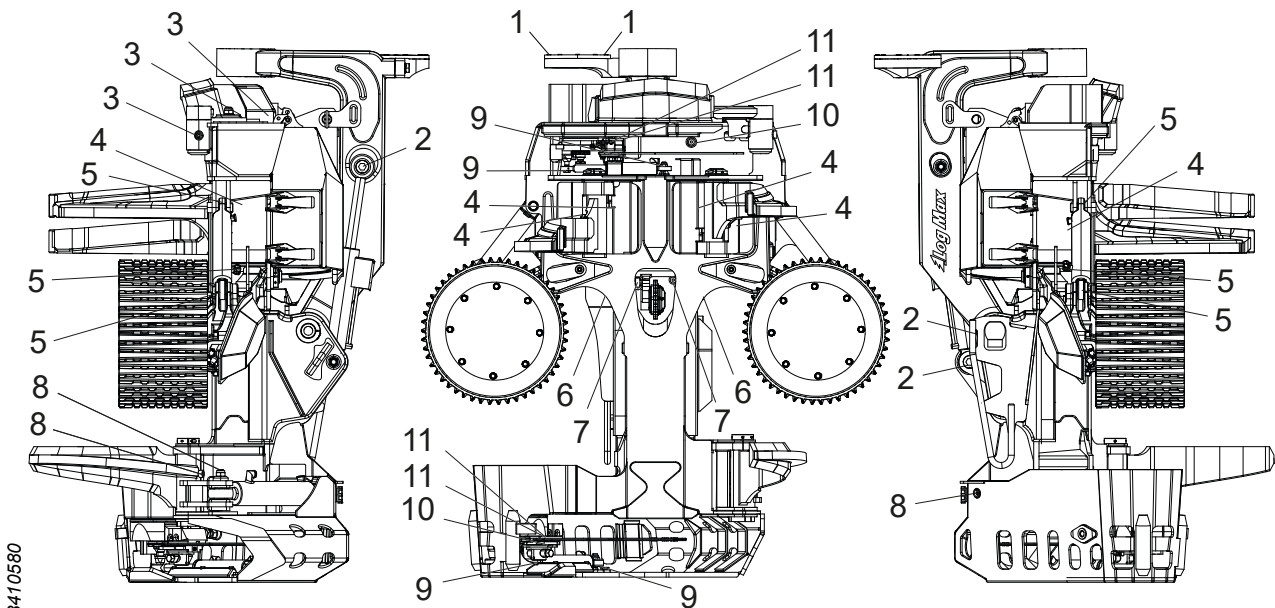

3410580

Pos.	Schmierstelle	Kommentar	Anzahl
1	Schlauchhalter		2
2	Tiltgelenk mit Zylinder		3
3	Oberes Entastungsmesser		3
4	Rechtes und linkes Entastungsmesser mit Zylindern		6
5	Walzenarme mit Zylindern		6
6	Messradarm		2
7	Messradzylinder		2
8	Unteres Entastungsmesser mit Zylinder		3
9	Schwertvorschubzylinder		4
10	Sägeeinheit	Lagereinheit	2
11	Sägeeinheit	Säge 718 und Säge 318	4

Wartungsplan 8 Std.

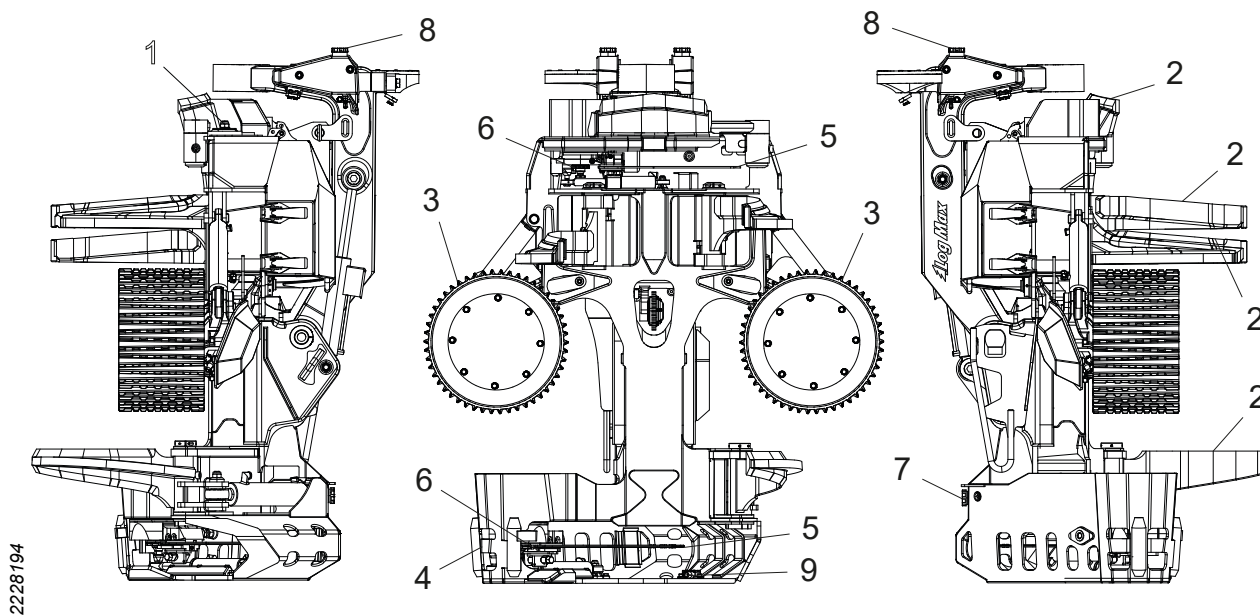


2228194

Pos.	Wartungspunkte	Maßnahme	Seite
	Aggregat	Grobreinigung	58
	Sägekettenschmierung	Funktionstest	74
	Schläuche und Kabel	Kontrolle, ggf. austauschen	82
	Spannriemen	Kontrolle, spannen/ggf. austauschen	
1	Oberes Entastungsmesser	Überprüfung und Einstellung von Schraube und Mutter des oberen Entastungsmessers in der Nut	67
2	Entastungsmesser (alle)	Schneiden überprüfen und ggf. schärfen	63
3	Vorschubwalze	Überprüfung der Vorschubwalzen	68
4	Kettenschussschutz	Kontrolle, ggf. austauschen	74
5	Sägeschwert und Sägekette	Kontrolle, ggf. austauschen*	75, 74
6	Sägekettenritzel und Sägekettenfänger	Kontrolle, ggf. austauschen	75
7	Sägekettenöl	Sägekettenöl nachfüllen*	74
8	Farbmarkierfarbe	Füllstand prüfen und ggf. auffüllen*	93
9	Find End	Vor dem Laser reinigen*	94

* Muss eventuell häufiger als alle 8 Stunden ausgeführt werden.

Wartungsplan 50 Std.

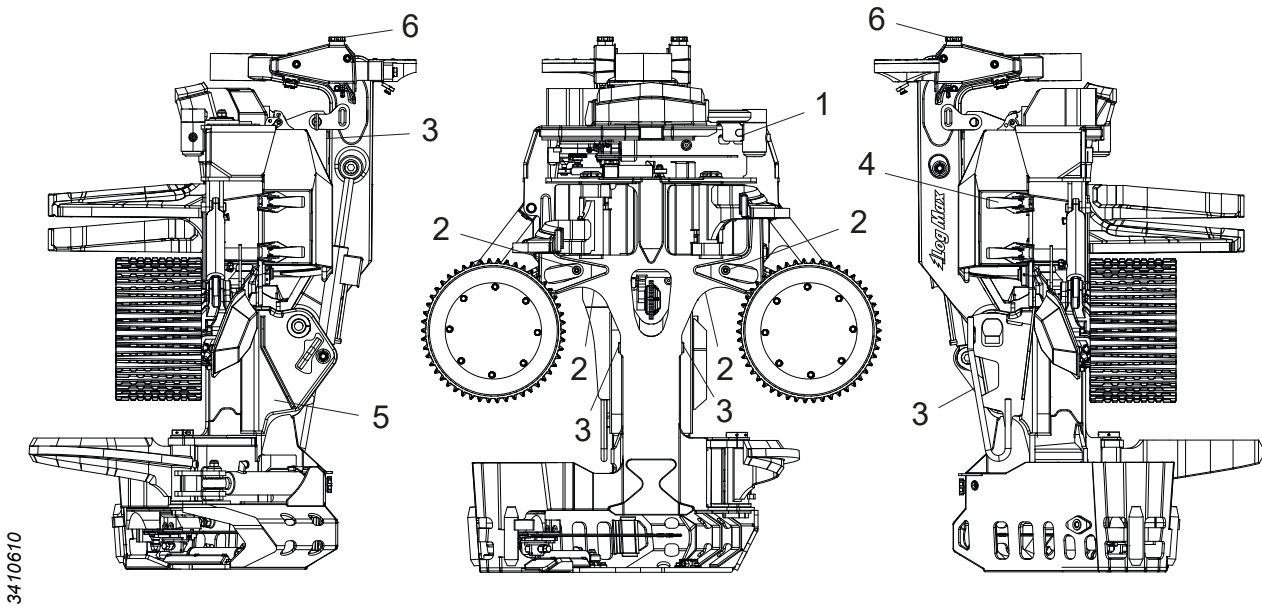


3410610

Pos.	Wartungspunkte	Maßnahme	Seite
	Aggregat	Stellen Sie sicher, dass das Aggregat keine Risse aufweist.	59
	Splinte	Kontrolle, ggf. austauschen	
	Schutz	Kontrolle von Schrauben, Nachziehen	111
	Verkabelung	Überprüfung der Verkabelung	59
	Durchmesser-Messeinheit	Kontrolle	70
1	Oberes Entastungsmesser	Feder und Vorspannung des oberen Entastungsmessers	65
2	Walzenarme, Entastungsmesser, Tiltgelenk	Kontrolle von Stellschrauben für Achsen/Bolzen	61
3	Walzenarme, Tiltgelenk	Kontrolle von Anschlagpuffern, ggf. austauschen	59
4	Schutzhaube	Überprüfung und Einstellung von Schutzhaube und Schnellverschlüssen	60
5	Ausrüstung für Farbmarkierung	Überprüfung der Farbpumpe	93
6	Ausrüstung für Farbmarkierung	Reinigung von Rückschlagventilen im Tankdeckel	93

Wartungsplan 250 Std.


Wichtig

Nach den ersten 250 Betriebsstunden sind alle Wartungsarbeiten durchzuführen.

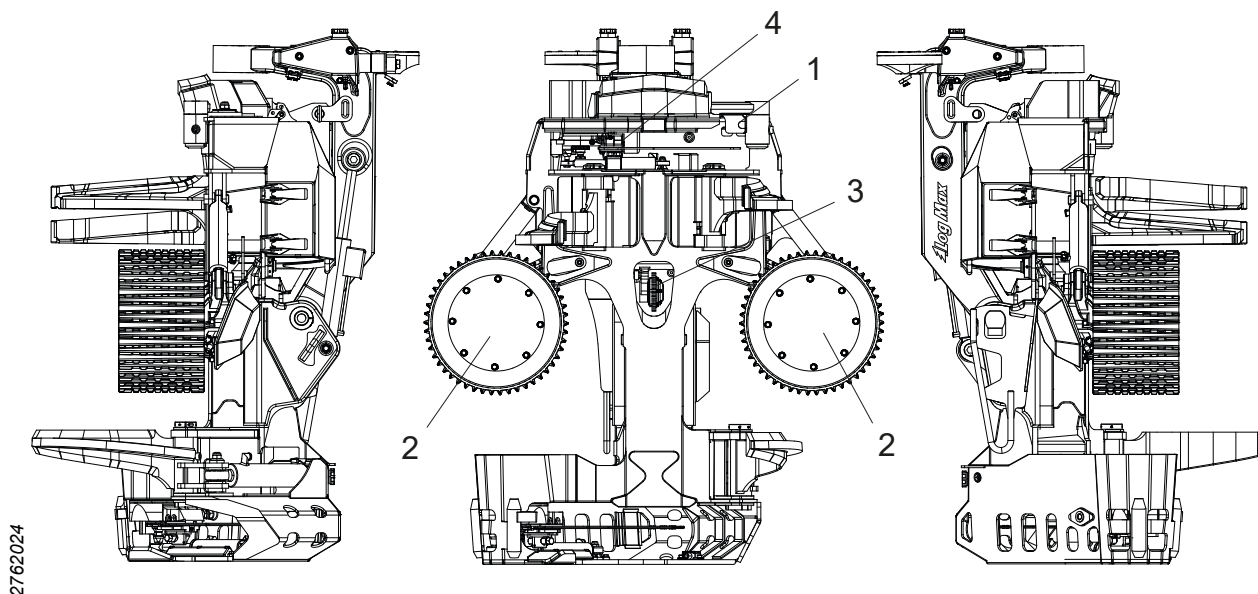

Pos.	Wartungspunkte	Maßnahme	Seite
	Hydrauliksystem	Druckkontrolle	89
1	Oberes Entastungsmesser	Kontrolle und Einstellung der Sensoren	66
2	Vorschubwalze	Nachziehen der Muttern	68
3	Längenmesseinheit	Überprüfung der Längenmesseinheit	71
4	Sägeeinheit	Anschlagschraube prüfen	77

Wartungsplan 1000 Std.

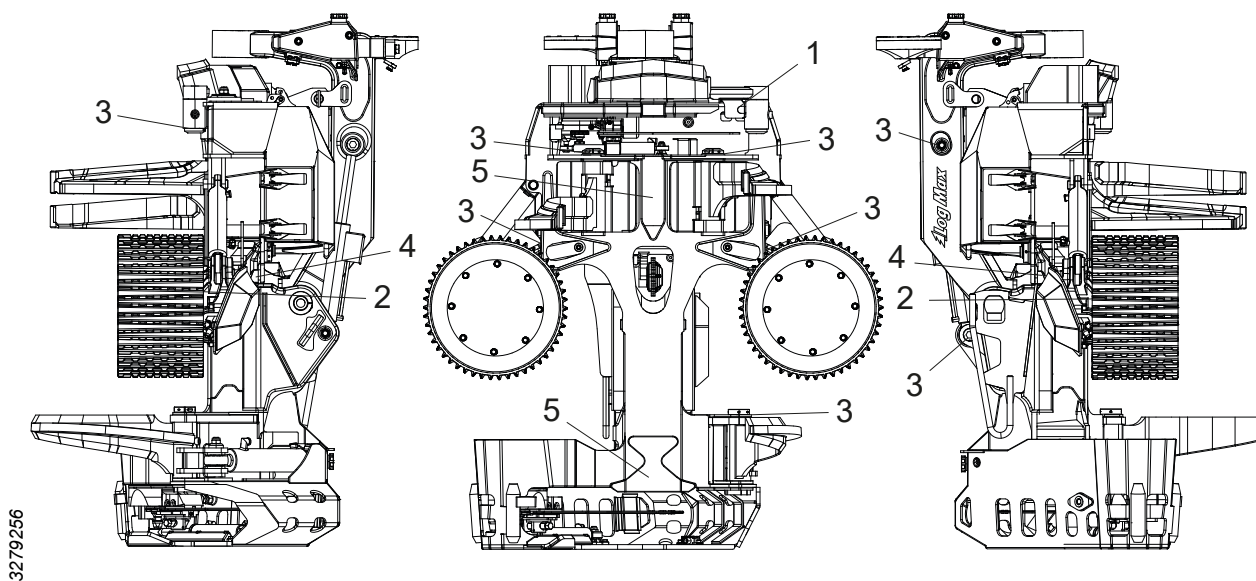

3279256

Pos.	Wartungspunkte	Maßnahme	Seite
1	Oberes Entastungsmesser	Grundeinstellung Sensor	66
2	Vorschubwalzenmotoren	Nachziehen, Schrauben	70
3	Walzenarme, Entastungsmesser, Tiltgelenk	Überprüfung von Axialspiel	62
4	Expander	Überprüfung von Axialspiel	61
5	Verschleißbleche	Überprüfung der Verschleißbleche	60

Serviceinformationen

Die Wartung des Aggregats muss von Technikern mit den erforderlichen Fachkenntnissen gemäß dem beigefügten Wartungshandbuch durchgeführt werden.

Elektrik- und Hydraulikpläne werden von Log Max AB auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Fehlersuche und -behebung

Fehler	Wahrscheinlicher Fehler - Maßnahme
Das obere Entastungsmesser neigt zum Abheben vom bzw. Einschneiden in den Stamm, trotz korrekten Schleifens.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Feder und ihre Vorspannung sind zu überprüfen und ggf. nachzustellen, siehe „Feder und Vorspannung des oberen Entastungsmessers“.
Es kommt kein Sägekettenöl beim Sägeschwert an.	<ul style="list-style-type: none"> • Sägekettenöl verbraucht. Sägekettenöl nachfüllen. • Verstopfte Siebe. Filter im System reinigen. • Verstopfte Kanäle. Kanäle in Schwertklemme und Sägeschwert reinigen. • Falsche Einstellungen im Steuersystem. • Entlüftungsschlauch oder dessen Filter verstopft. • Verstopfte oder defekte Schmierpumpe.
Probleme mit Durchmessermessung.	<ul style="list-style-type: none"> • Falsch eingestellter Hydraulikdruck. • Defekte Akkumulatoren, siehe „Überprüfung und Austausch von Akkumulatoren“. • Verschlissene bzw. ovale Vorschubwalzen. • Defekter Durchmesserensor. • Kabelbruch zum Durchmesserensor.
Probleme mit Längenmessung.	<ul style="list-style-type: none"> • Falsch eingestellter Hydraulikdruck. • Defekter Akkumulator des Messradzylinders, siehe „Überprüfung und Austausch von Akkumulatoren“. • Falsche Einstellung des oberen Entastungsmessers. • Falsche Kalibrierung der Längenmeseinheit. • Defekter Sensor. • Kabelbruch zum Längenmesssensor. • Spiel in Längenmeseinheit. • Die Bewegung des Messradarms wird durch Unrat blockiert.

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen und Grundgewicht.

Grundgewicht*	2270 kg
Min. Breite	1397 mm
Max. Breite	1956 mm
Höhe bis oberes Entastungsmesser	2086 mm
Höhe bis Tiltgelenk	2206 mm
Max. Baumdurchmesser BHD	500 mm
Max. Fälldurchmesser	800 mm
Max. Fälldurchmesser Zopfsäge	490 mm
Mindestöffnung zwischen Vorschubwalzen, V-Stahl	7 mm
Max. Öffnung zwischen Vorschubwalzen, V-Stahl	732 mm
Max. Öffnung zwischen Entastungsmessern	740 mm

* Unter Grundgewicht versteht man ein fahrbares Aggregat mit Parker V12-Vorschubwalzenmotoren, V-Stahl Hard Grip Vorschubwalzen, Säge 611 (Hauptsäge), Säge 318 (Zopfsäge), mit Ölfüllung.

Gewichte der Sonderausstattung

Vorschubwalze, V-Stahl Soft Grip	+6 kg
Vorschubwalze, Eukalyptus	+14 kg
Vorschubwalzenmotor MS11 1259 ccm	+72 kg
Farbmarkierung, zwei Farben (einschl. 6 l Farbe)	+39 kg
Integrierte Rotatorsteuerung	+5 kg
Find End	+2 kg
Stubbenbehandlung	+1 kg
Säge 718, F12-30	-10 kg

Schallpegel

LWA = 110 dB (A)*

* Der Schallpegel wird nach EN ISO 3744:2009 mit einer Fehlermarge von ± 2 dB (A) gemäß EA-4/16:2003 gemessen. Der Schallpegel wird gemessen, wenn der Sägemotor des Aggregats ohne Last bei höchstzulässiger Drehzahl gestartet wird.

Temperatur

Das Aggregat nicht einsetzen, wenn die Außentemperatur unter -35 °C liegt.

Hydraulik

Anforderungen an Hydrauliköl

Hydrauliköl nach DIN 51524			HL oder HLP
Reinheit nach ISO 4406			15/13/11
Viskosität	Normalbetri	mind.	15 mm ² /s
		Nennwert	30 mm ² /s
	Starten	max.	380 mm ² /s
Hydrauliköltemperatur	Normalbetri	mind.	20°C
		max.	70°C

Das Aggregat wurde vor der Auslieferung mit F8 Hummel 46 probegefahren.

Allgemeine Empfehlungen

Max. Motorleistung des Trägerfahrzeugs	188 kW
Max. Hydraulikleistung, von Hydraulikpumpe	154 kW
Max. Hydraulikdruck, an Hydraulikpumpe	320 bar
Max. Hydraulikölfluss	350 l/min

Mindestvorgaben an das Hydrauliksystem

Mind. Motorleistung des Trägerfahrzeugs	103 kW
Mind. Hydraulikleistung, von Hydraulikpumpe	84 kW
Max. Hydraulikdruck, an Hydraulikpumpe	250 bar
Niedrigster Standby-Druck	35 bar
Mind. Hydraulikölfluss	250 l/min

Sägekettengeschwindigkeit

Max. zulässige Sägekettengeschwindigkeit:

- 30 m/s für eine Sägekette mit 3/4"-Teilung.
- 40 m/s für eine Sägekette mit 0,404"-Teilung.

Wenn der Sägekettenhersteller eine niedrigere Geschwindigkeit als die oben genannte vorsieht, sind die Vorgaben des Sägekettenherstellers zu beachten.

Werden Komponenten ausgetauscht, welche die Sägekettengeschwindigkeit der Sägeeinheit verändern können, ist die Drehzahl des Sägenmotors zu prüfen, damit die erforderliche Sägekettengeschwindigkeit nicht überschritten wird.

Schmiermittel

Wichtig

Mischen Sie niemals verschiedene Schmiermittel, sofern dies nicht ausdrücklich zulässig ist. Jedes Schmiermittel hat seine eigenen Zusatzstoffe, die ihm die spezifischen Eigenschaften verleihen. Beim Mischen verschiedener Schmiermittel können diese Eigenschaften verändert werden, was zu Problemen führen kann.

Anforderungen an Sägekettenöl

Zur Erreichung guter Schmiereigenschaften an Sägeeinheit und Pumpe muss das verwendete Sägekettenöl in verschiedenen klimatischen Verhältnissen gleichermaßen gut funktionieren. Das Sägekettenöl soll dünnflüssig sein, eine gute Haftung sowie ausreichenden Schmiereffekt an Kette und Schwert haben und es darf nicht zum Verstopfen der Filter und Schmierkanäle führen.

Die Verwendung eines Sägekettenöls mit zu hoher Viskosität führt dazu, dass das Öl bei niedrigen Temperaturen zähflüssig wird und damit den Wirkungsgrad der Schmierpumpe verschlechtert. Dieses Problem führt zum Verschleiß der Schmierpumpe und der Sägeeinheit und kann damit wiederkehrende Betriebsstörungen verursachen. Die Probleme können auch nach einem Wechsel zu einem flüssigeren Sägekettenöl weiter auftreten.

Verwenden Sie ein Bio-Öl mit einem ISO VG-Wert zwischen 32 und 68.

Der Viskositätsindex sollte höher als 180 sein und an das vorherrschende Klima angepasst sein.

Die Schmierpumpe wurde vor der Auslieferung mit F8 T65 75-90 probegefahren.

Schmierfett

Die verwendeten Schmierfette sollten über gute Schmiereigenschaften und eine gute Haftung verfügen bei:

- niedrigen Drehzahlen.
- hoher Belastung.
- Schwingbewegungen.
- starken Vibrationen.
- Stoßbelastungen und häufigen Starts.
- der Temperatur, welche die Lagereinheit während des Betriebs erreichen kann.

Das Schmierfett darf keine Sulfide wie z.B. Molybdän-Disulfid oder Zinksulfid enthalten. Das Schmierfett darf auch kein Graphit als Additiv enthalten.

Für eine optimale Funktion und Langlebigkeit wird zudem empfohlen, dass das verwendete Fett:

- rostschützende Eigenschaften hat.
- gut wasserabweisend ist.
- biologisch abbaubar ist.
- ist an das jeweilige Klima angepasst.

Die Achsen des Aggregats werden vor Auslieferung mit Q8 Rembrandt EP2 geschmiert.

Die Lager des Aggregats werden vor der Auslieferung mit SKF LGLT 2 geschmiert.

Allgemeine Anzugsmomente

Es gelten die folgenden allgemeinen Anzugsmomente, sofern nicht anders angegeben.

Anzugsmomente für angeölte Stahlverschraubungen.				
		Klasse nach SS-ISO 898-1		
Gewinde	Steigerung [mm]	8.8 [Nm]	10.9 [Nm]	12.9 [Nm]
M3	0,50	1,2	1,7	2,1
M4	0,70	2,9	4	4,9
M5	0,80	5,7	8,1	9,7
M6	1,00	9,8	14	17
M8	1,25	24	33	40
M10	1,50	47	65	79
M12	1,75	81	114	136
M14	2,00	128	181	217
M16	2,00	197	277	333
M18	2,50	275	386	463
M20	2,50	385	541	649
M22	2,50	518	728	874
M24	3,00	665	935	1120
M27	3,00	961	1350	1620
M30	3,50	1310	1840	2210
M33	3,50	1770	2480	2980
M36	4,00	2280	3210	3850

Allgemeine Anzugsmomente mit Nord-Lock-Unterlegscheiben

Anzugsmomente für angeölte Stahlverschraubungen mit Nord-Lock-Unterlegscheiben.				
		Klasse nach SS-ISO 898-1		
Gewinde	Steigerung [mm]	8.8 [Nm]	10.9 [Nm]	12.9 [Nm]
M3	0,50	1,7	2	2,2
M4	0,70	3,8	4,5	5,1
M5	0,80	7,5	8,9	10
M6	1,00	13,1	15,5	17,4
M8	1,25	32	37	42
M10	1,50	62	73	82
M12	1,75	107	126	142
M14	2,00	170	201	226
M16	2,00	260	307	345
M18	2,50	364	430	483
M20	2,50	510	602	676
M22	2,50	696	821	921
M24	3,00	878	1036	1165
M27	3,00	1284	1514	1700
M30	3,50	1750	2064	2318
M33	3,50	2360	2783	3124
M36	4,00	3043	3589	4029

Allgemeine Anzugsmomente für Expander

Anzugsmomente für Expander									
Gewin	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M30	M36	M42
Nm	47	70	115	175	350	500	600	700	900

Log Max

7000XT Top Saw

Bedienungs-
anleitung
im Original

371048-
de

Log Max

7000XT Top Saw

Bedienungs-
anleitung
im Original

371048-
de

Log Max

7000XT Top Saw

Bedienungs-
anleitung
im Original

371048-
de

Log Max

7000XT Top Saw

Bedienungs-
anleitung
im Original

371048-
de

Log Max

7000XT Top Saw

Bedienungs-
anleitung
im Original

371048-
de

Log Max

7000XT Top Saw

Bedienungs-
anleitung
im Original

371048-
de

Log Max

7000XT Top Saw

Bedienungs-
anleitung
im Original

371048-
de